Samsung
Anycall

SHW-A170K
사용설명서

www.sec.co.kr
www.samsungmobile.com

저작권

Copyright© 2010 삼성전자주식회사
이 사용설명서는 저작권법에 의해
보호 받는 저작물입니다.
삼성전자주식회사의 사전 서면 동의 없이
사용설명서의 일부 또는 전체를 복제, 공중송신,
배포, 번역하거나 전자매체 또는 기계가 읽을 수
있는 형태로 바꿀 수 없습니다.

등록상표권

애니콜, Anycall, 삼성, SAMSUNG,
SAMSUNG 로고(오벌마크)는
삼성전자주식회사의 등록상표입니다.

- 먼저 안전을 위한 주의 사항을 반드시 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 KT의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다. 최신 버전의 사용설명서는 삼성모바일닷컴(www.samsungmobile.com)을 참조하세요.
- 휴대전화 기능 및 부가서비스 지원 항목 등은 휴대전화 또는 소프트웨어 버전, KT의 사정에 따라 다를 수 있습니다.
- 삼성모바일닷컴에 접속하여 휴대전화 소프트웨어를 직접 업그레이드할 수 있습니다. (휴대전화의 일련번호와 S/N(Serial Number)를 등록하면 포인트가 제공됩니다.)
- 이 휴대전화에 사용된 음원, Wallpaper, 이미지 등의 저작물은 삼성전자와 해당 저작권자와의 계약에 따라 제한적인 용도로 사용하도록 허락된 저작물입니다. 이를 임의로 추출하여 상업적인 용도 등 다른 용도로 사용하는 것은 저작권자의 저작권을 침해하는 행위로, 이로 인한 모든 책임은 사용자에게 있으며 삼성전자는 이와 관련하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용해 주세요.(상세편 → 193쪽)

⚠ 경 고

지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 교통사고의 위험이 있습니다.
- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지키세요.

젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전될 수 있습니다.

배터리 사용 시 주의하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발할 수 있습니다.
- 강한 충격을 주거나 뾰족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.

- 휴대전화가 변형되거나 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

천둥, 번개가 치는 날씨에는 휴대전화 사용을 삼가세요.

- 낙뢰 및 화재의 위험으로 인해 휴대전화가 고장 나거나 감전의 위험이 있습니다.

휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.
- 비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요. 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.
- 병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요. 해당 병원의 규정을 지켜 주세요. 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.
- 주유 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

헤드셋(이어폰) 사용 시 주의하세요.

- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 주어 청력이 나빠질 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 높은 음량으로 사용하면 주의력이 떨어져 사고의 위험이 있습니다.

⚠ 주 의

지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 떨어뜨리거나 외부 충격을 가하지 마세요.

- 휴대전화 화면 또는 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

휴대전화에 색을 칠하거나 스티커 등을 붙이지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 체질에 따라 도료나 스티커 등에 의해 알레르기가 생길 수 있습니다.

사용자 임의로 개조하거나 분리, 수리하지 마세요.

- 감전될 수 있습니다.
- 임의로 개조, 분리, 수리할 경우 무상 수리를 받을 수 없으며 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.

휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 전자파 관련 안전을 보장받기 위해서 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하세요.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 액세서리와 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장날 수 있습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 휴대전화의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.

항상 청결한 곳에서 사용하거나 보관하세요.

- 먼지가 많은 경우 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다.
  데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관하세요.

공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지키세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

특징

정전식 Full 터치 화면

인체의 전기를 이용한 터치 방식입니다. 인체의 미세한 전류를 인식해 동작하므로 손가락으로 화면을 누르면 빠르게 인식됩니다.

HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)

WCDMA보다 전송 속도가 7배~10배 빠른 첨단 네트워크 기술로 원활한 영상 전화는 물론 대용량의 멀티미디어 다운로드, 고속 무선 인터넷 접속 등이 가능합니다.

영상 전화

WCDMA 서비스 지역에서 서로 얼굴을 보며 통화할 수 있으며, 통화 중 채팅을 할 수도 있습니다.

NFC

내 휴대전화를 접촉하기만 하면 태그에 저장된 정보를 읽거나 결제할 수 있는 NFC 기능이 지원됩니다. NFC 기능을 이용해 RFID 정보를 읽거나 쓸 수 있으며 각종 카드 정보를 저장해 제휴 가맹점에서 편리하게 결제할 수 있습니다.

인터넷전화

무선 접속 장치(AP)가 설치된 곳이라면 언제 어디서나 일정 거리 내에서 인터넷 전화를 이용할 수 있습니다.

동시 작업

전화, 메시지, 무선 인터넷 등의 기능을 동시에 사용할 수 있습니다.

지상파 DMB

(TDMB : Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting)

휴대전화로 고화질, 고음질의 방송을 이용할 수 있습니다.

블루투스

블루투스를 이용한 편리한 기능들이 제공됩니다. 블루투스 헤드셋으로 통화를 하거나 음악을 감상할 수 있으며, 블루투스 프린터로 사진을 인쇄할 수 있습니다.

카메라

언제 어디서나 원하는 장면을 휴대전화에 담을 수 있습니다.
촬영 모드를 선택해 촬영한 후 개성있게 꾸며 보세요.

이동식 메모리

PC의 파일을 휴대전화에 간편하게 저장해 이동할 수 있습니다.
(외장 메모리를 지원하여 데이터를 더욱 자유롭게 저장/관리할 수 있습니다.)

차례보기

기본 사용법

구성품 확인 ····· 9
스트랩 어댑터 연결 방법 ····· 10
지상파 DMB 안테나 연결 방법 ····· 11
USIM 카드 설치 ····· 12
배터리 사용 방법 ····· 13
전원 켜기/끄기 ····· 17
각 부분의 이름 ····· 18
버튼 기능 ····· 19
화면 설명 ····· 21
- 바탕 화면 ····· 21
- 위젯 화면 ····· 21

화면 상단 표시 아이콘 설명 ····· 22
버튼 잠금/해제 ····· 23
터치 화면 사용 ····· 23
메뉴 실행 방법 ····· 25
- 바탕화면에서 실행 ····· 25
- 위젯 화면에서 실행 ····· 25
- 메뉴 화면에서 실행 ····· 26

화면 표시에 따른 사용 방법 ····· 29
문자 입력 방법 ····· 32
비밀번호/잠금 설정 ····· 34
- 비밀번호 설정 ····· 34
- 휴대전화 잠금/해제 ····· 35

동시 작업 실행 ····· 35
소리/진동 크기 조절 ····· 36
매너 모드 설정/해제 ····· 37

다이얼/전화부

다이얼 ····· 38
- 다이얼 화면 알기 ····· 38
- 영상 전화 ····· 39
- 인터넷전화 걸기 ····· 42
- 전화 걸기 ····· 43
- 전화 끊기 ····· 47
- 전화 받기 ····· 47
- 전화 거절 ····· 47
- 부재 중 전화 확인 ····· 48
- 통화 중 기능 ····· 48

SHOW 로밍 서비스 ····· 50
- 네트워크 사업자 선택 ····· 50
- 로밍 중 전화 걸기 ····· 51
- 로밍 중 메시지 보내기 ····· 51

전화부 ····· 52

메시지

메시지 58
- 수신 메시지 59
- 발신 메시지 59
- 수/발신 메시지 59
- 음성/영상메시지 60
- 개인보관 60
- 임시보관 60
- 예약메시지 61
- 정보메시지 61
- 스팸메시지 61
- 문자컨텐츠 62
- 영상채팅 62
- 문자 서비스 Plus 63
- USIM메시지 64
- 이메일 65
- 메시지 작성 65

SHOW

SHOW 67
- 고객센터/요금조회 67
- 검색 67
- 생활편의 서비스 68
- 통화편의 서비스 68
- 문자/메일/메신저 68
- SHOW 사이트 접속 68

쇼비디오 69
- SHOW Video 69
- dosirak 70
- 보관함 71
- 환경 설정 71
- 메모리 정보 72
- 도움말 72

SHOW 다운로드팩 72

SHOW Touch 72
- RFID 72

인터넷전화 76
- 켜기/끄기 76
- Wi-Fi 설정 76
- 인터넷전화 발신설정 77
- 인터넷전화 정보 78
- 도움말 78

SHOW 팝업 78

SHOW 인터넷 79
- 인터넷 80
- 다운로드팩 81
- 비디오 81
- 오픈넷 81
- 즐겨찾기 82
- 마이홈1/마이홈2 82
- USIM 83
- 웹서핑 83

영상전화 84

영상통화/채팅 ····· 84
영상편지 ····· 84
영상회의 ····· 84
SHOW 통화앨범 ····· 86
SHOW 사랑지수 ····· 86
SHOW 콜중진담 ····· 87
서비스 설명 ····· 87

엔터테인먼트

카메라 ····· **89**
카메라 촬영 모드 화면 설명 ····· 90
사진 촬영하기 ····· 92
장면모드 촬영하기 ····· 95
동영상 촬영하기 ····· 97
앨범 ····· **99**
앨범 화면 설명 ····· 99
사진 보기/편집하기 ····· 100
동영상 보기 ····· 102
TV ····· **104**
TV 시청 ····· 105
Radio 청취 ····· 106
시청/청취 중 기능 설명 ····· 106
채널 검색/채널 보기 ····· 108
컨텐츠 보관함 확인하기 ····· 109
음악 ····· **109**
음악 화면 설명 ····· 110
음악 재생 중 기능 설명 ····· 110
애니콜기능 ····· **111**
사전 ····· 111
악기연주 ····· 112
튜너/메트로놈 ····· 114
이지 셰어링 ····· 116
블루투스 ····· 117
게임 ····· 128
지하철 노선도 ····· 135
계산기 ····· 136
생활 계산기 ····· 137
파일뷰어 ····· 137
시간표 ····· 139
단위 환산 ····· 140
음성으로 전화걸기 ····· 140
바이오리듬 ····· 140
삼성모바일닷컴 ····· 141
애니콜 서비스 센터 ····· 141

다이어리

My다이어리 ····· **142**
문자메모 ····· **148**
일정 ····· **150**
일정 등록 ····· 150
D-day 등록 ····· 150
기념일 등록 ····· 151

일정 확인하기/찾기 151
알람/시간 152
알람 152
세계시각 153
스톱워치 154

환경설정

통화 설정 155
대체영상 선택(영상전화) 155
수신거절 설정 156
자동 지역번호 설정 157
국제 번호 등록 158
블루투스/이어폰 발신 158
수신 시 진동 알림 159
통화 중 근접센서 동작 159
한 뼘 통화 자동전환 159
음성전화 자동전환 159
네트워크 설정 160
화면 설정 161
기본 바탕화면 선택 161
바탕화면 꾸미기 161
메인메뉴 모양 선택 162
위젯 항목 선택 163
화면전환효과 설정 163
글씨 모양 164
글씨 크기 164
제스처 설정 164
전원 절약 모드 164
화면 조명 시간 165
화면 밝기 조절 165
다운로드 폰트 관리 165
소리 설정 166
매너 모드 설정 166
벨소리 선택 166
터치 동작음 167
알림/경고음 소리크기 167
매시간 알림 설정 168
전원 켤 때/전원 끌 때 168
일반 설정 169
언어 선택/Language 169
비행기 탑승모드 169
터치 자동 잠금 170
터치 잠금 시 화면 켜기 170
에티켓 모드 설정 171
취침모드 설정 171
음성인식/알림 설정 172
메시지 설정 172
SOS 설정 174
SOS 메시지 발신 174
SOS 메시지 수신 175
사이렌 설정 175
셀프통화 설정 176
연결 설정 177

Wi-Fi ····· 177
PC 케이블 연결모드 ····· 177
시간 설정 ····· **179**
보안 ····· **180**
폰 비밀번호 변경 ····· 180
휴대폰 잠금방법 선택 ····· 180
USIM 설정 ····· 181
국제전화 제한 ····· 184
기능 사용 잠금 ····· 184
이동식 메모리 초기화 ····· 184
설정 초기화 ····· 184
전부 초기화 ····· 185
휴대폰 정보 ····· **185**
내 휴대폰 정보 ····· 185
메모리 사용 정보 ····· 186
폰 사용 정보 ····· 187
기능 사용 정보 ····· 187
Brew MP 정보 ····· 187
도움말 ····· **188**

부록

권장 필기 순서 ····· **189**
한글 필기 순서 ····· 189
영문 필기 순서 ····· 190
소프트웨어 업그레이드/ 휴대전화 데이터 관리 ····· **191**
소프트웨어 업그레이드 ····· 191
휴대전화 데이터 관리 ····· 191
Samsung Kies에 관하여 ····· **192**
휴대전화 비밀번호 서비스 ····· **192**
안전을 위한 주의 사항(상세편) ····· **193**
규격 및 특성 ····· **198**
휴대전화 ····· 198
무선랜 ····· 199
NFC ····· 199
블루투스 ····· 199
English Quick Guide ····· 200
제 품 보 증 서 ····· 205
서비스를 요청하기 전에 확인할 사항 ····· 206

기본 사용법

구성품 확인

구성품의 그림은 실물과 다를 수 있으며, 사정에 따라 일부 품목이 변경될 수 있습니다.

휴대전화

배터리 2개

충전 거치대

스트랩 어댑터(충전용)

스테레오 이어폰/마이크 케이블
(DMB 안테나 겸용)

지상파 DMB 안테나

사용설명서

별매품

표준형 충전기, 차량용 충전기, 블루투스 차량용 충전기,
스테레오 헤드셋, 스테레오 블루투스 헤드셋,
모노 블루투스 헤드셋 등

알아두기

- 휴대전화 구입 시 제공되는 구성품을 사용할 경우 최상의 성능을 구현합니다.
- 별매품은 삼성전자 서비스 센터에서 정품을 구입하여 사용하세요. 구입 시 사용중인 애니콜 휴대전화와 호환되는지 먼저 확인하세요.
- 승인되지 않은 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 제조회사에서 책임지지 않으므로 주의하세요.
- 제품의 외관, 사양 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있으며, 신규 제품의 출시는 제조회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
  별매품의 이미지는 삼성모바일닷컴에서 확인하세요.

스트랩 어댑터 연결 방법

스트랩 어댑터를 액세서리 연결고리에 연결하여 휴대할 수 있습니다.

1 배터리 덮개를 열고 그림과 같이 액세서리 연결 고리를 홈에 걸기

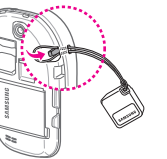

2 배터리 덮개 닫기

스트랩 어댑터 분리하기

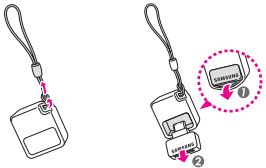

지상파 DMB 안테나 연결 방법

지상파 DMB 안테나를 그림과 같이 액세서리 연결 고리에 연결하여 휴대할 수 있습니다.
(지상파 DMB 안테나 사용 방법 → 104쪽)

1 배터리 덮개를 열고 그림과 같이 액세서리 연결 고리를 홈에 걸기

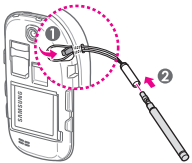

2 배터리 덮개 닫기

USIM 카드 설치

이 휴대전화를 사용하려면 KT에서 제공하는
USIM★(Universal Subscriber Identity Module)
카드를 먼저 설치하세요.

1 USIM 카드 분리하기



2 휴대전화에 USIM 카드 끼우기

■ 카드의 금속 단자 부분이
아래로 오게 합니다.

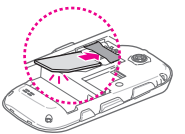

☑ *USIM 카드 빼기*

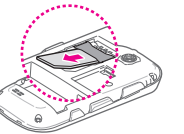

알아두기

★ USIM(Universal Subscriber Identity Module) 카드는 휴대전화에서 사용자의 서비스 사용 가능 여부를 확인할수 있는 칩으로 WCDMA, WiBro, 월드폰과 같은 서비스 이용 시 반드시 필요합니다. 사용한 통화료, 정보이용료 등은 USIM 카드에 등록된 사용자에게 부과됩니다.

- USIM 카드를 다른 사람에게 양도하거나 분실하지 않도록 주의하세요. 도난이나 분실에 따른 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.

- USIM 카드가 없어도 긴급전화를 걸수 있습니다. (USIM 없을 때 폰 사용 → 183쪽)
- USIM 카드를 분실하거나 도난당했을 경우 타인의 사용을 방지하려면 USIM 카드 잠금 기능을 설정하세요.(182쪽)
- USIM 카드와 USIM 카드에 저장된 데이터는 카드가 긁히거나 구부러지면 쉽게 손상되니 조심하세요.
- USIM 카드의 비밀번호(PIN1 코드)를 설정할 수 있습니다.(181쪽)
- USIM 카드 비밀번호를 3번 연속 잘못 입력하면 USIM 카드 사용이 제한됩니다. 이런 경우에는 USIM 카드를 발급한 대리점 또는 KT에 문의하세요.
- 타사 USIM 카드 사용 시 음성/영상 통화, SMS 기능 등이 지원되며, 무선 인터넷 및 MMS 등 일부 기능은 미지원됩니다. 타사 USIM 카드 사용에 대한 자세한 내용은 KT에 문의하세요.

배터리 사용 방법

☑ *배터리 충전*

1 배터리 덮개 열기



2 배터리 끼우기



3 배터리 덮개 닫기

4 외부 커넥터 덮개를 연 후 어댑터 연결하기

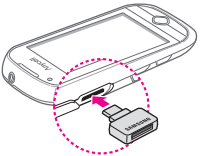

5 어댑터의 방향에 맞춰 표준형 충전기(별매품)를 연결하여 충전하기

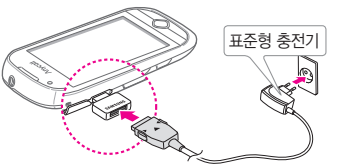

6 충전이 끝나면 표준형 충전기와 어댑터를 분리하기

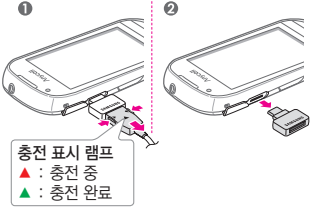

☑ ***배터리 빼기***

1 종료 길게 눌러 전원을 끈 후 배터리 덮개 열기

2 배터리 빼기



☑ *배터리 충전 거치대에 넣어 충전하기*

1 그림과 같이 배터리 충전 거치대의 덮개 열기



2 그림과 같이 배터리 충전 거치대에 배터리를 넣고 덮개 닫기

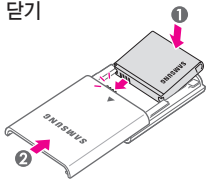

3 배터리 충전 거치대에 어댑터 연결 후 어댑터의 방향에 맞춰 표준형 충전기 (별매품)를 연결하여 충전하기

4 충전이 끝나면 표준형 충전기를 분리한 다음 거치대에서 배터리 꺼내기

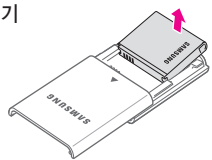

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구분 \ 종류			표준형(1080mAh)
충전 시간			약 3시간
표준 사용 시간	연속 통화 시	음성 전화	약 260분
		영상 전화	약 150분
	연속 대기 시	DRX 6★	약 320시간
		DRX 7★	약 440시간

(WCDMA 모드, 새 배터리 기준)

구분 \ 종류			표준형(1080mAh)
충전 시간			약 3시간
표준 사용 시간	연속 통화 시	음성 전화	약 650분
	연속 대기 시		약 480시간

(GSM/DCS/US PCS 모드, 새 배터리 기준)

★ DRX(Discontinuous Reception) length coeff란?
기지국 신호 수신주기(DRX 6=0.64초, DRX 7=1.28초)를 말하며, 기지국에 의해 결정됩니다.

- 배터리 충전 시간은 삼성전자 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 제품 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준에 따라 측정한 것이며, 연속 대기 시간은 최초 출하상태를 기준으로 측정한 시간입니다.
- 배터리의 충전 시간과 사용 시간은 충전 상태와 사용 환경에 따라 달라집니다.

배터리 사용 시간에 관하여

- 배터리 사용 시간은 통신 사업자의 서비스 형태, 사용 환경, 배터리 사용 기간 등에 따라 달라집니다.
- 제품을 사용하지 않아도 배터리는 소모되며 제품의 다양한 부가 기능을 사용할 경우 대기 시간이 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 서비스가 되지 않는 지역에 있을 경우 대기 시간이 짧아집니다.
- 배터리는 소모품으로 구입 후 사용 시간이 서서히 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

전원 켜기/끄기

전원을 켜거나 끄려면 종료 길게 누르세요.
단, 버튼 잠금 설정 상태에서 전원을 끄려면 먼저 버튼 잠금을 해제하세요.(버튼 잠금/해제 → 23쪽)

각 부분의 이름

★ 표준형 충전기, USB 케이블 등을 연결할 수 있습니다.(외부 커넥터와 연결잭의 크기가 맞지 않는 경우 구성품으로 제공된 어댑터를 이용하세요.)

★ 외장 메모리 카드는 micro SD 및 micro SDHC 16GB까지 지원하며 메모리 카드 특성에 따라 일부 호환되지 않을 수 있습니다.

★ 통화 및 블루투스 통신 중에 안테나(내장형) 부분을 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있습니다.

카드 삽입구

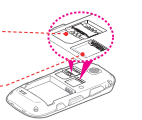

버튼 기능

버튼	표시	기 능
	통화	■ 전화 걸기 ■ 최근 기록 화면 열기 ■ 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 연결
	취소	■ SHOW 팝업 실행(78쪽) ■ 기능 실행 중 상위 메뉴로 돌아가기
	종료	■ 길게 누르면 전원 켜기/끄기 ■ 통화 끝내기 ■ 바탕화면으로 돌아가기 ■ (버튼 잠금 상태) 화면 조명 끄기/켜기
		인터넷전화 메뉴 실행
		■ SHOW Touch 실행(72쪽) ■ 길게 누르면 RFID 읽기 실행(73쪽)

버튼	표시	기 능
	음량▲ 음량▼	■ 터치음, 벨소리, 메시지, 알림음의 소리크기 또는 진동크기 조절 ■ (전화 올 때) – 수신벨 소리 크기 조절 – 길게 누르면 수신벨이 무음으로 동작 ■ (통화 중) 상대방 소리 크기 조절 ■ (버튼 잠금 상태) – 음량▲ 길게 누르면 음성으로 현재 시각 알림 – 짧게 4회 누르면 SOS 메시지 호출(176쪽)
		여러 가지 기능의 동시 사용(35쪽)
		■ 짧게 누르면 버튼 잠금/길게 누르면 버튼 잠금 해제 ■ (버튼 잠금) 화면 조명 끄기/켜기
		■ 카메라 촬영 모드 실행(90쪽) ■ 촬영 시 셔터 기능 ■ 영상 전화 걸기 ■ (전화 올 때) 길게 누르면 전화 거절 ■ (음성 통화 중) 길게 누르면 통화 내용 녹음 ■ (영상 통화 중) 짧게 누르면 상대방 영상 캡처/길게 누르면 상대방 영상 녹화

사용설명서에 표시된 기호 설명

: 해당 기능에 대한 보충 설명 또는 기능 사용 시 주의 사항

단축 : 기능 실행 단축 버튼

: 해당 기능의 연결 메뉴 또는 관련 기능 설명

MEMO

화면 설명

바탕 화면

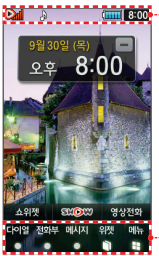

화면 상단 표시 아이콘(22쪽)

다이얼	다이얼 화면 열기(38쪽)
전화부	전화번호 검색 또는 추가(52쪽)
메시지	메시지 실행(58쪽)
위젯	위젯 화면 열기
메뉴	메뉴 화면 열기

알아두기 기본 바탕화면을 **바탕화면** 또는 **위젯**, **메인메뉴**로 설정할 수 있습니다.(기본 바탕화면 선택 → 161쪽)

위젯 화면

화면 상단 표시 아이콘(22쪽)

다이얼	다이얼 화면 열기(38쪽)
전화부	전화번호 검색 또는 추가(52쪽)
메시지	메시지 실행(58쪽)
바탕화면	바탕화면 화면 열기
메뉴	메뉴 화면 열기

화면 상단 표시 아이콘 설명

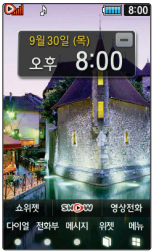

▲ 배경화면

	서비스 네트워크 : WCDMA : 해외 로밍(WCDMA) : 해외 로밍(GSM) 통화 지역의 신호 세기 : 신호 강함 : 신호 약함
	비행기 탑승 모드 설정 시
	Freezone 서비스 등록 시
	음성 통화 시 (통화 연결 시에는 깜박임)
	서비스 지역 이탈 시
	USIM 카드 미설치 시
	데이터 통신 시
	영상 통화 시 (통화 연결 시에는 깜박임)

	인터넷전화 무선 공유기(AP) 검색 시
	인터넷전화 연결/통화 시
	애니콜 SOS 기능 설정 시
	벨소리 모드 설정 시
	음성벨 모드 설정 시
	진동 모드 설정 시
	진동 후 벨 모드 설정 시
	벨 점점 크게 모드 설정 시
	무음 모드 설정 시
	매너모드 설정 시
	취침 모드 설정 시
	알람 설정 시

	애니콜 SOS 메시지 수신 시
	문자 메시지 수신 시
	MMS/예쁜 편지 수신 시
	영상 메시지 수신 시
	음성 메시지 수신 시
	버튼 잠금 설정 시
	블루투스 모드 설정 시
	외장 메모리 카드 삽입 시
	인식 불가한 외장 메모리 카드 삽입 시
	잠금 기능 설정 시
	동시 작업 시
	배터리 양 :충분 :부족 :없음(충전 필요)

알아두기

화면 상단을 누르면 기능을 실행할 수 있는 알림창이 표시됩니다.
(화면 상단 알림창으로 실행 → 28쪽)

버튼 잠금/해제

일정 시간 동안 휴대전화를 사용하지 않으면 터치 화면과 버튼이 잠기며, 화면 조명이 꺼집니다.(단, 제외)
터치 화면이 잠긴 상태에서 제스처를 이용하여 메뉴를 실행할 수 있습니다.(제스처로 실행하기 → 27쪽)
휴대전화의 메뉴를 실행하려면 잠금을 해제하세요.
(화면 조명 시간 → 165쪽, 터치 자동 잠금 → 170쪽)

해제하려면	길게 누름
잠그려면	버튼 잠금 해제 상태에서 누름

알아두기

- DMB 시청 중, 카메라 촬영 모드 화면, 게임 실행중에는 일정 시간이 지나도 버튼이 자동으로 잠기지 않습니다.
- 버튼 잠금 상태에서 종료, 누르면 화면이 켜집니다.
- 버튼 잠금 상태에서 수신된 문자 또는 부재 중 전화가 있으면 아이콘 및 목록이 표시됩니다.
  버튼 잠금 해제 후 확인하세요.

터치 화면 사용

터치 화면은 인체의 미세한 전류를 인식해 동작함으로 손가락으로 화면을 눌러 메뉴를 실행하거나 항목을 선택할 수 있습니다.

선택

실행할 메뉴나 선택할 항목을 누릅니다.

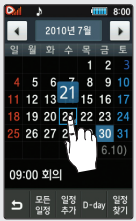

알아두기 터치 화면은 손가락이 스치기만해도 동작되며, 누르는 범위가 클 경우 다른 기능이 동작할 수도 있습니다.

드래그 하기

원하는 항목 선택 후 옮기고자 하는 곳으로 끌어당깁니다.

스크롤

숨겨진 항목이 있는 반대 방향으로 화면을 드래그하세요.

터치 화면 사용 시 주의 사항

- 전기가 흐르는 물질이 화면에 닿지 않도록 주의하세요. 정전기 등의 전기적 자극으로 인해 터치 화면이 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 터치 화면은 손가락 등의 인체 접촉으로 동작합니다. 플라스틱 펜 등으로 화면을 세게 누르지 마세요.
- 습기가 많은 곳에서 사용하거나 물에 젖는 경우 터치 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있으므로 주의하세요.
- 시중에 판매되는 LCD 보호 필름 또는 액세서리 등을 화면에 부착하여 사용할 경우 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 충전 중에 휴대전화를 사용할 경우 불안정한 전원으로 인해 터치 화면 및 터치 버튼이 동작되지 않을 수 있습니다. 이런 경우 휴대전화와 충전기를 분리하세요.

메뉴 실행 방법

여러 가지 화면에서 메뉴를 실행할 수 있습니다.

알아두기 메뉴 실행 후 원하는 기능이나 메뉴를 설정할 때 **[설정]** 또는 **[저장]** 등을 선택하여 설정한 값을 저장하세요.

바탕화면에서 실행

1. 쇼위젯(78쪽)
2. SHOW(80쪽)
3. 영상전화(84쪽)

소프트 메뉴

위젯 화면에서 실행

화면에서 아이콘을 눌러 기능을 실행할 수 있습니다.

위젯 메뉴 열기/닫기

알아두기

- 기본 화면을 위젯화면으로 설정하려면 먼저 **기본 바탕화면 선택**에서 **위젯화면**으로 설정해야 합니다.(기본 바탕화면 선택 → 161쪽)
- 위젯 페이지 이미지를 변경할 수 있습니다. (바탕화면 꾸미기 → 161쪽)
- 위젯 항목을 선택할 수 있습니다. (위젯 항목 선택 →163쪽)

메뉴 화면에서 실행

원하는 메뉴를 선택해 실행할 수 있습니다. 화면에서 좌/우로 드래그하면 메뉴 페이지를 이동할 수 있습니다.

메뉴 편집

메뉴 페이지

좌/우로 드래그하면 메뉴 화면 이동 실행

소프트 메뉴

▲ 메뉴 페이지 1

알아두기

사용설명서 내 메뉴 실행 방법은 **메뉴 페이지 1** (휴대전화 구입 상태)을 기준으로 설명합니다.

메뉴 편집하기

메뉴 페이지의 메뉴를 삭제하거나 원하는 메뉴를 추가할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]** 누름

2 화면 상단의 **[편집]** 누른 후 화면 좌/우로 드래그하여 편집할 메뉴 페이지로 이동

3 편집 후 저장하려면 **[확인]** 또는 화면 상단의 **[완료]** 누름

- 삭제 : 삭제할 메뉴의 [−] 누름
- 추가 : [+] 누름 → 원하는 메뉴 선택 후 [확인] 누름

알아두기 각 메뉴 페이지에는 최대 12개 항목을 표시할 수 있습니다.

제스처로 실행

터치 화면 잠금 상태에서 특정 동작에 해당하는 제스처를 화면에 그려 기능을 실행할 수 있습니다.

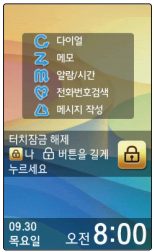

알아두기
- 터치 화면 잠금 상태에서 화면이 꺼진 경우 종료, 누르면 화면이 켜지며, 제스처로 메뉴를 실행할 수 있습니다.
- 제스처 동작에 따라 실행될 메뉴를 설정할 수 있습니다.(제스처 설정 → 164쪽)

화면 상단 알림창으로 실행

화면 상단을 누르면 해당 메뉴를 바로 설정할 수 있는 알림창이 표시됩니다. 원하는 메뉴를 선택해 설정하세요.

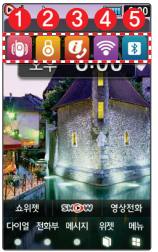

1. 매너 모드 설정/해제
2. 휴대전화 잠금(35쪽)
3. 인터넷전화 켜기/끄기(76쪽)
4. Wi-Fi 설정/해제(76쪽)
5. 블루투스 사용(117쪽)

MEMO

화면 표시에 따른 사용 방법

휴대전화 사용 중 자주 나타나는 화면을 설명합니다. 화면 표시에 따른 사용 방법을 확인하세요.

소프트 메뉴가 표시된 경우 할당된 버튼을 눌러 실행할 수 있습니다.

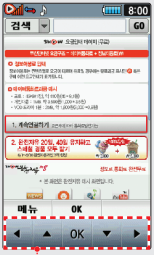

원하는 버튼 누름

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 상/하로 화면을 드래그한 후 확인하세요.

숨겨진 항목이 있는 반대 방향으로 화면 드래그

여러 개의 항목 중 하나를 선택할 때는 ● 표시됩니다.

선택할 수 있는 항목이 더 있을 때는 ▼ 표시됩니다.

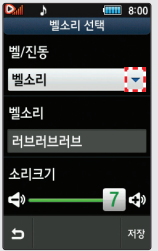

선택해야할 항목이 있을 때 표시됩니다.

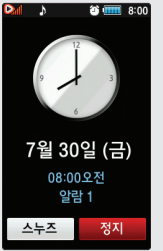

여러 개의 항목을 선택할 때 표시됩니다. 항목을 선택하면 ☑ 표시됩니다.

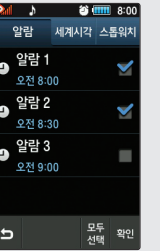

선택할 탭이 여러 개일 때
표시됩니다.

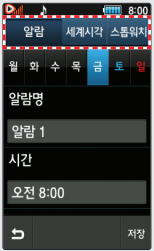

크기를 조절할 때 표시됩니다.
다이얼을 원하는 수치로
드래그하거나 음량▲/음량▼ 누르세요.

시간 설정할 때 표시됩니다.
변경하려는 숫자 칸 선택 후 원하는
시간을 설정하세요.

문자 입력 방법

방법 1 키패드 이용

키패드를 눌러 한글, 특수문자, 숫자, 영문을 입력할 수 있습니다. 문자 입력 상태에서 [키패드] 선택하세요.

	커서 이동
	커서 바로 앞 글자 지우기
	한 칸 띄우기
가	한글 입력 모드(천지인★ 입력)
★/1	특수 문자/숫자 입력 모드
a/A	영문 소/대문자 입력 모드

★ 훈민정음 창제원리인 천(•), 지(ㅡ), 인(ㅣ)을 이용한 입력 방식입니다. 천, 지, 인을 조합하여 모음을 만듭니다.(예: ㅏ = ㅣ + •)

알아두기 문자 전송 시 일부 문자는 수신 휴대전화에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

특수문자 입력 방법

문자 입력 상태에서 ★/1 누르면 특수문자 입력 화면이 나타납니다. ◀/▶ 눌러 원하는 특수문자를 선택하세요.

방법 2 연속 필기 이용

한글, 영문을 입력 창에 단어 단위로 쓰면 글자가 입력됩니다. 문자 입력 상태에서 **[연속필기]** 선택하세요.

	커서 이동
	커서 바로 앞 글자 지우기
	한 칸 띄우기
가	한글 입력 모드(천지인 입력)
★/1	특수 문자/숫자 입력 모드
a/A	영문 소/대문자 입력 모드

방법 3 전체 필기 이용

화면 전체에 자유롭게 필기하여 입력할 수 있습니다. 문자 입력 상태에서 **[전체필기]** 선택하세요.

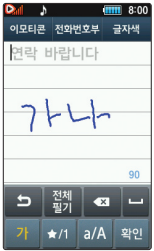

	커서 바로 앞 글자 지우기
	한 칸 띄우기
가	한글 입력 모드(천지인 입력)
★/1	특수 문자/숫자 입력 모드
a/A	영문 소/대문자 입력 모드

알아두기

- 한글을 입력할 때 흘려 쓰지 말고 초성, 중성, 종성의 순서대로 바르게 입력하세요.(189쪽)

- 너무 천천히 쓰면 글자를 모두 쓰기 전에 완성되지 않은 글자를 인식하는 경우가 있으므로 지나치게 천천히 쓰지 않도록 하세요.
- 'ㅇ'을 쓸 때는 시작점과 끝점을 정확하게 마무리해야 합니다.
- 받침이 있는 글자는 자음과 모음을 정확하게 쓰세요. 흘려 쓰는 경우 다른 글자로 인식될 수 있습니다.
- 글자를 대각선이나 기타 부정확한 방향으로 입력할 경우 인식이 되지 않을 수 있습니다.

비밀번호/잠금 설정

비밀번호 설정

휴대전화의 잠금 기능을 이용하려면 비밀번호를 미리 설정하세요.

1. 메뉴 화면에서 **[환경설정]**–**[보안]** 선택
2. 확인 화면이 나타나면 **[예]** 누름
3. 비밀번호 입력 후 **[확인]** 누름
4. 재확인 화면에서 비밀번호 재입력 후 **[확인]** 누름

휴대전화 잠금/해제

다른 사람이 사용할 수 없게 휴대전화를 잠글 수 있습니다.(휴대폰 잠금방법 선택 → 180쪽)

잠그려면	화면 상단 눌러 누름(28쪽) 또는 다이얼 화면에서 [#] 길게 누름
해제하려면	휴대전화 잠금 상태에서 비밀번호 입력 후 [확인] 누름

동시 작업 실행

전화, 메시지, SHOW, 음악 등을 동시에 사용할 수 있습니다. 예를 들어 인터넷에 접속한 상태에서 음성 통화를 할 수 있습니다.

1 화면 또는 기능 실행 중에 누름

2 원하는 메뉴 선택

■ 실행 중인 모든 기능을 종료하려면 [전체 종료] 누름

3 선택한 기능 사용

■ 다른 기능을 실행하려면 1~3 반복해 실행

4 동시 작업 기능 실행 상태를 종료하려면 또는 취소, 종료 누름

알아두기

- 여러 가지 기능을 동시에 실행한 경우 일부 기능의 실행 속도가 느려질 수 있습니다.
- 동시 작업 실행 시 프로그램 실행 메모리가 부족하여 일부 기능이 실행되지 않을 수 있습니다.

동시 작업 중인 기능 전환

1 [ ] 누름
2 사용할 기능 선택
3 전환한 기능 사용

사용이 끝난 기능 종료

1 [ ] 누름
2 종료할 기능 선택
3 [ ] 또는 [취소], [종료] 누름

소리/진동 크기 조절

휴대전화의 소리/진동 크기를 조절할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 [음량▲]/[음량▼] 누름
2 원하는 탭(터치음, 벨소리, 메시지, 알림음) 선택
3 **[소리크기]** 또는 **[진동크기]** 선택
4 원하는 수치로 드래그하거나 [음량▲]/[음량▼] 눌러 소리크기 및 진동크기 조절

매너 모드 설정/해제

공공장소에서 휴대전화의 소리가 다른 사람에게 방해되지 않도록 설정하는 기능입니다. 휴대전화의 소리가 진동으로 대체됩니다.(매너 모드 설정 → 166쪽)

매너 모드 설정	화면 상단 눌러 누름(28쪽) 또는 다이얼 화면(38쪽)에서 [*] 길게 누름, [매너 모드 설정] 에서 [설정] 선택
매너 모드 해제	매너 모드 설정 상태에서 화면 상단 눌러 누름(28쪽) 또는 다이얼 화면(38쪽)에서 [*] 길게 누름, [매너 모드 설정]에서 [해제] 선택

MEMO

다이얼/전화부

다이얼

다이얼 화면 알기

화면의 숫자와 아이콘을 눌러 전화와 관련된 여러 가지 기능을 사용할 수 있습니다.

바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 [다이얼] 누름

최근기록을 보려면	통화 또는 누름
여러가지 통화 기능을 사용하려면	[부가기능] 누름(46쪽)
모바일 싸이월드에 접속하려면	번호 입력 후 [SHOW] 누름(47쪽)
입력한 번호를 저장하려면	[저장] 누름(52쪽)
입력한 번호 지우기	누름(모두 지우려면 길게 누름)
입력한 번호로 전화를 걸려면	통화 또는 누름
입력한 번호로 영상 전화를 걸려면	또는 누름
입력한 번호로 메시지를 보내려면	누름(65쪽)

영상 전화

영상 전화 걸기

상대방의 모습을 보면서 통화할 수 있습니다.
상대방 휴대전화가 영상 전화 서비스를 지원하는 경우에만 영상 전화로 연결됩니다.

1 **다이얼 화면에서 상대방 전화번호 입력**

- 최근기록에서 걸려면 바탕화면 또는 위젯 화면, 메뉴 화면에서 통화 누른 후 원하는 번호 선택(43쪽)

2 **또는 누름**

3 **상대방과 연결되면 영상 전화 카메라 렌즈를 나에게 맞춘 후 스피커폰으로 통화하기**

- 원하는 항목을 눌러 영상 전화 환경을 변경할 수 있습니다.

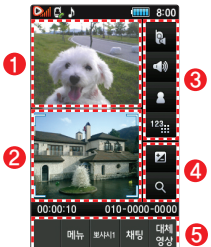

❶	상대방 영상 보기
❷	내 영상 보기
❸	■ : 스피커폰 설정/해제 ■ : 송화음 차단 설정/해제 ■ : 내 영상 전송을 일시 차단 ■ : 키패드 열기/닫기

❹	아이콘 눌러 밝기/크기 조절하기 ■ : 밝기 조절 ■ : 축소/확대
❺	■ 메뉴 : 연결 메뉴 실행(41쪽) ■ 뽀샤시1 : 반복해서 누르면 내 휴대전화 화면에 표시되는 내 영상에 뽀샤시 효과 적용 ■ 채팅 : 채팅 시작 ■ 대체영상/영상복귀 : 대체 영상 설정/해제

4 통화가 끝나면 종료 누름

알아두기

- 영상 전화 중 화질이나 음질은 기지국의 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 스피커폰 이용 시 심한 잡음이 발생하거나, 주위가 소란하여 통화 내용이 잘 들리지 않을 때는 스테레오 이어폰을 연결하여 통화하세요.
- 수신자 단말기에 따라 일부 기능이 제한될 수 있습니다.
- 캡처 및 녹화한 영상은 **앨범**에서 확인할 수 있습니다.(99쪽)

영상 전화 받기

1 영상 전화를 받으려면 통화 누름

- 영상사서함으로 전환하려면 ◎/🔇 길게 누른 후 **[영상사서함 전환]** 선택
- 영상 전화를 거절하려면 ◎/🔇 길게 누른 후 **[거절]** 선택

2 상대방과 연결되면 영상 전화 카메라 렌즈를 나에게 맞춘 후 스피커폰으로 통화하기

- 스피커폰을 끄려면 🔊 누름

3 통화를 끝내려면 종료 누름

알아두기

영상 전화가 오면 화면 상단에 📹 표시됩니다.

영상 전화 중 기능

☑ 영상 전화 중 메뉴

영상 전화 중 [메뉴] 누른 후 원하는 메뉴 선택

▪ [메뉴] 화면을 해제하려면 메뉴를 제외한 화면 누름

캡처/녹화	상대방 영상 또는 내 영상 캡처/녹화하기 ▪ 상대방 영상 캡처 : 📷/⏺ 누름 ▪ 상대방 영상 녹화 : 📷/⏺ 길게 누름
카메라 전환	전면 또는 후면 카메라로 전환
휴대폰 기능	메모, 일정, 메시지, 전화번호부 기능 사용
전체화면보기	상대방 영상 크게 보기
대체영상 선택	애니콜 앨범 또는 기본 이미지에서 대체 영상을 선택하거나 내 영상 녹화 또는 캡처
액자 끼우기	내 영상에 액자 끼우기
뷰티캠 설정	내 영상에 뷰티캠 설정

알아두기 영상 전화 중 설정한 기능의 일부 항목은 통화 종료 후에 자동 해제됩니다.

☑ 영상 전화 중 채팅하기

영상 전화 중 문자로 채팅할 수 있습니다.

1 **영상 전화 중에 [채팅] 누름**

2 **문자 입력 후 [확인] 누름**

▪ 영상 채팅을 끝내려면 [채팅종료] 누름

☑ *대체영상 설정하기*

영상 전화 중 내 모습이 아닌 다른 화면으로 대체하여 표시되는 영상을 설정할 수 있습니다.

영상 전화 중 [대체영상] 누름

- 대체 영상을 바꾸려면 [대체영상 선택]에서 설정하세요.
- 대체영상을 해제하려면 [영상복귀] 누름

인터넷전화 걸기

Wi-Fi를 실행하여 무선 인터넷에 연결하면 내 휴대전화로 인터넷 전화를 걸 수 있습니다.

1 **바탕화면 또는 위젯, 메뉴화면에서 [다이얼] 누름**

2 **상대방 전화번호 입력 후 누름**

- 영상 전화를 걸려면 또는 누름
- 음성 전화를 걸려면 또는 통화 누름

3 **확인 화면이 나타나면 [예] 누름**

- 인터넷전화 사용을 설정해둔 경우 별도의 확인 화면없이 바로 인터넷전화로 연결됩니다. (켜기/끄기 → 76쪽)

4 **Wi-Fi와 인터넷전화가 켜진 후 상대방과 연결되면 통화**

알아두기

- 인터넷전화를 이용하려면 먼저 서비스에 가입해야 합니다. 서비스에 대한 자세한 내용은 KT에 문의하세요.
- 인터넷 전화로 통화 시에는 통화 품질이 불안정할 수 있습니다.
- Wi-Fi가 연결되지 않은 경우 인터넷 전화를 걸 수 없습니다. 인터넷 전화를 이용하려면 Wi-Fi를 켜세요.(Wi-Fi 설정 → 76쪽)

전화 걸기

전화번호를 입력하거나 검색하는 등 다양한 방법으로 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호 입력해 걸기

전화번호를 입력해 전화를 걸 수 있습니다.

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴화면에서 **[다이얼]** 누름

2 상대방 전화번호 입력 후 통화 또는 통화 누름
- 영상 전화를 걸려면 또는 누름
- 인터넷전화를 걸려면 누름

3 상대방과 연결되면 통화

최근 기록에서 걸기

최근에 사용한 번호를 일정한 기준(시간순, 이름순, 빈도순, 메시지 기록 등)으로 검색해 전화를 걸 수 있습니다.

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 통화 누름
- 통화시간 또는 메시지 기록을 확인하거나 삭제하려면 **[통화시간]** 누름
- **[영상회의]** : 최근 기록에서 번호 선택하여 영상회의하기
- **[USIM저장]** : 최근 기록에서 번호 선택하여 USIM에 저장하기(모두 저장하려면 **[모두 USIM]** 누름)
- **[삭제/거절]** : 최근 기록 번호를 삭제, 수신거절, 스팸 번호 등록

2 통화기록에서 원하는 번호의 누름
- 영상 전화를 걸거나 메시지를 보내려면 원하는 번호 누름 → **[영상통화]** 또는 **[메시지]** 누름 (영상 전화 → 39쪽, 메시지 보내기 → 65쪽)
- 녹음내용을 들으려면 원하는 번호 누름 → **[녹음내용 듣기]** 누름

3 상대방과 연결되면 통화

휴대전화에 표시되는 통화 시간과 이동통신 사업자로부터 청구되는 통화 요금은 차이가 있을 수 있습니다.
요금에 대한 자세한 내용은 KT에 문의하세요.

번호 4자리로 검색해 걸기

전화번호의 앞번호 또는 뒷번호 4자리로 검색해 전화를 걸 수 있습니다.

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 **[다이얼]** 누름

2 검색할 앞번호 또는 뒷번호 4자리 누름

3 상대방 전화번호 입력 후 또는 통화 누름
- 영상 전화를 걸려면 또는 누름
- 인터넷전화를 걸려면 누름

4 상대방과 연결되면 통화

전화번호부를 잠금 설정한 경우 4자리로 검색을 할 수 없습니다.(기능 사용 잠금 → 184쪽)

음성으로 걸기

이름을 음성으로 검색하여 전화를 걸 수 있습니다.

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 **[메뉴]-[애니콜기능]-[음성으로 전화걸기]** 누름

2 음성 안내에 따라 말함

3 검색된 번호 음성으로 확인
- USIM 카드에 저장된 번호는 검색되지 않음

4 상대방과 연결되면 통화

단축 번호로 걸기

휴대전화에 저장된 번호 중 단축 번호를 지정한 번호로 편리하게 전화를 걸 수 있습니다.

(단축 번호 001~009)

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 **[다이얼]** 누름

2 해당 단축 번호 길게 누름

3 상대방과 연결되면 통화

(단축 번호 000, 010~999)

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 **[다이얼]** 누름

2 단축 번호의 앞자리 수는 짧게 누르고, 맨 뒷자리 수는 길게 누름

3 상대방과 연결되면 통화

초성으로 번호 검색해 걸기

휴대전화에 저장된 이름의 초성으로 검색해 전화를 걸 수 있습니다.

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 **[다이얼]** 누름

2 검색할 이름의 초성('홍'인 경우 'ㅎ')에 해당하는 숫자 버튼을 차례로 누름
(예 : 홍길동 검색 → 8 ㅎ 4 ㄱ 6 ㄷ 누름)

3 원하는 번호 선택 후 또는 통화 누름
- 영상 전화를 걸려면 또는 누름
- 인터넷전화를 걸려면 누름

4 상대방과 연결되면 통화

전화번호부를 잠금 설정한 경우 초성으로 검색을 할 수 없습니다.(기능 사용 잠금 → 184쪽)

포즈(Pause) 이용해 ARS 전화 걸기

번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다.
ARS(Audio Response System) 사용 중에 입력할 번호를 대기 상태에서 미리 입력한 후 통화가 연결된 상태에서 사용하세요.

수동대기(W)	번호 입력 후 통화 누르면 예약된 번호 송출
자동대기(P)	3초 후 자동으로 예약된 번호 송출

예) 자동대기(P)를 이용한 ARS 사용 중에 생년월일을 입력하는 경우

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 **[다이얼]** 누름

2 상대방 전화번호 입력 후 **[부가기능]** 선택

3 **[자동대기(P)]** 선택 후 생년월일 입력

4 ARS로 전화를 걸려면 통화 누름

5 3초 후에 생년월일이 자동 송출

알아두기

증권 및 은행에 대한 정보를 저장했을 경우 분실이나 비밀번호 관리에 주의하세요. 도난이나 분실, 비밀번호, 주민등록번호 등의 유출로 인한 불이익에 대해서는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.

모바일 싸이월드 이용하기

별도의 검색을 하지 않고 전화 번호만으로 상대방의 싸이월드를 검색할 수 있습니다.

1. 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 **[다이얼]** 누름
2. 상대방 전화번호 입력 후 **[SHOW]** 누름
3. 연결되면 모바일 싸이월드 이용하기

알아두기 모바일 싸이월드 이용에 대한 자세한 내용은 KT에 문의하세요.

전화 끊기

종료 누름

전화 받기

통화 누름

전화 거절

음성 안내 전송

전화를 받기 곤란한 경우 전화를 거절할 수 있습니다.

전화 올 때 ⏻/⏼ 길게 누름

▪ 전화를 받을 수 없다는 음성 안내가 전송됩니다.

알아두기
- 인터넷전화 거절 시 설정된 음성 안내와 상관없이 상대방에게 **음성 안내1**이 전송됩니다.
- 전화 수신 거절 상태를 설정할 수 있습니다. (수신거절 설정 → 156쪽)
- 전화 수신 거절 상태를 음성안내로 설정한 경우 상대방이 남긴 자동응답 메시지를 메모에서 확인할 수 있습니다. (메모 → 148쪽)

무음벨 실행

전화 올 때 음량▲/음량▼ 길게 누름

- 벨 또는 진동이 무음벨로 동작합니다.

부재 중 전화 확인

미확인 내용 보기

부재 중 전화가 있는 경우 대기 화면에 확인할 내용이 표시됩니다.

1. 화면에 부재 중 전화가 나타나 있으면 목록 누름
2. 부재 중 전화 목록이 열리면 상세 내용 확인

확인하지 않고 알림 화면을 닫으려면 취소 또는 종료 누르세요.

통화 중 기능

통화 중 터치 화면이 눌러지는 것을 방지하기 위해 자동으로 터치 화면이 잠깁니다. 잠금을 해제하려면 누르세요.

상대방 소리 크기 조절

음량▲/음량▼ 누르거나 원하는 수치로 다이얼을 드래그하세요.

통화 중 화면 사용

통화 중 기능을 사용하려면 원하는 메뉴를 선택하세요.

- 통화 중 기능
- 통화 중 기능 화면 열기/닫기
- 상대방 전화번호/ 이름 표시
- 통화시간 표시
- 통화 중 바로 실행

통화 중 기능	녹음	통화 내용 녹음/녹음 내용은 메모에서 확인(메모 → 148쪽)
	메모	통화 중에 휴대전화에 저장된 메모를 확인하거나 새로 입력
	메시지	메시지 실행(58쪽)

통화 중 기능	전화부	전화부 화면 열기(52쪽)
	다이얼	다이얼 화면 열기(38쪽)
통화 중 바로실행	소곤소곤	조용히 통화해야 하는 상태에서 내 소리를 작게 말하더라도 상대방에게는 내 소리가 크게 들리도록 설정/해제
	한뼘통화	휴대전화에서 한뼘 정도 떨어진 상태에서 통화할 수 있도록 설정/해제
	송화음차단	통화 중에 내 소리가 상대방에게 들리지 않게 설정

알아두기

- 인터넷전화 중에는 통화 내용을 녹음할 수 없습니다.
- 상대방과 동시에 이야기할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.
- **소곤소곤** 기능은 **한뼘통화** 기능과 동시에 사용할 수 없습니다.
- **한뼘통화** 설정 시 수화 음량이 커지므로 귀에 가까이 대고 통화하지 마세요.

SHOW 로밍 서비스

WCDMA(Wideband CDMA) 또는 GSM(Global System for Mobile Communication)을 지원하는 나라에서는 사용하던 휴대전화 그대로 음성 전화, 영상 전화, 문자 메시지, 무선 인터넷 등의 서비스를 이용할 수 있습니다.

제공되는 서비스 종류와 요금은 국가별로 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 www.show.co.kr을 참조하거나, 로밍 서비스 상담 전화 1588-0608로 문의하세요.(국외에서는 +82-2-2190-0901번 이용)

네트워크 사업자 선택

1 바탕화면에서 **[환경설정]-[통화 설정]-[네트워크 설정]-[네트워크 검색모드]** 선택

2 **[자동 선택]** 또는 **[수동 선택]** 선택

- 자동 선택 : 네트워크 사업자를 자동으로 검색하여 서비스 이용
- 수동 선택 : 서비스 가능한 모든 네트워크 사업자를 검색한 후 사용자가 원하는 사업자 선택

사용 지역 및 자세한 사용 방법은 KT에 문의하세요.

로밍 중 전화 걸기

1 다이얼 화면에서 상대방 전화번호 입력 후 **통화** 누름

2 원하는 방법 선택 후 **확인** 누름

- 한국으로 발신 : 로밍 지역에서 한국으로 전화 걸기
- 해외 발신 : 로밍 지역에서 다른 로밍 지역으로 전화 걸기(원하는 국제 번호 선택)
- 지역 발신 : 로밍 지역에서 같은 로밍 지역으로 전화 걸기

3 상대방 전화번호 확인 후 **통화** 누름

4 상대방과 연결되면 통화

- 해외에서 현지 전화를 이용해 로밍 휴대전화에 전화를 걸려면 해당 국가의 국제전화 식별번호, 82(대한민국 국가번호), 맨 앞자리의 0을 생략한 휴대전화 번호를 차례로 누르세요.
- [0] 길게 누르면 자동으로 +와 국가번호를 입력할 수 있도록 설정할 수 있습니다.
(국제 번호 등록 → 158쪽)

로밍 중 메시지 보내기

1 바탕화면에서 **[메시지]–[메시지 작성]** 선택 후 메시지 내용 입력(65쪽)

2 수신 번호 입력란에 국제전화 식별번호, 국가번호, 맨 앞자리의 0을 생략한 휴대전화 번호 입력

3 [전송] 눌러 전송

국가에 따라 한글 문자 메시지 및 MMS 전송이 지원되지 않는 경우도 있습니다.
자세한 내용은 www.show.co.kr을 참조하세요.

전화부

전화번호를 저장하고 검색할 수 있으며, 그룹이나 즐겨찾기를 이용하여 편리하게 사용할 수 있습니다.

전화번호 추가하기

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 [전화부] 누름

2 [추가] 누른 후 정보 입력

	사진 등록(아이콘 누른 후 선택)
	이름 입력
	전화번호 입력 ▪ 단축번호를 지정하려면 [단축번호] 누름 ▪ 전화번호 타입을 선택하려면 [번호타입] 누름
+번호 추가	휴대전화 외에 다른 번호 입력
	저장위치 선택(PHONE 또는 USIM)
	그룹 지정(**그룹 미지정** 눌러 그룹 선택)
	벨소리 지정 (**개인벨 미지정** 눌러 벨소리 목록에서 선택)
	햅틱콘 지정* (**햅틱콘 미지정** 눌러 목록에서 선택)
	생일 입력

@	이메일 주소 입력
	음성인식 설정/해제
	주소 입력
	메모 입력

★ 전화가 올 때 상대방의 바이오리듬이나 기분에 따라 햅틱콘(애니메이션+진동)이 표시되게 설정할 수 있습니다. 햅틱콘 설정 시 진동은 매너모드/진동모드에서만 동작합니다.

3 입력한 내용을 저장하려면 [저장] 누름

알아두기

- 다이얼 화면에서 전화번호 입력 후 [저장]을 누르면 해당 번호를 저장할 수 있습니다.
- USIM 카드에 등록 가능한 항목은 카드 제조회사나 서비스 사업자가 제공하는 사양에 따라 다를 수 있습니다.

전화번호 검색

검색어(이름, 전화번호, 이메일)을 입력해 전화번호를 찾을 수 있습니다.

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 [전화부] 누름

2 [검색] 탭 선택

■ 전체/PHONE/USIM 중 선택하여 검색할 수 있습니다.

3 터치 창 누른 후 검색어(이름, 전화번호,이메일) 입력

4 검색된 목록에서 원하는 번호 검색

통화 연결	누름
메시지 전송	누름

상세 보기	해당 이름 누름(전송, 편집,삭제하려면 상세 보기 화면에서 [전송], [편집], [삭제] 누름
추가하기	[추가] 누른 후 세부 정보 입력 ➔ [저장] 누름
이동 또는 복사하기	▪ 이동 복사 누름 ➔ [USIM,Phone간 이동] 선택 ➔ 이동할 번호 선택(모두 이동하려면 [USIM에 모두저장] 누름) ▪ 이동 복사 누름 ➔ [USIM,Phone간 복사] 선택 ➔ 복사할 번호 선택(모두 복사하려면 [USIM에 모두저장] 누름)
삭제하기	[삭제] 누름 ➔ 삭제할 번호 선택 후 [확인] 누름 (모두 삭제하려면 [모두선택] 누름 ➔ [확인] 누름)

전화번호 모두 이동 또는 복사 중에는 데이터 보호를 위해 통신이 제한됩니다.

전화번호 그룹 정보

전화번호를 가족, 친구, 직장 등 특정 그룹으로 묶어 관리할 수 있습니다. 그룹원 정보를 확인하거나 새 그룹을 만들어 추가할 수 있습니다. 각 그룹은 벨소리를 다르게 설정하거나 그룹 메시지를 보낼 수 있습니다. 비밀 그룹으로 저장하면 정보를 안전하게 관리할 수 있습니다.

그룹 검색

1. 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 **[전화부]** 누름
2. **[그룹]** 탭 선택
3. **[PHONE▼]** 눌러 **PHONE** 또는 **USIM** 선택

4 검색할 그룹 선택

통화 연결	누름
메시지 전송	누름
상세 보기	해당 이름 누름(전송, 편집, 삭제하려면 [전송], [편집], [삭제] 누름)
메시지 보내기	[메시지] 누른 후 원하는 번호 선택 → [확인] 누름 → 메시지 작성 후 보내기(65쪽)
그룹정보* 확인하기	[그룹정보] 누름 → 정보 확인 또는 설정 후 [저장] 누름
그룹원 추가하기	[추가] 누름 → 원하는 항목 선택 후 추가하기
삭제하기	[삭제] 누름 → 삭제할 그룹원 선택 후 [확인] 누름(모두 삭제하려면 [모두선택] 누른 후 [확인] 누름)

★ **그룹 미지정** 선택 시 나타나지 않습니다.

☑ *그룹 순서 변경*

1 **그룹 목록 화면에서 [순서변경] 누름**

2 **순서 변경할 그룹 길게 눌러 원하는 곳으로 이동**

3 **변경이 끝나면 [확인] 누름**

☑ *그룹 추가*

1 **그룹 목록 화면에서 [PHONE▼] 눌러 저장 위치 선택**

2 **[추가] 누른 후 그룹 정보 입력**

	사진 등록(아이콘 누른 후 선택)
	이름 입력

	벨소리 선택 ([**그룹벨 미지정**] 눌러 목록에서 선택)
	메시지링 선택 ([**메시지링 미지정**] 눌러 목록에서 선택)
	비밀그룹 설정/해제
	수신거부 설정/해제

3 **입력이 끝나면 [저장] 누름**

- 비밀그룹으로 등록된 그룹은 비밀번호 입력 후 확인할 수 있으며, 검색어를 입력해 전화번호를 찾을 수 없습니다.
- 기존 그룹의 정보를 변경할 때는 해당 그룹 선택 후 [**그룹정보**] 선택하세요.
- USIM에 그룹을 등록할 경우 사진, 그룹벨, 메시지링, 비밀그룹, 수신거부 설정을 할 수 없습니다.

☑ *그룹으로 메시지 보내기*

1 **그룹 목록 화면에서 [그룹메시지] 누름**

2 **메시지 보낼 그룹명 선택**

3 **원하는 그룹원 선택 후 [확인] 누름**

4 **메시지 작성 후 보내기(메시지 보내기 → 65쪽)**

☑ *그룹 삭제*

1 **그룹 목록 화면에서 [삭제] 누름**

2 **삭제할 그룹명 선택후 [확인] 누름**

■ 등록된 모든 그룹을 삭제하려면 [**모두선택**] ➔ [**확인**] 누름

그룹 미지정은 삭제할 수 없습니다.

즐겨찾기

자주 사용하는 전화번호를 등록하여 전화를 걸 수 있습니다.

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 **[전화부]** 누름

2 **[즐겨찾기]** 탭 선택

3 **[추가]** 눌러 등록할 구성원 선택 후 **[확인]** 누름
- 구성원 추가 또는 삭제하려면 [편집] 누름

☑ *즐겨찾기 이용*

1 원하는 구성원 누름

2 원하는 아이콘 선택해 이용

음성통화	전화 걸기(43쪽)
영상통화	영상 전화 걸기(39쪽)
메시지	메시지 보내기(65쪽)

☑ *즐겨찾기 순서변경하기*

1 즐겨찾기 목록에서 **[편집]** 누름

2 순서 변경할 구성원 길게 누른 후 드래그하여 원하는 위치로 이동

☑ *즐겨찾기 삭제하기*

1 즐겨찾기 목록에서 **[편집]** 누름

2 삭제할 구성원 누른 후 **[예]** 선택
- 추가하려면 [+] 누름
- 모든 구성원을 삭제하려면 [모두삭제] 누름

메시지

메시지

메시지를 작성해 보내거나 받은 메시지를 확인할 수 있습니다. MMS를 이용하면 사진, 음악 등을 첨부하여 보낼 수 있습니다.

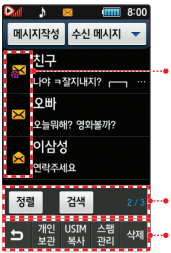

: 새 문자 메시지
: 확인한 문자 메시지
: 새 MMS
: 확인한 MMS
: USIM에 저장된 메시지
: SOS 메시지

메시지 검색/정렬하기

메시지 개인보관, USIM저장, 스팸등록 및 신고, 삭제하기

알아두기

메시지 본문 검색 시 MMS 메시지 내용은 검색되지 않습니다.

수신 메시지

받은 메시지를 확인하거나 관리할 수 있습니다.

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 **[메시지]** 선택

2 메시지함 누른 후 **[수신 메시지]** 선택

3 원하는 메시지 선택 후 내용 확인

- 메시지 확인 시 음량▲/음량▼ 누르면 글씨 크기가 확대/축소됩니다.
- 메시지 알림음, 알림 간격 등을 설정할 수 있습니다.(메시지 설정 → 172쪽)

발신 메시지

보낸 메시지를 확인할 수 있습니다.

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 **[메시지]** 선택

2 메시지함 누른 후 **[발신 메시지]** 선택

3 원하는 메시지 선택 후 내용 확인

수/발신 메시지

받은 메시지, 보낸 메시지를 번호별로 대화형태로 확인하거나 관리할 수 있습니다.

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 **[메시지]** 선택

2 메시지함 누른 후 **[수/발신 메시지]** 선택

3 원하는 메시지 선택 후 내용 확인

음성/영상메시지

받은 음성/영상 메시지를 확인할 수 있습니다.

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 **[메시지]** 선택

2 메시지함 누른 후 **[음성/영상메시지]** 선택

3 원하는 메시지 선택 후 확인

개인보관

중요한 메시지를 모아 따로 관리할 수 있습니다.
개인보관 메시지로 저장하려면 수신메시지, 발신메시지 화면에서 **[개인보관]** 누른 후 **[이동]**을 누르세요.

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 **[메시지]** 선택

2 메시지함 누른 후 **[개인보관]** 선택

3 원하는 메시지 선택 후 내용 확인

임시보관

메시지 작성 중 **[임시보관]**을 선택한 메시지가 저장됩니다.
보관된 메시지를 작성하여 보낼 수 있습니다.

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 **[메시지]** 선택

2 메시지함 누른 후 **[임시보관]** 선택

3 원하는 메시지 선택하여 작성 후 보내기

예약메시지

예약 전송 대기 중인 메시지를 확인할 수 있습니다.
보관된 예약메시지의 내용 및 전송 설정 상태를 수정할 수 있습니다.

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 **[메시지]** 선택

2 메시지함 누른 후 **[예약메시지]** 선택

3 원하는 메시지 선택 후 내용 확인

정보메시지

광고 서비스에서 제공하는 메시지를 확인할 수 있습니다.

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 **[메시지]** 선택

2 메시지함 누른 후 **[정보메시지]** 선택

3 원하는 정보메시지 선택 후 메시지 내용 확인

스팸메시지

스팸으로 분류된 메시지를 확인할 수 있습니다.
스팸으로 분류할 전화번호 또는 문자열을 미리 등록해야 합니다.(스팸 차단/신고 → 173쪽)

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 **[메시지]** 선택

2 메시지함 누른 후 **[스팸메시지]** 선택

3 원하는 메시지 선택 후 내용 확인

문자컨텐츠

휴대전화에 저장된 멀티미디어 파일을 확인하거나 MMS에 첨부해 보낼 수 있습니다.

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 **[메시지]** 선택

2 메시지함 누른 후 **[문자컨텐츠]** 선택

컨텐츠 다운로드	메시지 아이템샵에 접속해 컨텐츠 내려받기
이미지/영상	휴대전화에 저장된 카드/사진, 영상 및 메시지 아이템샵에 접속해 컨텐츠 내려받기
예쁜 편지	휴대전화에 저장된 예쁜 편지 및 메시지 아이템샵에 접속해 컨텐츠 내려받기
이모티콘	휴대전화에 저장된 이모티콘 및 메시지 아이템샵에 접속해 컨텐츠 내려받기
사운드	휴대전화에 저장된 사운드 및 메시지 아이템샵에 접속해 컨텐츠 내려받기

영상채팅

영상 전화 중 문자로 채팅한 내용을 확인할 수 있습니다.
(영상채팅하기 → 41쪽)

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 **[메시지]** 선택

2 메시지함 누른 후 **[영상채팅]** 선택

3 저장된 채팅 내용 확인

문자 서비스 Plus

색다른 문자 메시지 서비스를 즐길 수 있습니다.

메시지 매니저

휴대전화, 인터넷에서 수/발신한 메시지뿐만 아니라 삭제한 메시지도 언제 어디서나 인터넷을 통해서 확인할 수 있는 서비스입니다. 메시지 매니저 서비스 가입 후 사용하세요.

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 **[메시지]** 선택

2 메시지함 누른 후 **[문자 서비스 Plus]–[메시지 매니저]** 선택

수신문자저장함	인터넷 수/발신 보관함 접속
발신문자저장함	
메시지 매니저란?	메시지 매니저 서비스 도움말 보기

알아두기 처음 사이트에 접속하면 가입 화면이 나타납니다. 가입을 원하면 화면의 지시대로 따라하세요.

문자그룹

그룹번호 하나로 그룹원 모두와 문자 채팅할 수 있습니다.

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 **[메시지]** 선택

2 메시지함 누른 후 **[문자 서비스 Plus]–[문자그룹]** 선택

그룹 만들기	인터넷 접속해 그룹 만들기
나의 그룹	인터넷 접속해 나의 그룹 확인
문자그룹이란?	문자그룹 서비스 도움말 보기

등기문자

내가 보낸 메시지의 상대방 수신 여부 또는 상대방이 메시지를 읽었는지 문자메시지로 알려주는 서비스입니다.

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 **[메시지]** 선택

2 메시지함 누른 후 **[문자 서비스 Plus]–[등기문자]** 선택

심심이

##332/#2332로 문자메시지를 전송하면 메시지 내용에 따라 자동으로 답장이 오는 서비스입니다.

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 **[메시지]** 선택

2 메시지함 누른 후 **[문자 서비스 Plus]–[심심이]** 선택

심심이에게 문자 전송	##332/#2332로 문자메시지 전송
심심이란?	심심이 서비스 도움말 보기

USIM메시지

USIM 카드에 저장된 메시지를 확인할 수 있습니다.
받은메시지, 보낸메시지에서 USIM 저장 선택 후 따로 관리할 수 있습니다.

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 **[메시지]** 선택

2 메시지함 누른 후 **[USIM메시지]** 선택

3 원하는 메시지 선택 후 내용 확인

이메일

이메일을 보내거나 받을 수 있습니다.

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 **[메시지]** 선택

2 메시지함 누른 후 **[이메일]** 선택

3 원하는 메시지 선택 후 내용 확인

메시지 작성

단축 화면에서 [메시지] 길게 누름

단문의 문자 메시지뿐만 아니라 사진, 동영상 등의 다양한 멀티미디어와 아이콘이 첨부된 MMS를 작성해 보낼 수 있습니다.

문자 메시지 보내기

1 바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 **[메시지]** 선택

2 **[메시지작성]** 누름
- 이모티콘을 보내려면 [**이모티콘**] 누름
- 전화부에 저장된 번호를 보내려면 [**전화번호부**] 누름

3 메시지 내용 입력 후 **[확인]** 누름
- 전송 옵션을 설정하려면 [**설정**] 누름
- 임시보관 메시지로 저장하려면 [**임시보관**] 누름
- 메시지 내용을 미리보려면 [**미리보기**] 누름

4 **[확인]** 누름

5 상대방 전화번호 입력 후 **[확인]** 누름

6 보내려면 **[전송]** 누름

MMS 보내기

메시지 내용이 한글 45자(영문 90자) 이상이거나
편지지, 글자/배경색 선택, 멀티미디어 파일 첨부,
또는 수신처가 이메일 주소인 경우 MMS로 전송됩니다.

1 **바탕화면 또는 위젯, 메뉴 화면에서 [메시지] 선택**

2 **[메시지작성] 누름**
- 글자색을 선택하려면 [**글자색**] 누름

3 **메시지 내용 입력 후 [확인] 누름**
- 편지지를 적용하려면 [**편지지**] 누른 후 편지지 선택
- 글자/배경색을 적용하려면 [**글자/배경색**] 누른 후 원하는 색상 선택
- 파일을 첨부하려면 [**첨부하기**] 누른 후 첨부할 파일 선택
- 전송 옵션을 설정하려면 [**설정**] 누름
- 임시보관 메시지로 저장하려면 [**임시보관**] 누름
- 메시지 내용을 미리보려면 [**미리보기**] 누름

4 **[확인] 누름**

5 **상대방 전화번호 입력 후 [확인] 누름**

6 **보내려면 [전송] 누름**

알아두기 MMS로 전송할 경우 MMS 이용 요금이 부과됩니다. 요금에 대한 자세한 내용은 KT에 문의하세요.

SHOW

SHOW

KT에서 제공하는 각종 서비스를 이용할 수 있습니다.
서비스에 대한 자세한 내용은 KT에 문의하세요.

고객센터/요금조회

KT 고객센터에 전화를 걸거나 실시간 요금조회,
멤버십/마일리지, 나의 요금제 등을 확인할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[SHOW]–[고객센터/요금조회]** 누름

2 원하는 항목 선택 후 연결되면 서비스 이용

검색

검색어를 입력하여 무선 인터넷에 접속해 원하는
정보를 검색할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[SHOW]–[검색]** 누름

2 검색어 입력 후 확인 누름

3 원하는 검색 결과 선택해 사용하기

생활편의 서비스

KT의 무선 인터넷에 접속하여 생활편의 서비스를 이용할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]**–**[SHOW]**–**[생활편의 서비스]** 누름

2 원하는 항목 선택 후 연결되면 서비스 이용

통화편의 서비스

KT의 무선 인터넷에 접속하여 통화편의 서비스를 이용할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]**–**[SHOW]**–**[통화편의 서비스]** 누름

2 원하는 항목 선택 후 연결되면 서비스 이용

문자/메일/메신저

KT의 무선 인터넷에 접속하여 문자/메일/메신저 서비스를 이용할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]**–**[SHOW]**–**[문자/메일/메신저]** 누름

2 원하는 항목 선택 후 연결되면 서비스 이용

SHOW 사이트 접속

KT에서 제공하는 무선 인터넷 사이트에 접속할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]**–**[SHOW]**–**[SHOW 사이트 접속]** 누름

2 원하는 항목 선택 후 연결되면 서비스 이용

SHOW 인터넷	SHOW 인터넷에 접속(80쪽)
SHOW 비디오	SHOW Video에 접속(69쪽)
SHOW 다운로드팩	SHOW 다운로드팩에 접속(81쪽)
SHOW 팝업	SHOW 팝업에 접속(78쪽)
SHOW 위젯	SHOW 위젯에 접속
도시락	도시락에 접속(70쪽)

☑ *SHOW 위젯*

SHOW 위젯에 접속해 위젯 컨텐츠를 내려받을 수 있습니다. KT에서 제공하는 다양한 미니를 이용해 바탕화면을 내 맘대로 꾸밀 수 있습니다.
SHOW 위젯을 이용하려면 먼저 SHOW 위젯을 구매해야 합니다.

쇼비디오

SHOW Video에 접속해 음악, 동영상, 벨소리 등의 멀티미디어 서비스를 이용하거나, 원하는 컨텐츠를 내려받아 재생할 수 있습니다.

SHOW Video

멀티미디어 사이트인 SHOW Video에 접속합니다. 사이트에서 제공하는 음악, 동영상, 벨소리 등 다양한 멀티미디어 컨텐츠를 이용할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[쇼비디오]–[SHOW Video]** 누름

2 연결되면 서비스 이용

메뉴 선택	[OK] 누름
메뉴 이동	◀/▶ 또는 ▲/▼ 누름
이전 화면	취소 누름
브라우저 종료	종료 누름
글자 입력	입력창 선택 → 다이얼 키패드 눌러 입력

☑ *무선 인터넷 접속 상태에서 컨텐츠 재생 시 버튼 사용 방법*

소리 크기 조절	누른 후 음량 조절 아이콘 눌러 소리 크기 조절 또는 음량▲/음량▼ 누름
일시 정지/계속 재생	/ 누름
녹화 시작/정지	/ 누름 (녹화된 파일은 보관함에 저장됨)
되감기	길게 누름
빨리감기	길게 누름
플레이어 종료	종료 누름

dosirak

KT의 음악 사이트인 dosirak에 접속합니다.
최신 음악, 벨소리, 뮤직비디오 등 사이트에서 제공하는 음악 컨텐츠를 이용할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[쇼비디오]–[dosirak]** 누름

2 연결되면 서비스 이용

보관함

SHOW Video에서 내려받은 컨텐츠 또는 서비스이용 중 녹화/녹음한 컨텐츠를 재생하거나 관리할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[쇼비디오]–[보관함]** 누름

2 재생할 컨텐츠 눌러 재생하기

소리 크기 조절	누른 후 음량 조절 아이콘 눌러 소리 크기 조절 또는 음량▲/음량▼ 누름
일시 정지/계속 재생	❚❚/▶ 누름
이전 곡 재생	⏮ 누름
다음 곡 재생	⏭ 누름
되감기	⏮ 길게 누름
빨리감기	⏭ 길게 누름
반복 재생 선택	⇄ 누름
이름변경	컨텐츠의 이름 변경
파일정보	파일정보 누름
플레이어 종료	종료 누름

환경 설정

SHOW Video 재생 환경을 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[쇼비디오]–[환경 설정]** 누름

2 **조명시간** 또는 **재생시간** 선택

조명시간	재생 중 조명이 유지되는 시간 선택 ■ 기본 : 화면 메뉴에서 설정한 조명 시간이 지난 후 화면 조명 꺼짐 ■ 항상 : 컨텐츠 재생 중 화면 항상 켜짐
재생시간	컨텐츠 재생이 유지되는 시간 선택

메모리 정보

SHOW Video에서 내려받은 컨텐츠의 메모리 사용량 및 저장할 수 있는 메모리 용량을 확인할 수 있습니다.

도움말

SHOW Video 보관함 또는 SHOW Video 목록에 표시되는 아이콘에 대한 도움말을 확인할 수 있습니다.

SHOW 다운로드팩

다운로드형 멀티미디어 서비스입니다. 게임, 메신저, e-book, 증권 등 다양한 서비스 프로그램을 내려받아 휴대전화에 설치한 후 SHOW 다운로드 사이트에 접속하지 않고 아이콘을 통해 바로 실행할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 [**메뉴**]-[**SHOW 다운…**] 선택

2 서비스 이용(81쪽)

SHOW Touch

내 휴대전화에 탑재된 NFC 기능을 이용해 RFID를 읽거나 쓸 수 있으며 교통카드 잔액을 조회할 수 있습니다. 자주 사용하는 각종 카드나 쿠폰, 티켓 등을 USIM 카드에 저장해 두면 제휴 가맹점에서 휴대전화만으로 쉽고 빠르게 결제할 수 있는 편리한 결제 서비스도 제공됩니다.

알아두기

- SHOW Touch 기능은 보다 유용한 서비스를 제공하기 위해 예고 없이 기능이 업데이트될 수 있습니다. 자세한 이용 방법은 홈페이지(http://touch.show.co.kr)를 참조하세요.
- 휴대전화의 전원이 꺼져 있는 상태에서는 결제기능이 동작하지 않을 수 있습니다.

RFID

내 휴대전화에 탑재된 NFC 기능을 이용해 태그에 기록된 RFID를 읽거나 원하는 정보를 태그에 입력해 나만의 RFID를 만들 수 있습니다. 교통카드 잔액을 조회할 수도 있습니다.

RFID 읽기

태그에 기록된 RFID 정보를 읽어 정보를 확인하거나 이용할 수 있습니다.

1 길게 누름

- 또는 바탕화면에서 [메뉴]–[SHOW Touch]–[RFID] 탭–[RFID 읽기] 선택
- 또는 바탕화면에서 [SHOW]–[USIM]–[RFID] 탭–[RFID 읽기] 선택

2 휴대전화 뒷면 하단에 있는 RFID 인식 부분에 태그 접촉

- 태그를 RFID 인식 부분에 완전히 밀착시킬수록 인식률이 높습니다.

3 인식된 정보 확인

- 인식된 정보에 따라 화면 하단에 바로 실행할 수 있는 메뉴가 제공됩니다. 예를 들어 전화번호 RFID가 인식된 경우 화면 하단에 [전화걸기] 메뉴가 나타납니다.
- 인식된 RFID 정보를 다른 태그에 저장하려면 [RFID쓰기] 누르세요.

알아두기 태그 사용 시 금속물질 가까이에서 사용하지 마세요. 인식율이 떨어질 수 있습니다.

RFID 쓰기

전화번호나 메모, URL 등을 태그에 저장해 RFID를 만들 수 있습니다.

1 **누른 후 [RFID] 탭–[RFID 쓰기] 선택**
- 또는 바탕화면에서 [메뉴]–[SHOW Touch]–[RFID] 탭–[RFID 쓰기] 선택
- 또는 바탕화면에서 [SHOW]–[USIM]–[RFID] 탭–[RFID 쓰기] 선택

2 **원하는 항목 눌러 정보 입력**
- 선택한 항목에 따라 입력할 정보가 달라집니다.

3 **작성이 끝나면 [보내기] 누름**
- RFID 쓰기 기능을 이용한 내역을 보려면 [사용이력 불러오기] 누르세요.

교통카드조회

티머니 교통카드의 잔액을 조회할 수 있습니다.

1 **누른 후 [RFID] 탭–[교통카드조회] 선택**
- 또는 바탕화면에서 [메뉴]–[SHOW Touch]–[RFID] 탭–[교통카드조회] 선택
- 또는 바탕화면에서 [SHOW]–[USIM]–[RFID] 탭–[교통카드조회] 선택

2 **RFID 인식 부분에 티머니 교통카드 접촉**
- 교통카드 단말기에 교통카드를 대듯이 완전히 밀착시키세요.

3 **인식된 잔액 확인**

4 **확인이 끝나면 [창 닫기] 또는 취소 누름**

알아두기 일부 교통카드는 인식되지 않을 수 있습니다.

History

RFID를 읽거나 쓴 내역을 확인할 수 있습니다.

1 **누른 후 [RFID] 탭–[History] 선택**
- 또는 바탕화면에서 [메뉴]–[SHOW Touch]–[RFID] 탭–[History] 선택
- 또는 바탕화면에서 [SHOW]–[USIM]–[RFID] 탭–[History] 선택

2 원하는 탭(RFID 읽기, RFID 쓰기) 선택

3 원하는 내역 눌러 확인

4 서비스 이용

- 선택한 내역의 정보에 따라 화면 하단에 바로 실행할 수 있는 메뉴가 제공됩니다.
- 보관함에 저장하려면 [보관하기] 누르세요.

보관함

History 탭에서 보관함으로 저장한 RFID 정보를 따로 관리할 수 있습니다.

1 누른 후 [RFID] 탭–[보관함] 선택

- 또는 바탕화면에서 [메뉴]–[SHOW Touch]–[RFID] 탭–[보관함] 선택
- 또는 바탕화면에서 [SHOW]–[USIM]–[RFID] 탭–[보관함] 선택

2 원하는 항목 선택해 확인

이용안내

RFID 기능 안내 및 이용 방법을 볼 수 있습니다.

1 누른 후 [RFID] 탭–[이용안내] 선택

- 또는 바탕화면에서 [메뉴]–[SHOW Touch]–[RFID] 탭–[이용안내] 선택
- 또는 바탕화면에서 [SHOW]–[USIM]–[RFID] 탭–[이용안내] 선택

2 원하는 항목 눌러 도움말 확인

알아두기

SHOW Touch에서는 13.56MHz 대역의 RFID 태그를 지원합니다.(단, 보유하고 계신 RFID 태그의 타입 및 용량에 따라 본 프로그램에서의 이용이 제한될 수 있습니다.

인터넷전화

전국 어디서나 무선랜(WiFi)이 되는 곳이면 인터넷전화를 편리하게 사용할 수 있습니다. 인터넷전화에 대한 자세한 사용 방법은 Qook 홈페이지 내 Qook&Show를 참조하세요.

켜기/끄기

인터넷전화 사용 여부를 설정할 수 있습니다.
켜기로 설정해둔 경우 내 휴대전화로 인터넷전화를 걸 수 있습니다.(인터넷전화 걸기 → 42쪽)

1 누름

2 **[켜기/끄기]** 선택 후 원하는 항목 원하는 상태로 설정

블루투스 헤드셋 연결 상태에서는 인터넷전화를 사용할 수 없습니다.

Wi-Fi 설정

주변에 접속할 수 있는 무선 네트워크가 있는 경우 해당 네크워크에 접속해 인터넷 전화를 이용할 수 있습니다.

Wi-Fi 연결

주변의 무선 네트워크가 자동으로 검색됩니다.
목록에서 원하는 Wi-Fi를 선택해 연결하세요.

1 누름

2 **[Wi-Fi 설정]** 선택 후 **설정** 누름

3 연결할 Wi-Fi 선택
- Wi-Fi를 다시 검색하려면 **[검색]** 누름

4 연결되면 서비스 이용
- 연결된 Wi-Fi의 상세 정보를 보려면 **[정보]** 누름
- 연결된 Wi-Fi의 프로파일을 보려면 **[관리]** 누름

프로파일 관리

등록된 Wi-Fi의 정보를 확인하거나 관리할 수 있으며 Wi-Fi를 추가할 수 있습니다.

1 누름

2 **[Wi-Fi 설정]** 선택 후 **[관리]** 누름
- 프로파일을 추가하려면 [추가] 누름

Wi-Fi 정보 확인

등록된 Wi-Fi의 네트워크 이름 및 AP MAC 주소, 수신세기 등의 정보를 확인할 수 있습니다.

1 누름

2 **[Wi-Fi 설정]** 선택 후 **[정보]** 누름

3 **Wi-Fi 정보** 누른 후 정보 확인하기

전원 절약 설정

휴대전화의 배터리 소모를 막기 위해 Wi-Fi가 연결되지 않았을 때 Wi-Fi를 검색하는 시간을 설정할 수 있습니다.

1 누름

2 **[Wi-Fi 설정]** 선택 후 **[설정]** 누름

3 원하는 시간 선택 후 **[저장]** 누름
- 설정된 시간이 지나면 Wi-Fi가 자동으로 해제됨

인터넷전화 발신설정

인터넷 전화 발신 시 원하는 발신설정을 설정할 수 있습니다.

1 누름

2 **[인터넷전화 발신설정]** 선택

3 원하는 항목 선택 후 **[확인]** 누름

인터넷전화 발신	인터넷전화로 연결
쇼 음성전화 발신	음성 전화로 연결
발신시 선택	발신방법 선택 후 연결

인터넷전화 정보

내 휴대전화의 인터넷 전화 정보를 확인할 수 있습니다.

1 누름

2 **[인터넷전화 정보]** 선택 후 정보 확인

도움말

인터넷 전화 이용 방법을 확인할 수 있습니다.

1 누름

2 **[도움말]** 선택 후 확인

SHOW 팝업

인터넷 서비스를 대기 화면으로 설정하거나 SHOW 팝업 사이트에 접속해 팝업 컨텐츠를 내려받을 수 있습니다.

SHOW 팝업 컨텐츠 내려받기

1. 바탕화면에서 **[쇼위젯]** 누름
2. **[팝업 다운 받기]** 누름
3. 원하는 팝업 서비스 선택해 내려받기

내려받은 SHOW 팝업 컨텐츠를 대기 화면으로 설정

1. 바탕화면에서 **[쇼위젯]** 누름
2. 대기 화면으로 설정할 팝업 컨텐츠 누름
3. **예** 누른 후 **[OK]** 누름

SHOW 인터넷

KT에서 제공하는 다양한 인터넷 서비스를 이용할 수 있습니다.

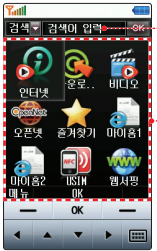

검색어 입력 후 통합 검색 사이트로 바로 접속

사이트 접속

알아두기

SHOW 인터넷 접속 시 일부 메뉴에서는 터치 기능이 동작되지 않을 수 있습니다.

기본 커서 설정

바탕화면에서 SHOW 실행 시 선택될 메뉴를 설정할 수 있습니다.

1. 바탕화면에서 **[SHOW]** 누름
2. **[메뉴]** 또는 — (좌) 누른 후 **기본커서설정** 누름
3. 메뉴 선택 후 **[선택]** 또는 — (좌) 누름
4. 설정하려면 **[설정]** 또는 **[OK]** 누름

인터넷

무선 포털 사이트인 SHOW 인터넷에 접속합니다. 벨소리, 동영상, 그림 등 여러 가지 서비스를 이용하거나 정보를 검색할 수 있습니다.

1. 바탕화면에서 **[SHOW]** 누름
2. **[인터넷]** 누른 후 연결되면 서비스 이용

메뉴 선택	[OK] 누름
메뉴 이동	◀/▶ 또는 ▲/▼ 누름
이전 화면	취소 누름
브라우저 종료	종료 누름
글자 입력	입력창 선택 → 다이얼 키패드 눌러 입력

다운로드팩

다운로드형 멀티미디어 서비스입니다. 게임, 메신저, e-book, 증권 등 다양한 서비스 프로그램을 내려받아 휴대전화에 설치한 후 SHOW 다운로드 사이트에 접속하지 않고 아이콘을 통해 바로 실행할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[SHOW]** 누름

2 **[다운로드팩]** 누름

컨텐츠 실행	[OK] 누름 또는 해당 아이콘 누름
이전 목록 이동	[*] 누름
다음 목록 이동	[#] 누름

비디오

멀티미디어 사이트인 SHOW Video에 접속합니다. 음악, 동영상, 벨소리 등 다양한 멀티미디어 컨텐츠를 이용할 수 있습니다.(SHOW Video → 69쪽)

오픈넷

독립적인 무선망개방 서비스들을 하나의 공간에 모아, 고객이 언제 어디서든 자유롭게 독립 무선망개방 서비스를 검색, 접속하여 해당 독립 무선망개방 서비스를 이용할 수 있도록 제공하는 개방형 검색 포털 서비스입니다.

1 바탕화면에서 **[SHOW]** 누름

2 **[오픈넷]** 누름

3 연결되면 서비스 이용

☑ *대기 상태에서 WINC 접속*

사이트 주소를 알고 있는 경우 대기 상태에서 바로 해당 사이트에 접속할 수 있습니다.

1. 다이얼 화면에서 모바일 주소 입력 후 SHOW 누름
2. 해당 인터넷 사이트로 이동

알아두기 자세한 사용 방법은 www.winc.or.kr을 참조하세요.

즐겨찾기

자주 접속하는 사이트를 즐겨찾기에 등록하여 편리하게 이용할 수 있습니다.

☑ *즐겨찾기 추가*

1. 즐겨찾기에 추가할 사이트에 접속
2. **[메뉴]** 누른 후 **즐겨찾기** 누름
3. 목록에 표시할 이름 및 사이트 주소 입력 후 **[추가]** 누름

마이홈1/마이홈2

무선 인터넷 접속 시 즐겨찾는 사이트를 마이홈으로 등록하여 사용할 수 있습니다.

1. 바탕화면에서 **[SHOW]** 누름
2. **[마이홈1]** 또는 **[마이홈2]** 누름

3 알림창에서 **예** 선택

4 등록할 사이트 주소 및 표시할 이름 입력 후 **[OK]** 눌러 등록

USIM

내 휴대전화에 탑재된 NFC 기능을 이용해 RFID를 읽거나 쓸 수 있으며 교통카드 잔액을 조회할 수 있습니다. 자주 사용하는 각종 카드나 쿠폰, 티켓 등을 USIM 카드에 저장해 두면 제휴 가맹점에서 휴대전화만으로 쉽고 빠르게 결제할 수 있는 편리한 결제 서비스도 제공됩니다.
(SHOW Touch → 72쪽)

웹서핑

휴대전화로 PC에서처럼 웹사이트를 빠르고 편리하게 이용할 수 있는 서비스입니다.

1 바탕화면에서 **[SHOW]** 누름

2 **[웹서핑]** 누름

3 연결되면 서비스 이용

영상전화

영상통화/채팅, 영상편지, 영상회의 등 SHOW 영상 통화 서비스를 이용할 수 있습니다.
서비스에 대한 자세한 사항은 KT에 문의하세요.

영상통화/채팅

상대방의 모습을 보면서 통화하거나 문자로 채팅을 할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[영상전화]** 누름

2 **[영상통화/채팅]** 누름

3 상대방 전화번호 입력 후 **[확인]** 누름
- 주소록 또는 최근기록에서 선택하려면 Q 누름

4 연결되면 영상 통화 또는 채팅하기

영상편지

SHOW 영상편지 사이트에 접속해 영상 메시지를 보낼 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[영상전화]** 누름

2 **[영상편지]** 누름

3 상대방 전화번호 입력 후 **[확인]** 누름
- 주소록 또는 최근기록에서 선택하려면 Q 누름

4 연결되면 영상 메시지 녹화 후 전송

영상회의

상대방의 휴대전화가 영상회의 서비스를 지원하는 경우 최대 3명까지 선택하여 동시에 영상 통화를 할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[영상전화]** 누름

2 **[영상회의]** 누름

3 상대방 전화번호 입력 후 **[확인]** 누름
- 주소록 또는 최근기록에서 선택하려면 🔍 누름

4 연결되면 영상회의 하기

영상 회의 중 기능

☑ *영상회의 중 화면 변경*

영상 회의 화면을 변경하려면 **[레이아웃]** 누름

☑ *영상 회의 중 메뉴 실행*

영상 회의 중 메뉴를 실행하려면 **[메뉴]** 선택

참여자 초대	회의 참여자 추가로 초대하기
전체음 소거/해제	회의 참여자의 음성 소거/해제
캡처/녹화	상대방 영상 또는 내 영상 캡처/녹화하기
카메라 전환	전면 또는 후면 카메라로 전환
휴대폰 기능	메모, 일정, 메시지, 전화번호부 기능 사용
전체화면보기	상대방 영상을 전체 화면으로 보기
대체영상 선택	애니콜 앨범 또는 기본 이미지에서 대체 영상을 선택하거나 내 영상 녹화 또는 캡처
액자 끼우기	내 영상에 액자 끼우기
뷰티캠 설정	내 영상에 뷰티캠 설정

☑ *영상 회의 중 발언제어*

영상 회의 중 **[발언제어]** 누른 후 발언제어할 회의 참가자 선택 후 **[확인]** 누름

☑ *영상 회의 중 내 모습을 대체영상으로 설정*

영상 회의 중 내 모습이 아닌 다른 화면으로 대체하여 표시하려면 **[대체영상]** 누름

SHOW 통화앨범

상대방과의 영상 통화 내용이 자동으로 웹에 보관되어 영상 통화 내용을 다시보거나 꾸밀 수 있는 서비스입니다.

1 바탕화면에서 **[영상전화]** 누름

2 **[SHOW 통화앨범]** 누름

3 상대방 전화번호 입력 후 **[확인]** 누름
- 주소록 또는 최근기록에서 선택하려면 Q 누름

4 연결되면 영상 통화하기
- 영상 통화 내용이 자동으로 녹화됨.

SHOW 사랑지수

상대방의 모습과 사랑지수를 그래프로 보며 통화할 수 있는 서비스입니다.

1 바탕화면에서 **[영상전화]** 누름

2 **[SHOW 사랑지수]** 누름

3 상대방 전화번호 입력 후 **[확인]** 누름
- 주소록 또는 최근기록에서 선택하려면 Q 누름

4 연결되면 영상 통화 및 사랑지수 그래프 보기

SHOW 콜중진담

상대방의 모습과 통화 중의 진실지수를 그래프로 보며 통화할 수 있는 서비스입니다.

1. 바탕화면에서 **[영상전화]** 누름
2. **[SHOW 콜중진담]** 누름
3. 상대방 전화번호 입력 후 **[확인]** 누름
   - 주소록 또는 최근기록에서 선택하려면 Q 누름
4. 연결되면 영상 통화 및 진실지수 그래프 보기

서비스 설명

영상 통화 서비스에 대한 설명 및 최신 서비스 또는 사용 요금에 대한 안내문을 볼 수 있습니다.

1. 바탕화면에서 **[영상전화]** 누름
2. **[서비스 설명]** 누름
3. 원하는 서비스 선택 후 확인

MEMO

엔터테인먼트

카메라

일반촬영은 물론 스마일샷, 셀프, 연속, 분할, 파노라마, 동영상 등 다양한 촬영 모드를 제공합니다.

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해할 수 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

알아두기

- 카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.
- 사진 크기가 최대일 경우 줌 기능이 지원되지 않습니다.
- 동영상 촬영 시 키 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있습니다.
- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 셔터음 등 카메라 사용 환경을 설정할 수 있습니다. (카메라 설정 → 98쪽)

카메라 촬영 모드 화면 설명

사진, 동영상을 촬영할 수 있습니다.
카메라 촬영 모드에서 촬영 옵션 아이콘을 모두 표시하려면 화면을 누르세요.

누름

- 또는 바탕화면에서 [메뉴]-[카메라] 선택

알아두기 줌 배율을 조절하려면 음량▲/음량▼ 누르세요.

사진/동영상 촬영시 화면 설명

아이콘	설명	실행 방법
	카메라 또는 캠코더 선택	또는 누름
일반 촬영	사진 촬영 모드 선택	누른 후 원하는 촬영 모드 선택
	분할 모드 선택	누른 후 원하는 분할 모드 누름
장면 모드	장면 모드 선택	누른 후 원하는 장면 모드 누름
	동영상 촬영 모드 선택	누른 후 원하는 동영상 모드 누름
	사진/동영상 촬영 시 세부 환경 설정(98쪽)	누른 후 설정
뽀샤시 0	뽀샤시 효과 설정	누른 후 선택
	카메라 취소 또는 종료	누름
Off	타이머 설정	누른 후 타이머 선택

아이콘	설명	실행 방법
	화면 노출 선택	누른 후 노출 조절
	앨범 보기	누른 후 앨범 보기

★ 촬영 모드를 캠코더로 설정한 경우 지원하지 않습니다.
★ 분할 촬영 시 선택할 수 있습니다.
★ 촬영 모드를 캠코더로 설정한 경우에만 표시됩니다.
★ 셀프 촬영 시 선택할 수 있습니다.

사진 촬영 후 바로 전송하려면...

1 **세부 환경 설정에서 촬영 후 확인을 설정으로 선택**
(세부 환경 설정 → 98쪽)

2 **사진 촬영 후 휴대전화를 세로로 돌림**
■ 자동으로 저장됩니다.

3 **[전송] 누른 후 원하는 메뉴 선택하여 실행**
■ 화면을 누르면 아이콘이 표시됩니다.
■ 사진 전송 → 100쪽 참조

사진 촬영하기

일반촬영

기본적인 촬영 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 일반촬영 누른 후 **[일반촬영]** 선택

3 **촬영 환경 선택**
- 줌 배율 조절(90쪽)/노출 조절(91쪽)
- 세부 환경 설정(98쪽)

4 **촬영하려면 누름**
- 자동으로 저장됩니다.
- 촬영 후 확인여부를 설정할 수 있습니다. (세부 환경 설정 → 98쪽)

스마일샷

상대방의 웃는 모습을 포착하여 자동으로 촬영하는 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 일반촬영 누른 후 **[스마일샷]** 선택

3 **촬영 환경 선택**
- 줌 배율 조절(90쪽)/노출 조절(91쪽)
- 세부 환경 설정(98쪽)

4 **촬영하려면 누름**
- 스마일샷 촬영 대기 상태가 됩니다.

5 **촬영하려는 상대방 얼굴에 카메라 렌즈를 맞추면 상대방이 웃는 순간에 촬영됨**

- 자동으로 저장됩니다.
- 촬영 후 확인여부를 설정할 수 있습니다. (세부 환경 설정 → 98쪽)

알아두기 스마일샷은 최대 3명까지 촬영 가능하며, 촬영되는 사람이 모두 웃어야 촬영됩니다.

셀프촬영

셀프 촬영용 카메라 렌즈를 이용해 자신의 모습을 촬영하는 방법입니다.

1 **카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름**

2 일반 촬영 **누른 후 [셀프촬영] 선택**

3 **촬영 환경 선택**

- 노출 조절(91쪽)
- 세부 환경 설정(98쪽)

4 **촬영하려면 누름**

- 자동으로 저장됩니다.
- 촬영 후 확인여부를 설정할 수 있습니다. (세부 환경 설정 → 98쪽)

알아두기 사진 크기는 480X640, 240X320을 지원합니다.

연속촬영

한 번에 여러 장을 촬영할 수 있어 움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 일반 촬영 누른 후 **[연속촬영]** 선택

3 촬영 환경 선택
- 노출 조절(91쪽)
- 세부 환경 설정(98쪽)

4 촬영하려면 촬영 길게 누름
- 자동으로 저장됩니다.
- 촬영 후 확인여부를 설정할 수 있습니다. (세부 환경 설정 → 98쪽)

알아두기
- 촬영 길게 누르고 있는 동안 최대 12장까지 사진이 연속으로 촬영됩니다.
- 사진 크기는 640X480과 320X240을 지원합니다.

분할촬영

여러 장면을 촬영해 한 장에 인쇄되어 나올 수 있도록 분할하여 저장하는 촬영 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 일반 촬영 누른 후 **[분할촬영]** 선택

3 누른 후 원하는 분할 모드 선택

4 촬영 환경 선택
- 노출 조절(91쪽)
- 세부 환경 설정(98쪽)

5 촬영하려면 촬영 누름
- 자동으로 저장됩니다.
- 촬영 후 확인여부를 설정할 수 있습니다. (세부 환경 설정 → 98쪽)

알아두기 사진 크기는 400X240을 지원합니다.

파노라마

넓은 범위의 장면을 한 장의 사진에 담을 수 있는 촬영 방법입니다. 카메라를 한 방향으로 움직이며 사진을 촬영한 후 하나의 사진으로 연결해 저장합니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 일반 촬영 누른 후 [파노라마] 선택

3 촬영 환경 선택
- 노출 조절(91쪽)
- 세부 환경 설정(98쪽)

4 촬영하려면 누름

5 한 쪽 방향(수평 또는 수직)으로 천천히 이동

6 촬영을 끝내려면 누름
- 자동으로 저장됩니다.
- 촬영 후 확인여부를 설정할 수 있습니다. (세부 환경 설정 → 98쪽)

알아두기 사진 크기는 640X480과 320X240을 지원하며, 상하/좌우로 이동하여 촬영한 경우 사진 크기는 달라질 수 있습니다.

장면모드 촬영하기

피사체의 상태 또는 촬영 상황에 따른 다양한 장면 모드를 선택하여 촬영할 수 있습니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 원하는 촬영 모드 선택 후 [확인] 누름

일반	기본 촬영
풍경	녹색의 나무들이나 푸른 하늘 등을 강조한 풍경사진 촬영
스포츠	움직임이 많은 아이들의 모습이나 빠르게 움직이는 장면을 순간 포착하여 촬영
파티/실내	실내 촬영
해변/설경	맑은 날의 바다, 호수, 모래사장이나 눈 내린 경치 촬영
석양	석양의 색감을 강조하여 촬영
일출	일출의 색감을 강조하여 촬영
가을	단풍 색상을 강조한 풍경 사진 촬영
야간	저녁때나 주변 환경이 어두운 곳에서 화면을 밝게 유지하여 촬영
역광	얼굴에 그림자가 생길 경우 인물을 환하게 해 주는 촬영
불꽃	불꽃놀이 등을 아름답게 촬영
촛불	촛불의 은은한 느낌을 살려 촬영

3 촬영 환경 선택

- 줌 배율 조절(90쪽)
- 세부 환경 설정(98쪽)

4 촬영하려면 [촬영] 누름

- 자동으로 저장됩니다.
- 촬영 후 확인 여부를 설정할 수 있습니다. (세부 환경 설정 → 98쪽)

동영상 촬영하기

일반 동영상

기본적인 동영상 촬영 방법입니다.

1 캠코더 촬영 모드에서 누른 후 **[일반]** 선택

2 **촬영 환경 선택**
- 줌 배율 조절(90쪽)/노출 조절(91쪽)
- 세부 환경 설정(98쪽)

3 **촬영하려면 누름**
- 촬영을 잠시 멈추려면 누르세요.

4 **촬영을 끝내려면 또는 누름**
- 자동으로 저장됩니다.

알아두기 일반 동영상 촬영 크기는 320X240, 176X144를 지원하며, 최대 2시간까지 촬영 가능합니다.

전송용 동영상

동영상을 전송하기 좋은 용량으로 촬영하는 방법입니다.

1 캠코더 촬영 모드에서 누른 후 **[전송]** 선택

2 **촬영 환경 선택**
- 줌 배율 조절(90쪽)/노출 조절(91쪽)
- 세부 환경 설정(98쪽)

3 **촬영하려면 누름**
- 촬영을 잠시 멈추려면 누르세요.

4 **촬영을 끝내려면 또는 누름**
- 자동으로 저장됩니다.

알아두기 전송용 동영상의 크기는 320X240, 176X144를 지원하며, 촬영 용량은 1MB로 제한되어 있습니다.

세부 환경 설정

사진/동영상 촬영 시 세부 촬영 환경을 설정할 수 있습니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 화면 누름

2 누른 후 원하는 항목 선택해 설정

또는

- 사진/동영상 크기 : 사진/동영상의 해상도 선택
- 화이트밸런스 : 촬영 장소의 조명 조건 선택
- 특수효과 : 원하는 특수효과 선택하여 적용
- 측광방식★ : 화면에 분포된 빛을 측정하여 사진의 밝기 조절
  - 다분할 : 화면 전체를 분할하여 모두 측정한 후 평균 값으로 적용(풍경 사진)
  - 중앙중점 : 중앙 부분만 측정(인물 사진)
  - 스팟 : 중앙의 녹색 점 위치를 기준으로 측정(인물 사진)
- 사진/동영상화질★ : 사진/동영상의 저장 화질 선택 (고급, 중급, 일반)
  - 화질을 고급으로 선택하면 사진의 화질은 좋으나 저장 용량이 늘어납니다.

- 가이드라인 : 가이드라인 표시 설정/해제
- 촬영 후 확인 : 사진 촬영 후 확인 여부 설정
- 촬영음★ : 사진 촬영음 선택
- 소리녹음★ : 동영상 촬영 시 소리 녹음 여부 설정
- 저장위치 : 사진/동영상의 저장 위치 선택
- 동영상 시간★ : 전송용 동영상 촬영 시간 선택

★ 촬영 모드를 캠코더로 설정한 경우 지원하지 않습니다.
★ 촬영 모드를 캠코더로 설정한 경우에만 나타납니다.

앨범

휴대전화에 저장된 사진, 동영상을 확인하거나 관리할 수 있습니다.

- 사진, 동영상 보기 화면의 방향은 휴대전화에 내장된 가속도 센서로 인해 쥐는 방향에 따라 자동으로 전환됩니다.

앨범 화면 설명

1. 바탕화면에서 **[메뉴]–[앨범]** 선택
2. 원하는 아이콘 눌러 기능 실행

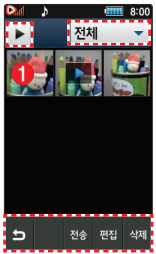

❶	앨범에 저장된 사진 슬라이드쇼로 보기
❷	앨범 보기 모드 선택 (전체, 날짜, 폴더★, 별, 태그로 보기)
❸	■ 전송 : 메시지 전송 및 블루투스 전송, 이지 셰어링, 포토앨범 업로드하기 ■ 편집 : 저장된 사진/동영상 태그 지정 ■ 삭제 : 저장된 사진/동영상 개별 삭제 또는 모두 삭제하기

★ 기본 폴더 외 폴더를 추가하려면 앨범 보기를 폴더로 선택한 후 **폴더추가**를 누르세요.

알아두기

- 휴대전화를 쥐는 방향에 따라 화면 보기 방향이 변경됩니다. 화면을 드래그하여 확인할 수 있습니다.
- 촬영한 사진 또는 동영상은 폴더의 기본폴더에 저장됩니다. 새 폴더를 만든 후 저장된 사진 또는 동영상을 새로 만든 폴더로 이동하거나 복사할 수 있습니다.

사진 보기/편집하기

사진 보기

1 **바탕화면에서 [메뉴]–[앨범] 선택**

2 **원하는 앨범 선택 후 사진 선택**

■ 화면을 누르면 아이콘이 표시됩니다.

	파일이름/형식, 날짜, 용량, 크기 상세정보
	즐겨찾기로 등록/해제
	저장된 사진 슬라이드 쇼로 보기 정지하려면 취소 누름
전송	■ 메시지 전송: 사진을 메시지로 전송 ■ 블루투스 전송 : 블루투스로 사진 전송 ■ 이지 셰어링 : 이지 셰어링으로 사진 전송(116쪽) ■ 포토앨범 업로드: 포토앨범 사진샵 사이트에 전송 ■ 사진샵 꾸미기 : 포토앨범 사진샵 사이트에 사진을 업로드하여 꾸미거나, 꾸민 사진을 휴대전화로 전송 ■ 포토앨범 보기 : 포토앨범 사진샵 사이트의 앨범에 저장되어 있는 사진 확인 ■ 이용 안내 : 사진 전송에 대한 도움말 확인

설정	상황별(전화번호부, 바탕화면, 위젯화면 1/2/3, 터치 잠금 화면, 전화 올 때/걸 때, 전원 켤 때/끌 때)로 나타나는 화면 이미지로 설정
편집	■ 태그 지정 : 사진 태그 지정하기 ■ 포토 스튜디오 : 사진 편집하기 ■ 비디오 스튜디오 : 저장된 사진을 영상으로 제작하기(103쪽)
삭제	선택한 사진 삭제하기

사진 선택 후 화면을 길게 누른 상태에서 상/하로 이동하면 사진이 확대/축소됩니다.

포토 스튜디오로 사진 편집하기

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[앨범]** 선택

2 원하는 앨범 선택 후 사진 선택
- 화면을 누르면 아이콘이 표시됩니다.

3 **[편집]** 누른 후 **[포토 스튜디오]** 선택

4 원하는 항목 선택해 편집
- 실행한 편집을 한 단계 취소하려면 ↩ 누름

보정	■ 자동보정 : 사진을 자동으로 보정 ■ 밝기/대비 : 사진을 밝기와 대비를 원하는 상태로 조절 ■ 색상 : 선택한 사진에 색상 조절 ■ 선명도 : 선택한 사진에 대비를 높여 선명하게 또는 흐리게 보이게 조절

변환	■ 회전/대칭 : 사진을 90°씩 회전하거나 상하/좌우로 반전 ■ 효과 : 사진에 원하는 색상 효과 주기 ■ 자르기★ : 사진을 원하는 크기로 자르기 ■ 사진크기 : 사진에 원하는 크기 선택
꾸미기	■ 스티커 : 사진에 선택한 스티커 붙이기 ■ 액자 : 사진에 액자 넣기

★ 잘라낼 위치를 이동하려면 사진에 표시된 박스를 원하는 위치로 드래그하세요.

5 편집이 끝나면 [저장] 누름

■ 다른 이름으로 저장하려면 [별도저장] 누름

■ 실행을 취소하려면 ↩ 누름

동영상 보기

1 바탕화면에서 [메뉴]–[앨범] 선택

2 원하는 앨범 선택 후 동영상 선택

■ 동영상의 외 다른 부분을 눌러 선택하세요.

	파일이름/형식, 날짜, 용량, 촬영시간, 크기 상세정보
	즐겨찾기로 등록/해제
전송★	■ 메시지 전송: 동영상을 메시지로 전송 ■ 멀티 앨범 전송 : 동영상을 온라인 앨범으로 전송 ■ 멀티 앨범 보기 : 온라인 앨범에 접속해 동영상 보기 ■ 이용 안내 : 동영상 전송에 대한 도움말 확인
설정	상황별(바탕화면, 수신벨, 전화 걸 때, 전원 켤 때/끌 때)로 나타나는 화면 이미지로 설정
편집	■ 태그 지정 : 사진 태그 지정하기 ■ 비디오 스튜디오 : 저장된 사진/동영상으로 영상제작하기(103쪽)
삭제	선택한 동영상 삭제하기

★ 전송용 동영상일 경우에만 나타나며, 외장 앨범의 동영상은 전송 기능을 지원하지 않습니다.

3 동영상 재생하려면 누름

/	일시 정지/계속 재생
	■ 짧게 : 이전 동영상 보기 ■ 길게 : 되감기
	■ 짧게 : 다음 동영상 보기 ■ 길게 : 빨리감기
	누른 후 / 누르거나 음량▲/음량▼ 눌러 소리 크기 조절

알아두기

- 재생바를 드래그해서 원하는 부분의 영상을 볼 수 있습니다.
- 10초 이상 재생된 상태에서 누르면 재생 중인 동영상이 처음부터 다시 재생됩니다.
- PC 또는 다른 기종의 휴대전화에서 제작한 동영상은 재생되지 않을 수 있습니다.

비디오스튜디오로 영상제작하기

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[앨범]** 선택

2 원하는 사진 또는 동영상 선택 후 **[편집]** 누름

■ 화면을 누르면 아이콘이 표시됩니다.
(동영상의 경우 외 화면을 누르세요.)

3 **[비디오 스튜디오]** 누름

4 편집할 사진 또는 동영상 선택

■ 10개까지 선택할 수 있습니다.
■ 배경음악을 추가하려면 [BGM] 탭 눌러 선택하세요.
■ 선택한 사진 또는 동영상의 위치를 변경하거나 삭제하려면 **[편집]** 누른 후 드래그하여 실행하세요.

5 저장하려면 [저장] 누름

알아두기

영상제작 시 다른 휴대전화로부터 전송 받은 동영상이나 다른 휴대전화에서 촬영한 동영상을 선택한 경우 영상제작에 실패할 수도 있습니다.

TV

개인 휴대형 이동 방송 서비스로, 휴대전화를 이용해 언제 어디서나 TV, Radio 등을 이용하거나, 녹화 또는 녹음하여 컨텐츠로 보관할 수 있습니다.

☑ 지상파 DMB 안테나 사용 방법

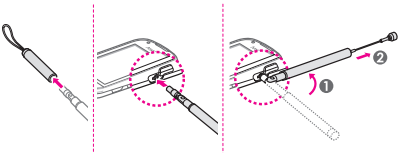

알아두기

- 지상파 DMB 시청 및 청취 시 안테나를 그림과 같이 끝까지 뽑아서 사용하세요. 그렇지 않을 경우 DMB 수신 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 기본으로 제공되는 스테레오 이어폰/마이크 케이블(DMB 안테나 겸용)을 연결하여 지상파 DMB 안테나로 사용할 수 있습니다. 이어폰을 연결한 후에도 DMB 수신 상태가 약한 지역에서는 DMB 안테나를 연결하여 사용하세요.
- 지상파 DMB 송신 주파수가 약한 지역에서는 일부 방송이 수신 되지 않을 수 있으며, 이어폰 위치에 따라 수신 상태가 다소 차이날 수 있습니다.

채널 검색

제품 구입 시나 초기화, 지역 이동 등으로 저장된 채널이 없는 경우에는 채널 검색 화면이 나타납니다.

채널을 검색하려면 수도권 또는 전국 누름

▪ 해당 지역의 채널이 검색됩니다.

▲ 채널 보기 화면

선호채널 설정

자주 시청/청취하는 채널을 선호채널로 설정할 수 있습니다.

1 TV/Radio 채널 보기 화면에서 **[선호채널]** 누름

2 설정할 채널 선택 후 **[저장]** 누름

TV 시청

1 **바탕화면에서 [메뉴]–[TV] 선택**

- 저장된 채널이 없는 경우 채널 검색 실행됨
- 이전에 시청했던 채널이 있는 경우 이전 채널로 바로 접속됨

2 (Radio 청취 화면일 경우) **[TV] 탭 선택 후 원하는 채널 누름**

3 **방송 보기**
- 전체 화면으로 보려면 화면, **[전체화면]** 또는 취소 누름
- **전체화면**에서 아이콘을 보려면 화면 누름 (**채널보기** 화면으로 보려면 아이콘 표시 후 **[채널보기]** 누름)

4 **DMB를 종료하려면 종료 누름**

Radio 청취

1 **바탕화면에서 [메뉴]–[TV] 선택**

2 **(TV 시청 화면일 경우) [Radio] 탭 선택 후 원하는 채널 누름**

3 **방송 듣기**
- 전체 화면으로 청취하려면 화면, **[전체화면]** 또는 취소 누름
- **전체화면**에서 아이콘을 보려면 화면 누름 (**채널보기** 화면으로 보려면 아이콘 표시 후 **[채널보기]** 누름)

4 **DMB를 종료하려면 종료 누름**

시청/청취 중 기능 설명

1 **방송 시청/청취 중 화면 누름**
- 기능 아이콘이 표시됩니다.

2 **원하는 아이콘 눌러 기능 실행**

CH ▲/CH ▼*	채널 이동
선호채널/전체채널	채널 이동 시 선호채널 또는 전체채널 이동

채널보기*	채널 화면 보기로 전환
화면캡처*	화면 캡처하기(또는 ⊙/● 누름)
녹화/녹음*	방송 녹화/녹음하기 (또는 ⊙/● 길게 누름)
취침예약*	취침 예약하기
화면설정*	DMB 시청 시 화면크기, 화면밝기 조절 ▪ 화면크기 : 전체화면, 4:3 화면 중 선택 ▪ 화면밝기 : ◪- /◪+ 눌러 밝기 조절
스피커 출력 (이어폰 출력)*	DMB 시청 시 소리가 이어폰 또는 스피커로 나오게 선택
소리 크기 조절	◀ /◀) 또는 음량▲/음량▼ 누름 (소리가 나지 않게 하려면 🔇 누름)

★ 전체화면 시청 중 일 때만 실행할 수 있습니다.
★ 전체화면 시청 중 스테레오 이어폰/마이크 케이블을 연결한 경우 나타납니다.(단, 블루투스 연결 시 제외)

알아두기 블루투스 재생 중에는 녹화/녹음 기능을 사용할 수 없습니다.

☑ *취침 예약*

일정한 시간이 지나면 자동으로 DMB가 종료되도록 설정할 수 있습니다.

1 **방송 시청/청취 중 화면 누름**
- 기능 아이콘이 표시됩니다.

2 **[취침예약] 선택**
- 취침 예약이 설정되어 있는 경우 [예약취소]로 나타납니다. 예약은 취소하거나 수정할 수 있습니다.

3 **원하는 시간 설정**

4 **예약하려면 [설정] 누름**
- 취소하려면 [취소] 누름

제스처를 통해 기능 실행하기

시청/청취 중 손가락을 화면에 대고 움직여 간편하게 기능을 실행할 수 있습니다.

↑ ↓	채널 이동
← →	음량 조절

채널 검색/채널 보기

1 바탕화면에서 **[메뉴]**–**[TV]** 선택

2 (**전체화면**일 경우) 화면 눌러 아이콘 표시 후 **[채널보기]** 누름

3 **[수도권]** 또는 **[전국]** 선택 후 **[채널검색]** 누름

■ 채널 검색을 취소하려면 [검색중지] 누름

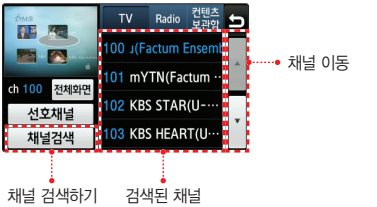

4 검색이 완료되면 채널 보기

5 DMB를 종료하려면 종료 누름

컨텐츠 보관함 확인하기

시청/청취 중 캡처, 녹화/녹음한 컨텐츠를 확인하거나 관리할 수 있습니다.

채널보기 화면에서 [컨텐츠보관함] 탭 선택

- 컨텐츠를 삭제하려면 [삭제] 누름

음악

음악 플레이어를 실행해 음악을 듣거나 음악 파일 목록을 관리할 수 있습니다. 동시 작업 기능을 이용하여 음악 재생 중 휴대전화의 다른 기능을 동시에 사용할 수 있습니다.

- 음악 컨텐츠 재생 화면의 방향은 휴대전화에 내장된 가속도 센서로 인해 쥐는 방향에 따라 자동으로 전환됩니다.

☑ *MP3 파일을 휴대전화로 내려받기*

Samsung Kies 또는 KT의 dosirak 프로그램을 이용해 MP3 파일을 내려받을 수 있습니다.

- Samsung Kies 프로그램 설치 및 사용 방법은 삼성모바일닷컴을 참조하세요.
- dosirak 프로그램 설치 및 사용 방법은 www.dosirak.com을 참조하거나 KT에 문의하세요.
- MP3 파일을 내려받은 후에는 반드시 PC에서 하드웨어 안전 제거 과정을 거친 후 USB 케이블을 분리하세요.

이동식 디스크를 이용하여 mp3 파일을 저장한 후 재생할 수 있습니다.(이동식 메모리 → 178쪽)

음악 화면 설명

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[음악]** 선택

2 원하는 아이콘 눌러 기능 실행

	음악 파일 목록 보기 방법 변경 (반복해서 눌러 원하는 보기 방법 선택)
	원하는 음악 검색하기
	전체목록, 최근재생음악, 좋아하는음악, 가수, 앨범, 장르, 나만의앨범, 외장메모리*, Show Video에서 내려받은 컨텐츠 목록 보기
선택재생	원하는 컨텐츠 선택 재생
파일복사*	내장/외장 메모리간 파일 복사
보호설정	컨텐츠를 삭제할 수 없도록 설정
파일삭제	개별 또는 모든 컨텐츠 삭제하기

★ 외장 메모리 카드 장착 시 표시됩니다.

음악 재생 중 기능 설명

원하는 아이콘 눌러 기능 실행

	현재 재생 목록 보기(재생 화면으로 전환하려면 누름)
	음악 파일 목록 보기(재생 화면으로 전환하려면 누름)
	좋아하는 음악 목록 설정
재생 바*	
선택재생	원하는 컨텐츠 선택 재생
재생 도구	■ : 소리 크기 조절 ■ : 이전 곡 재생/길게 누르면 되감기 ■ / : 일시 정지/재생 ■ : 다음 곡 재생/길게 누르면 빨리감기
설정	이퀄라이저*, 취침예약 설정
	반복 재생 선택(반복해서 눌러 원하는 모드 선택)
	구간 반복 재생 선택
파일정보	컨텐츠 정보 보기

플레이어 종료	종료 누름

★ 재생 바에서 원하는 위치를 누르거나 드래그해서 원하는 부분으로 이동할 수 있습니다.
★ 스테레오 이어폰 연결 시 설정이 가능합니다.

애니콜기능

애니콜 휴대전화에서 제공하는 여러 가지 놀이 기능과 다양한 고급 기능들을 이용하여 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다.

사전

단어를 찾아 확인하거나 단어장(토익, 수능, 기본 등)에 저장할 수 있으며, 단어 퀴즈를 통해 단어 학습도 할 수 있습니다.

검색

단어를 입력해 영한/한영으로 검색할 수 있습니다.

1. 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[사전]** 누름
2. **[검색]** 탭 선택
   - 사전을 선택하려면 [영한▼] 누름
3. 검색어 입력 후 원하는 단어 선택
4. 내용 확인
   - 검색한 단어를 단어장에 저장하려면 [저장] 누른 후 저장 위치 선택

단어장

휴대전화에 내장된 토익, 수능, 기본 단어장을 이용하거나 검색한 단어를 단어장에 추가할 수 있습니다.

1. 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[사전]** 누름

2 **[단어장] 탭 선택**

3 **원하는 단어장 선택**
- 단어장을 추가하려면 **[추가]** 누름
- 단어장을 삭제하려면 **[삭제]** 누름
  (토익/수능/기본 단어장 외 등록된 단어장 있을 경우 나타남)

4 **원하는 단어 선택**

5 **내용 확인**
- 검색한 단어를 저장하려면 **[저장]** 누름

최근검색 단어

최근 검색한 단어를 다시 확인할 수 있습니다.

1 **바탕화면에서 [메뉴]–[애니콜기능]–[사전] 누름**

2 **[최근검색] 탭 선택**
- 최근 검색한 단어를 삭제하려면 **[삭제]** 누름

3 **원하는 단어 선택**

4 **내용 확인**
- 검색한 단어를 저장하려면 **[저장]** 누름

악기연주

휴대전화로 피아노, 드럼, 탬버린을 연주할 수 있습니다.

피아노 연주

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[악기연주]** 누름

2 **[피아노]** 누름

3 원하는 건반을 하나씩 눌러 연주
- 동시에 하나 이상의 건반을 눌러도 한 음만 소리 납니다.

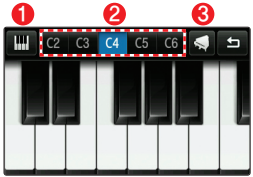

1	■ : 1단 피아노 연주 ■ : 2단 피아노 연주
2	음높이 선택 ■ 숫자가 클수록 높은 음이 납니다.
3	피아노 종류 선택 ■ : 그랜드 피아노 연주 ■ : 전자건반 연주 ■ : 아코디언 연주

드럼 연주

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[악기연주]** 누름

2 **[드럼]** 누름

3 원하는 위치를 두드려 연주

탬버린 연주

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[악기연주]** 누름

2 **[탬버린]** 누름

3 휴대전화를 흔들거나 탬버린을 두드려 연주

튜너/메트로놈

악기의 음을 바르게 조율할 수 있으며 휴대전화를 메트로놈으로 이용할 수 있습니다.

튜너 사용하기

악기의 음을 바르게 조율할 수 있습니다

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[튜너/메트로놈]** 누름

2 조율할 악기 선택 후 **[확인]** 누름

■ [크로매틱] 선택 시 주파수를 설정할 수 있습니다.

▲ 튜너 화면

3 녹색 램프가 표시되도록 악기 음 조율

■ 음이 부정확하면 램프가 빨간색으로 표시됩니다.

청음 모드로 조율하기

정확한 음을 직접 들으면서 조율할 수 있습니다.

1. 튜너 화면에서 조율할 악기 선택 후 **[확인]** 누름
2. **[청음모드]** 누름
3. 조율하려는 음 눌러 바른 음 확인
4. 바른 음에 맞게 음 조율

알아두기 일반적인 튜너/박자기와 기능면에서 다소 차이가 있을 수 있습니다.

메트로놈 사용하기

휴대전화를 메트로놈으로 실행해 연주할 박자를 확인할 수 있습니다.

1. 바탕화면에서 **[메뉴]**–**[애니콜기능]**–**[튜너/메트로놈]** 누름
2. 튜너 화면에서 **[메트로놈]** 누름

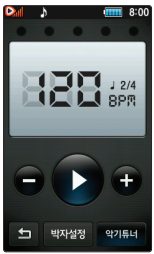

▲ 메트로놈 화면

3 **[박자설정]** 눌러 원하는 박자 설정

4 메트로놈을 실행하려면 ▶ 누름
- 튜너 화면으로 돌아가려면 [악기튜너] 누름

이지 셰어링

이지 셰어링을 지원하는 휴대전화간 모션과 사운드를 통하여 간편하게 파일을 주고 받을 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]**–**[애니콜기능]**–**[이지 셰어링]** 선택
- 이지 셰어링 대기 상태가 됩니다.

2 **[파일선택]** 누른 후 원하는 메모리 선택

3 전송할 파일이 있는 폴더로 이동 후 **[전송]** 누름

4 전송할 파일 선택 후 **[확인]** 누름

5 내 휴대전화를 상대방 휴대전화를 향해 기울이기
- 기울이는 동작이 인식되면 사운드가 발생되며, 상대방 휴대전화와 연결을 시도합니다.

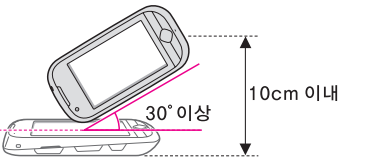

6 연결되면 파일 전송됨

- 연결이 완료되면 휴대전화를 내려놓아도 됩니다.
- 블루투스로 파일이 전송되며, 1:1 연결만 가능합니다.

- 내 휴대전화의 스피커와 상대방 휴대전화의 마이크 부분이 가까울수록 연결이 잘 됩니다.(10 cm 이내 권장)
- 스피커로 사운드가 발생되므로 스피커 부분을 손 등으로 막거나 주변 소음이 클 경우 연결이 안될 수 있습니다.
- 파일 전송 중 이지 셰어링 기능을 종료할 경우 파일이 전송되지 않습니다.

블루투스

근거리 무선 네트워킹 기술로 2.4 GHz 주파수를 이용해 일정 거리 안에서 각종 기기를 무선으로 연결할 수 있는 통신 기술입니다. 블루투스를 지원하는 휴대전화, PC, 프린터, PDA 등의 통신 기기는 물론 디지털 가전 제품 간에 케이블을 연결하지 않고 빠른 속도로 데이터를 주고 받을 수 있습니다.

이 휴대전화는 블루투스가 가능한 휴대전화, 블루투스 헤드셋, PC, 포토 프린터 등의 기기와 케이블 없이 연결하여 사용할 수 있습니다.

블루투스 헤드셋을 이용하면 일정 거리 이내에서 자유롭게 통화할 수 있습니다.

블루투스 헤드셋(별매품)은 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

알아두기

다른 기기의 전파 간섭으로 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 블루투스는 산업, 과학, 의료용 기기 및 전자레인지, 무선랜과 같은 소출력 무선 기기 등 동일한 주파수 대역을 사용하는 기기와 전파 간섭이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스 기기를 무선랜 이용 장소에서 5m 이상 떨어져서 사용하세요.

휴대전화 사용 환경에 따라 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 오른손에 휴대전화를 들고 왼쪽 귀에 블루투스 기기를 착용하는 등 사용자의 신체가 신호 전송에 장애물이 되는 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스나 휴대전화의 전파 수발신부에 손과 같은 신체의 일부가 닿은 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 사용자의 위치에 따라 벽, 모퉁이, 파티션과 같은 전파 장애물로 인해 수신 전력이 떨어지면 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

블루투스 기기로 통화 시 휴대전화와의 거리가 멀어질수록 통화 음질이 저하되고, 일정 거리 이상 멀어지면 연결이 해제되어 휴대전화로 통화가 전환됩니다.

블루투스 기기를 휴대전화에 등록할 때는 휴대전화와 가까운 거리에서 등록하세요.

시끄러운 곳이나 실외에서 통화 시 주변 환경의 잡음으로 통화에 어려움이 있을 수 있습니다.

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

블루투스 사용모드 설정/해제

블루투스 사용모드로 설정하거나 해제할 수 있습니다. 제품과 다른 기기를 블루투스로 연결하려면 먼저 블루투스 사용모드를 설정하세요.

알아두기 구입 시 또는 설정 초기화, 전부 초기화한 경우에는 모드 해제 상태입니다.

블루투스 사용모드 설정/해제

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[블루투스]** 선택

2 **[해제]** 또는 **[설정]** 선택

- [설정]을 누르면 자동으로 블루투스 기기가 검색됩니다.
- 블루투스를 설정하면 화면 상단에 아이콘( )이 표시됩니다.

블루투스 아이콘 설명

블루투스 사용 시 화면의 상단에 표시되는 아이콘을 확인하세요.

	블루투스 사용모드 설정 상태
	블루투스 기기 연결 상태

블루투스 연결

블루투스 헤드셋을 연결하거나 블루투스가 지원되는 애니콜 휴대전화 및 다른 기기와 데이터를 주고 받을 수 있습니다. 또는 블루투스 프린터와 연결하여 휴대전화에 저장된 사진을 출력할 수 있습니다. 블루투스 기기와 연결하려면, 먼저 주변의 기기를 검색한 후 원하는 기기를 선택하세요. 해당 기기에서 제공하는 서비스 중 원하는 서비스를 선택하여 연결하세요.

블루투스 헤드셋 연결

주변에 있는 블루투스 헤드셋을 검색해 휴대전화에 연결할 수 있습니다.

알아두기

- 처음 사용하는 블루투스 헤드셋의 경우 비밀번호를 입력해 등록하는 과정을 거쳐야 합니다. 먼저 블루투스 헤드셋을 등록 대기 상태로 만드세요. (해당 기기의 사용설명서 참조)
- 블루투스 헤드셋 종류에 따라 사용 방법 및 지원 기능이 다를 수 있습니다. 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
- 인터넷전화가 켜진 상태에서는 블루투스 헤드셋을 사용할 수 없습니다.

연결

1 **바탕화면에서 [메뉴]–[애니콜기능]–[블루투스] 선택**

2 **[검색] 눌러 기기 검색하기**

- 이전에 등록된 기기가 있는 경우 해당 기기만 표시됩니다.
- 다른 기기를 검색해 연결하려면 **[설정]–[검색설정]** 누름
- 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 **[검색중지]** 누름

3 **연결할 기기 선택**

- 이전에 등록된 기기의 경우 파란색으로 표시됩니다.

4 **서비스 목록에서 원하는 서비스 선택**

- 스테레오 헤드셋 : 휴대전화에 저장된 MP3 파일, DMB 방송, AAC 포맷의 동영상 또는 SHOW 컨텐츠 및 스트리밍 파일 감상
- 핸즈프리 : 헤드셋 기능과 핸즈프리(전화 걸기/받기, 음성으로 전화 걸기, 발신번호 표시 등)
- 헤드셋 : 기본적인 전화 걸기/받기 기능만 사용

5 [연결] 누른 후 연결되면 서비스 이용

- 연결한 블루투스 기기에 따라 이용할 수 있는 기능이 다를 수 있습니다. 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
- **스테레오 헤드셋** 서비스를 선택하면 자동으로 **핸즈프리** 서비스가 선택됩니다. 핸즈프리 서비스를 해제하면 음악 감상 중에 블루투스 기기로 전화를 받을 수 없습니다.
- 모노 헤드셋의 경우에는 스테레오 헤드셋 서비스를 이용할 수 없습니다.
- 하나의 휴대전화에 동일한 기능을 수행하는 서비스를 동시에 연결할 수 없습니다. 이 경우 먼저 연결된 기능을 해제한 후 연결하세요.
- 해당 기기의 서비스 목적을 제대로 선택하지 않을 경우 기기를 연결할 수 없습니다.
- 인터넷전화가 켜진 상태에서는 블루투스 헤드셋을 사용할 수 없습니다.

☑ *연결 해제*

현재 연결된 블루투스 기기의 연결 정보를 확인하고 연결을 끊을 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]**–**[애니콜기능]**–**[블루투스]** 선택

2 연결된 기기 길게 누름
- ■ 연결 정보를 확인하려면 [기기정보] 누름

3 연결 해제하려면 **[연결해제]** 누름

4 **[예]** 선택

통화 방법 설명

- 휴대전화를 블루투스 헤드셋과 무선으로 연결하면 블루투스 헤드셋을 이용하여 통화할 수 있습니다. 블루투스 헤드셋을 사용하려면 휴대전화와 일정 거리 이내에 있어야 합니다. (헤드셋에서 지원되는 기능에 따라 통화 방법이 다르거나 지원하지 않을 수 있습니다.)
- 예를 들어, 블루투스 헤드셋으로 전화 걸 때 휴대전화에서 전화번호를 누르고 블루투스 헤드셋의 통화 버튼을 누르면 블루투스 헤드셋으로 통화가 연결됩니다. 전화를 받을 때는 블루투스 헤드셋의 통화 버튼을 누르면 됩니다.
- 블루투스 헤드셋으로 통화를 하다가 휴대전화로 전환하여 통화하려면 **[휴대폰 연결]**을 누르세요. 다시 헤드셋으로 전환하여 통화하려면 **[헤드셋 연결]**을 누르거나 헤드셋의 **[통화]** 버튼을 누르세요.

데이터 가져오기/보내기/받기

블루투스가 지원되는 기기가 일정 거리 이내에 있는 경우 서로의 데이터를 주고 받을 수 있습니다.

상대방 기기정보	상대방 휴대전화 정보 확인하기
파일 가져오기	원격 기기의 공유 폴더에 저장된 파일 가져오기 ■ 가져온 파일은 내장 메모리의 my files 폴더에 저장
파일 전송	메모리에 저장된 파일을 원격 기기의 공유 폴더로 전송
내 정보 전송	■ 폰 정보에 등록된 명함 전송 (폰 정보 → 185쪽) ■ 상대방 휴대전화의 전화번호부에 저장
전화번호부 전송	■ 전화번호부에 저장된 번호 선택해 전송 (전화부 → 52쪽) ■ 상대방 휴대전화의 전화번호부에 저장
사진 전송	■ 앨범에 저장된 사진 선택해 전송 (앨범 → 99쪽) ■ 상대방 휴대전화의 애니콜 앨범에 저장됨

나만의 이미지 전송	■ 나만의 이미지(Samsung Kies를 이용해 내려받은 이미지)에 저장된 이미지 선택해 전송 (나만의 이미지 → 162쪽) ■ 상대방 휴대전화의 **나만의 이미지**에 저장됨
다운로드 PC벨 전송	■ 다운로드 PC벨(Samsung Kies를 이용해 내려받은 벨소리)에 저장된 벨소리 선택해 전송 (다운로드 PC벨 → 166쪽) ■ 상대방 휴대전화의 다운로드 PC벨에 저장

- 기기에 따라 내 정보, 전화번호부, 사진이 전송되지 않을 수도 있습니다.
- 데이터 통신 중 상대방 기기의 메모리가 충분하지 않을 경우 전송을 종료합니다. 불필요한 파일을 삭제하고 다시 전송하세요.
- 하나의 휴대전화에 동일한 기능을 수행하는 서비스를 동시에 연결할 수 없습니다. 이 경우 먼저 연결된 기능을 해제한 후 연결하세요.

데이터 가져오기

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[블루투스]** 선택

2 **[검색]** 눌러 기기 검색하기
- 이전에 등록된 기기가 있는 경우 해당 기기만 표시됩니다.
- 다른 기기를 검색해 연결하려면 **[설정]–[검색설정]** 누름
- 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 **[검색중지]** 누름

3 연결할 기기 선택
- 이전에 등록된 기기의 경우 파란색으로 표시됩니다.

4 서비스 목록에서 **[데이터 통신]** 선택 후 **[연결]** 누름

5 **[파일 가져오기]** 선택

6 내 휴대전화와 상대방 기기에서 같은 비밀번호 (임의의 숫자 최대 16자리) 입력 후 **[확인]** 누름

- 상대방 기기가 블루투스 2.1을 지원할 경우 인증번호가 내 휴대전화와 상대방 휴대전화 화면에 나타납니다. 인증번호가 동일한지 확인하세요.
- 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다.

7 상대방 기기에서 공유 폴더 접근 허락 화면이 나타나면 **예** 누름

8 상대방 기기의 원하는 데이터가 있는 화면에서 **[전송]** 누름 → 데이터 선택 후 **[이동]** 누름

- 데이터 수신 완료 후 수신된 폴더로 이동하려면 [예] 누름

데이터 보내기

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[블루투스]** 선택

2 **[검색]** 눌러 기기 검색하기

- 이전에 등록된 기기가 있는 경우 해당 기기만 표시됩니다.
- 다른 기기를 검색해 연결하려면 **[설정]–[검색설정]** 누름
- 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 **[검색중지]** 누름

3 연결할 기기 선택

- 이전에 등록된 기기의 경우 파란색으로 표시됩니다.

4 서비스 목록에서 **[데이터 통신]** 선택 후 **[연결]** 누름

5 **[파일 전송]** 선택

6 전송할 데이터가 있는 화면에서 **[전송]** 누름 → 데이터 선택 후 **[확인]** 누름

7 내 휴대전화와 상대방 기기에서 같은 비밀번호 (임의의 숫자 최대 16자리) 입력 후 **[확인]** 누름

- 상대방 기기가 블루투스 2.1을 지원할 경우 인증번호가 내 휴대전화와 상대방 휴대전화 화면에 나타납니다. 인증번호가 동일한지 확인하세요.
- 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다.

8 상대방 기기에서 공유 폴더 접근 허락 화면이 나타나면 **[예]** 누름

데이터 받기

1 상대방 기기에서 데이터 선택 후 전송 실행

2 내 휴대전화와 상대방 기기에서 같은 비밀번호 (임의의 숫자 최대 16자리) 입력 후 **[확인]** 누름

- 상대방 기기가 블루투스 2.1을 지원할 경우 인증번호가 내 휴대전화와 상대방 휴대전화 화면에 나타납니다. 인증번호가 동일한지 확인하세요.
- 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다.

3 공유 폴더 접근 허락 화면이 나타나면 **[예]** 누름

- 데이터가 수신됩니다.

알아두기 일부 기능 실행 중에는 데이터 수신을 할 수 없습니다.

☑ *블루투스 프린터 연결*

프린터와 연결하여 휴대전화에 저장된 사진 파일을 출력할 수 있습니다. 먼저 프린터가 블루투스 연결이 가능한 상태인지 확인하세요.(해당 기기의 사용설명서 참조)

1 **바탕화면에서 [메뉴]–[애니콜기능]–[블루투스] 선택**

2 **[검색] 눌러 기기 검색하기**

- 이전에 등록된 기기가 있는 경우 해당 기기만 표시됩니다.
- 다른 기기를 검색해 연결하려면 [설정]–[검색설정] 누름
- 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 [검색중지] 누름

3 **연결할 프린터 선택**

- 이전에 등록된 기기의 경우 파란색으로 표시됩니다.

4 **서비스 목록에서 [사진인쇄] 선택**

5 **[연결] 누름**

6 **[사진인쇄] 선택**

7 **원하는 사진 파일 선택 후 [확인] 누름**

- 일부 프린터에서 동시에 선택할 수 있는 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

8 **인쇄 설정 화면에서 인쇄 정보 설정 후 [확인] 누름**

- 인쇄 매수, 용지크기, 용지당 사진 수, 여백 설정, 날짜 표시 등 다양한 인쇄 정보를 설정할 수 있습니다. 단, 일부 프린터에서 제공하는 인쇄 정보가 다를 수 있습니다.

☑ *이전에 등록된 기기 정보 확인*

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[블루투스]** 선택

2 이전에 등록된 기기 선택해 길게 누름

3 **[기기정보]** 선택 후 정보 확인
- 등록된 기기를 삭제하려면 [삭제] 누름

블루투스 환경 설정 및 정보 확인하기

내 휴대전화의 블루투스 환경을 설정하거나 정보를 확인할 수 있습니다.

☑ *블루투스 환경 설정*

분실방지 알람 또는 검색 제한 여부를 설정하거나 검색설정, 파일저장 위치를 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[블루투스]** 선택

2 **[설정]** 선택 후 각 항목 원하는 상태로 설정

내 정보 확인

내 휴대전화의 블루투스 이름, 주소, 기기 종류를 확인할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[블루투스]** 선택

2 **[설정]** 누른 후 확인

■ 이름을 변경하려면 내 기기이름 부분 누름

게임

휴대전화에서 제공하는 게임을 즐길 수 있습니다.

에이전트 A 터치

휴대전화에서 제공하는 에이전트 A 터치 게임을 즐길 수 있습니다. 게임에 대한 자세한 내용은 게임의 도움말을 참조하세요.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[게임]–[에이전트 A 터치]** 선택

2 화면의 안내대로 진입 후 게임하기

■ 게임을 끝내려면 종료 누른 후 [예] 선택하세요.

벅스헌터 터치

정해진 시간 내 모기, 파리, 바퀴벌레 등의 곤충을 박멸하는 게임으로 ,해당 곤충에 맞는 방충 장비를 선택하여 박멸할 수 있고 여러가지 미션 게임을 즐길 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[게임]–[벅스헌터 터치]** 선택

2 **[STORY]–[START]** 선택 후 게임하기

■ 게임을 끝내려면 종료 누른 후 [예] 선택하세요.

팡야 골프 터치

휴대전화에서 온라인 골프게임인 팡야를 즐길 수 있습니다. 게임 조작체계 및 게임진행 방법은 게임 설명을 참조하세요. 각 모드에 대한 자세한 설명은 게임의 도움말을 참조하세요.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[게임]–[팡야 골프 터치]** 선택

2 **팡야시작** 선택 후 원하는 모드 선택 후 게임하기

■ 내 정보를 보려면 [내 정보] 선택하세요.

■ 게임 환경을 설정하려면 [환경설정] 선택하세요.

아스트로레인저

아스트로레인저 게임을 즐길 수 있습니다.
게임에 대한 자세한 내용은 게임의 도움말을 참조하세요.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[게임]–[아스트로레인저]** 선택

2 화면의 안내대로 진입 후 게임하기
- 게임을 끝내려면 종료 누른 후 [예] 선택하세요.

데굴데굴 왕자님

데굴데굴 왕자님 게임을 즐길 수 있습니다.
게임에 대한 자세한 내용은 게임의 도움말을 참조하세요.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[게임]–[데굴데굴 왕자님]** 선택

2 화면의 안내대로 진입 후 게임하기
- 게임을 끝내려면 종료 누른 후 [예] 선택하세요.

사다리(G-Fun)

본 휴대전화에는 속도 변화를 측정하는 가속도 센서가 내장되어 움직임을 인식합니다. 휴대전화를 상하, 좌우로 흔들어 사다리 게임을 할 수 있습니다.

게임 만들기

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[게임]–[사다리(G-Fun)]** 선택

2 게임을 만들려면 **[만들기]** 누름

3 원하는 번호 눌러 이름과 게임 항목 입력 후 **[확인]** 누름
- 게임 이름을 변경하려면 [게임명 변경] 누름
- 참여 인원을 추가하려면 [친구추가] 누름
- 참여 인원을 삭제하려면 [친구삭제] 누름

4 사다리 선을 그리려면 휴대전화를 상하, 좌우로 흔들기
■ 선을 추가하려면 화면에서 가로 방향으로 드래그하기

5 게임을 하려면 **[게임시작]** 누름
■ 게임을 편집하려면 [편집] 누름

6 사다리 탈 친구 이름 누름
■ 자동으로 사다리를 타려면 [자동타기] 누름

7 저장하려면 **[저장]** 누름
■ 게임을 종료하려면 [게임종료] 누름

게임하기

1 바탕화면에서 **[메뉴]-[애니콜기능]-[게임]-[사다리(G-Fun)]** 선택

2 목록에서 원하는 항목 누른 후 휴대전화를 상하, 좌우로 흔들어 사다리 선 그리기

3 사다리 선이 멈추면 **[게임시작]** 누름
■ 게임을 편집하려면 [편집] 누름

4 사다리 탈 친구 이름 누름
■ 자동으로 사다리를 타려면 [자동타기] 누름

5 결과 확인 후 게임을 끝내려면 **[게임종료]** 누름

게임 삭제하기

1 바탕화면에서 **[메뉴]-[애니콜기능]-[게임]-[사다리(G-Fun)]** 선택

2 **[삭제]** 누름

3 삭제할 게임 선택 후 [확인] 누름
- 저장된 게임을 모두 삭제하려면 [모두선택] 누름

행운의 복불복(G-Fun)

본 휴대전화에는 속도 변화를 측정하는 가속도 센서가 내장되어 움직임을 인식합니다. 휴대전화를 상하, 좌우로 흔들어 행운의 복불복 게임을 즐길 수 있습니다.

게임 만들기

1 바탕화면에서 **[메뉴]-[애니콜기능]-[게임]-[행운의 복불복(G-Fun)]** 선택

2 게임을 만들려면 **[만들기]** 누름

3 항목의 입력 창 누른 후 게임 내용 입력 후 **[확인]** 누름

4 게임 항목 입력이 완료되면 **[돌리기]** 누름
- 게임 항목을 추가하려면 [항목 추가] 누름
- 게임 항목을 삭제하려면 [항목 삭제] 누름

5 게임을 저장하려면 **[저장]** 누름
- 게임 항목을 편집하려면 [편집] 누름

게임하기

1 바탕화면에서 **[메뉴]-[애니콜기능]-[게임]-[행운의 복불복(G-Fun)]** 선택

2 원하는 게임 선택 후 휴대전화를 상하, 좌우로 흔들거나 화면의 돌림판을 돌림
- 움직임이 멈추면 결과를 확인하세요.
- 게임의 이름을 변경하려면 **[이름변경]** 누름

게임 삭제하기

1 바탕화면에서 **[메뉴]-[애니콜기능]-[게임]-[행운의 복불복(G-Fun)]** 선택

2 **[삭제]** 누른 후 삭제할 게임 선택 후 **[확인]** 누름
- 저장된 게임을 모두 삭제하려면 **[모두선택]** 누름

주사위(G-Fun)

본 휴대전화에는 속도 변화를 측정하는 가속도 센서가 내장되어 움직임을 인식합니다. 휴대전화를 상하, 좌우로 흔들어 주사위를 실행할 수 있습니다.
게임할 때 이용해 보세요.

1 바탕화면에서 **[메뉴]-[애니콜기능]-[게임]-[주사위(G-Fun)]** 선택

2 주사위를 던지려면 휴대전화를 상하, 좌우로 흔들기
- 움직임이 멈추면 결과를 확인하세요.

랜덤볼(G-Fun)

본 휴대전화에는 속도 변화를 측정하는 가속도 센서가 내장되어 움직임을 인식합니다. 휴대전화를 상하, 좌우로 흔들어 랜덤볼을 실행할 수 있습니다.
임의의 숫자를 뽑을 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]-[애니콜기능]-[게임]-[랜덤볼(G-Fun)]** 선택

2 랜덤볼 선택 범위(숫자범위, 추첨개수) 설정 후 **[확인]** 누름

3 휴대전화를 상하, 좌우로 흔들기
■ 움직임이 멈추면 결과를 확인하세요.

윷놀이(G-Fun)

본 휴대전화에는 속도 변화를 측정하는 가속도 센서가 내장되어 움직임을 인식합니다. 휴대전화를 상하, 좌우로 흔들어 재미있는 윷놀이를 할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]-[애니콜기능]-[게임]-[윷놀이(G-Fun)]** 선택

2 윷놀이를 하려면 휴대전화를 상하, 좌우로 흔들기
■ 움직임이 멈추면 결과를 확인하세요.

지하철 노선도

수도권과 지방 도시(대전, 광주, 대구, 부산)의 지하철 노선도를 확인할 수 있습니다. 화면의 방향은 휴대전화에 내장된 가속도 센서로 인해 잡는 방향에 따라 자동으로 전환됩니다.

경로 검색

출발역에서 도착역까지의 경로를 확인할 수 있습니다.

1. 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[지하철 노선도]** 선택
2. **[경로 검색]** 누름
3. 출발역과 도착역 선택 **[검색]** 누름
4. 검색된 경로 확인하기
   - 최단시간 경로를 확인하려면 **[최단경로]** 탭 누름
   - 최소환승 경로를 확인하려면 **[최소환승]** 탭 누름
   - 도착역 정보를 보려면 **[도착역정보]** 누름
   - 도착알림을 설정하려면 **[도착알림]** 누름
   - 세부 노선을 보려면 **[경로보기]** 누름

최근 검색

최근에 검색한 역의 경로 및 출발지점, 열차시각, 역정보를 확인할 수 있습니다.

1. 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[지하철 노선도]** 선택
2. **[최근 검색]** 누름
3. 목록에서 원하는 역 선택 후 경로 및 출발지점, 열차시각, 역정보 확인

역 검색

원하는 역을 검색하여 노선도를 확인할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[지하철 노선도]** 선택

2 **[역 검색]** 누른 후 검색할 노선 선택 및 역명 입력

■ 역명의 일부 글자 및 첫 글자의 자음을 입력하면 글자에 해당되는 역이 검색됩니다.

3 검색 결과에서 원하는 역 선택 후 확인

출발지점	선택한 역을 출발역으로 지정
도착지점★	선택한 역을 도착역으로 지정
열차시각	선택한 역의 평일/토요일/일요일/급행평일/급행토요일/급행일요일의 첫차와 막차 열차시각 확인
역정보	선택한 역의 출구정보, 주변교통 정보 확인

★ 출발역이 지정된 경우 나타납니다.

지역 설정

지하철 노선도 확인 시 원하는 지역을 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[지하철 노선도]** 선택

2 **[지역 설정]** 누른 후 원하는 도시 선택

알아두기

- 지하철 노선도를 확대/축소하려면 화면을 길게 누른 후 상/하로 드래그 하세요.
- 삼성모바일닷컴에서 업데이트된 최신 버전의 지하철 노선도를 내려받을 수 있습니다.

계산기

사칙연산자를 이용한 계산을 할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[계산기]** 선택

2 계산값 입력 후 연산 기호 선택

3 계산값 입력 후 (=) 누름

- 계산된 값이 나타납니다.
- 현재 계산된 값을 지우고 새로 계산하려면 C 누름
- 공학계산을 하려면 Shift 누름

생활 계산기

일상 생활 속에서 자주 사용되는 계산(세일/환전/시간)을 기본값과 환산값을 입력해 쉽게 계산할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[생활 계산기]** 선택

2 원하는 계산기 탭 선택

3 값 입력 후 결과 확인

파일뷰어

메모리에 저장한 그림 파일(jpg, bmp 등)과 문서 파일 (Excel, Word, PowerPoint, Acrobat, 메모장 등)을확인할 수 있습니다.

- 파일 보기 화면의 방향은 휴대전화에 내장된 가속도 센서로 인해 쥐는 방향에 따라 자동으로 전환됩니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[파일뷰어]** 선택

2 **[내장 메모리]** 또는 **[외장 메모리]** 선택

3 파일이 저장된 폴더 선택

■ 파일 정렬 기준을 선택하려면 [**날짜순▼**] 누름

폴더추가	새 폴더 추가
검색	검색어 입력하여 파일 및 폴더 찾기
이동★	파일 저장 위치 변경
삭제★	개별 또는 모든 파일 삭제

★ my files 외 등록된 폴더가 있을 경우 나타납니다.

4 원하는 파일 선택해 보기

■ 화면을 누르면 확대/축소 아이콘이 나타납니다.

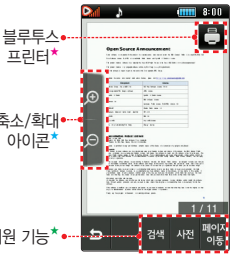

★ 블루투스를 이용하여 출력할 수 있습니다.
(블루투스 프린터 연결 → 126쪽)

★ 축소/확대 아이콘을 눌러 원하는 크기로 볼 수 있습니다.

★ 파일 형식에 따라 지원 기능은 다를 수 있습니다.

알아두기

- 파일 형식이나 크기에 따라 제대로 보이지 않을 수 있습니다.
- PC에서 보는 것과 형태가 다르거나 일부 그림 등이 생략되어 표시될 수 있습니다.
- 일부 파일은 소프트웨어 버전에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

시간표

수업 시간표를 만들 수 있으며, 수업 시간 전에 알람이 울리도록 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]**–**[애니콜기능]**–**[시간표]** 선택

2 원하는 칸 또는 **[항목추가]** 눌러 과목 입력 후 **[확인]** 누름

3 **[시간]** 누른 후 해당 과목이 입력될 칸 모두 선택 후 **[확인]** 누름
- 해제하려면 선택된 칸 한번 더 누름

4 강의실, 선생님 등 원하는 항목 선택해 설정
- 알림 설정 시 알람벨/햅틱콘을 선택할 수 있습니다.

5 저장하려면 **[저장]** 누름

시간표 세부 설정하기

시간표에 표시할 교시 수, 수업시작, 수업시간 및 쉬는시간, 점심시간을 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]**–**[애니콜기능]**–**[시간표]** 선택

2 **[세부설정]** 누른 후 원하는 항목 선택해 설정

3 설정이 끝나면 **[저장]** 누름

단위 환산

기준 단위를 선택한 후 다른 단위로 값을 환산할 수 있습니다.(길이, 넓이, 무게, 부피, 온도)

1. 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[단위 환산]** 선택
2. 원하는 단위 탭 선택
3. 계산값 입력 후 기준 단위 선택
4. 결과 확인하기

음성으로 전화걸기

이름을 음성으로 검색하여 전화를 걸 수 있습니다.
(음성으로 걸기 → 44쪽)

바이오리듬

생년월일을 입력하여 원하는 날짜의 바이오리듬을 확인할 수 있습니다.

1. 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[바이오리듬]** 선택
2. 원하는 날짜 설정 후 **[확인]** 누름
3. 바이오리듬 확인

내 휴대폰 정보에서 생년월일을 입력한 경우 폰 정보의 생년월일의 바이오리듬을 기본적으로 보여줍니다.
(내 휴대폰 정보 → 185쪽)

삼성모바일닷컴

삼성모바일닷컴에서 내려받은 컨텐츠를 실행하거나 관리할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[삼성모바일닷컴]** 선택

2 내려받은 컨텐츠 실행 또는 환경설정

- 컨텐츠별 지원 여부는 휴대전화마다 다를 수 있습니다.
- 컨텐츠별 지원 여부 및 내려받는 방법은 삼성모바일닷컴을 참조하세요.

애니콜 서비스 센터

휴대전화에서 전국의 애니콜 서비스 센터를 검색하거나 상담원 연결 또는 서비스 센터 방문 예약을 할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[애니콜기능]–[애니콜 서비스 센터]** 선택

2 원하는 기능 선택 후 사용

업그레이드 안내	휴대전화 소프트웨어 업그레이드 안내
서비스 요청전 확인	서비스 요청하기 전 확인 사항
서비스 센터 찾기	원하는 지역 선택 후 가까운 위치의 서비스 센터 찾기
상담원 연결	애니콜 제품 서비스 센터로 전화 연결
방문 예약하기	삼성전자 서비스 센터로 전화 연결
도움말	애니콜 서비스 센터 기능에 대한 도움말 보기

다이어리

My다이어리

Today 확인, 일기장 또는 기록장 쓰기를 할 수 있습니다.

Today

등록된 일정, D-day, 기념일을 확인하거나 관리할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[My다이어리]** 선택

2 **[Today]** 탭 선택 후 등록된 스케줄 확인

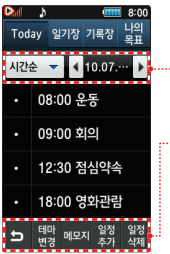

날짜 이동/선택

- 날짜 이동 : ◀/▶ 누름
- 날짜 선택 : 날짜 누른 후 원하는 날짜 선택

테마변경	다이어리 배경 설정
메모지	메모지 추가(145쪽)
일정추가	일정 추가(150쪽)
일정삭제	일정 삭제

일정 확인 표시 설정하기

Today 일정의 확인 표시를 설정할 수 있습니다.

1 Today 화면에서 목록의 [●] 누름

2 원하는 상태로 설정

■ 반복 일정인 경우 **내일로 넘기기**를 실행할 수 있습니다.

3 설정이 끝나면 **[확인]** 누름

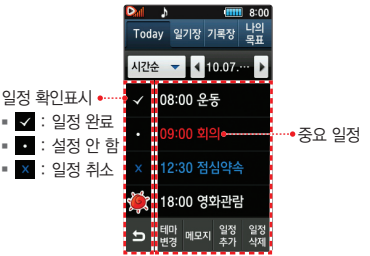

일기장

하루 일과를 기록할 수 있습니다.

일기 쓰기

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[My다이어리]** 선택

2 **[일기장]** 탭 선택 **새로쓰기** 누름

3 원하는 레이아웃 눌러 선택

4 화면에서 내용 기록부분 눌러 내용 입력 후 **[확인]** 누름

- 다른 날짜를 선택하려면 화면의 날짜 누름
- 별매품인 외장 메모리 카드가 장착된 경우 Ⓜ 또는 Ⓜ 눌러 저장위치 선택
- 사진을 등록하려면 사진 기록부분 누름 (사진촬영 → 90쪽, 앨범 → 99쪽)

5 일기 내용을 저장하려면 **[저장]** 누름

- 스티커를 추가하려면 [스티커] 누름
- 글씨 크기/모양을 변경하려면 [글씨변경] 누름
- 레이아웃을 변경하려면 [레이아웃] 누름

일기 확인하기

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[My다이어리]** 선택

2 **[일기장]** 탭 선택 후 일기 내용 확인

- 새 일기를 기록하려면 [새로쓰기] 누름
- 저장된 일기 내용을 삭제하려면 🗑 누름

다음/이전 일기로 이동

테마변경	다이어리 배경 설정
메모지	메모지 추가(145쪽)
전송/이동★	MMS로 전송(66쪽) 또는 내장 메모리, 외장 메모리로 이동
편집	일기 내용 편집하기

★ 별매품인 외장 메모리 카드 장착시 표시됩니다.

☑ 메모지 추가하기

Today, 일기장 화면에 메모지를 이용해 메모할 수 있습니다.

1 Today 또는 일기장 화면에서 **[메모지]** 누른 후 항목 선택

- 글 넣기 : 문자 메모(메모 → 148쪽)
- 그림 넣기 : 그림 메모(메모 → 148쪽)
- 사진 넣기 : 사진을 촬영하거나 앨범에 저장된 사진 넣기 (사진촬영 → 90쪽, 앨범 → 99쪽)

2 메모지 색상 선택 후 메모 내용 입력

- 사진 넣기를 선택한 경우 사진 선택 후 **[설정]** 누름

3 저장하려면 **[저장]** 누름

- 화면에 메모 내용이 표시됨
- 메모를 삭제하려면 메모지 누른 후 X 누름

알아두기 메모지는 Today, 일기장 화면에 각각 최대 3개까지 표시할 수 있습니다.

기록장

갖고 싶은것, 추천 장소 등 기록에 남기고 싶은 내용을 기록하여 관리할 수 있습니다.

기록하기

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[My다이어리]** 선택

2 **[기록장]** 탭 선택 후 **[추가]** 누름
- 다이어리의 배경을 변경하려면 **[테마변경]** 누름

3 기록할 항목 선택 후 내용 입력
- 사진을 등록하려면 사진 기록 부분 누름 (사진촬영 → 90쪽, 앨범 → 99쪽)

4 저장하려면 **[저장]** 누름

기록 내용보기

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[My다이어리]** 선택

2 **[기록장]** 탭 선택
- 기록을 추가하려면 [추가] 누름

3 목록에서 원하는 내용 선택 후 확인
- 내용을 MMS로 전송(66쪽) 또는 내장/외장 메모리로 이동하려면 **[전송/이동★]** 누름
- 내용을 삭제하거나 편집하려면 **[삭제]** 또는 **[편집]** 누름

★ 별매품인 외장 메모리 카드 장착시 표시됩니다.

나의목표

나만의 목표를 등록할 수 있습니다.

목표 추가하기

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[My다이어리]** 선택

2 **[나의목표]** 탭 선택 후 **[목표추가]** 누름
- 나의목표 배경을 변경하려면 [테마변경] 누름

3 목표 내용 입력 후 **[저장]** 누름

목표 확인하기

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[My다이어리]** 선택

2 **[나의목표]** 탭 선택 후 원하는 항목 선택
- 목표를 추가하려면 [목표추가] 누름

3 내용 확인
- 편집하려면 [편집] 누름
- 삭제하려면 [삭제] 누름

문자메모

중요한 내용을 문자, 그림, 음성으로 휴대전화에 등록할 수 있습니다. 필요할 때 바로 확인할 수 있습니다.

문자 메모 작성하기

1. 바탕화면에서 **[메뉴]–[문자메모]** 선택
2. **[문자메모]** 탭 선택 후 **[추가]** 누름
3. 메모 작성 후 **[확인]** 누름
4. ◀/▶ 눌러 배경이미지 선택
5. 저장하려면 **[저장]** 누름

그림 메모 작성하기

1. 바탕화면에서 **[메뉴]–[문자메모]** 선택
2. **[그림메모]** 탭 선택 후 **[추가]** 누름

	입력 도구 선택 ■ : 펜 ■ : 형광펜 ■ : 붓 ■ : 페인트
	지우개로 원하는 부분 지우기
	펜 굵기 바꾸기
	입력 도구 색 바꾸기 및 그림메모 배경 선택
	그림 스티커 붙이기 (원하는 스티커 선택 후 붙이려는 위치 누름)
	이전 작업 실행 취소 (길게 누르면 그림 전체 삭제)

3 그림 그린 후 저장하려면 **[저장]** 누름
- 메모지 배경을 선택하려면 [**배경**] 누름

음성 메모 작성하기

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[문자메모]** 선택

2 **[음성메모]** 탭 선택 후 **[추가]** 누름

3 눌러 녹음하기
- 음성효과를 주려면 [**효과**] 누름
- 일시 정지하려면 누름

4 녹음을 끝내려면 누름

5 녹음을 저장하려면 **[저장]** 누름
- 녹음된 내용을 재생하려면 누름
- 다시 녹음하려면 [**다시 녹음**] 누름

녹음한 음성 메모 및 통화 중 녹음한 내용을 PC등에 저장할 경우 저작권 침해 등의 법률적인 문제가 발생될 수 있습니다. 녹음한 음성메모를 불법적인 용도로 사용하여 발생되는 법적인 문제에 대해서는 제조회사에서 책임지지 않습니다.

메모 확인하기

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[문자메모]** 선택

2 확인할 메모 탭 누른 후 항목 선택
- 메모를 삭제하려면 [**삭제**] 누름

3 메모 내용 확인하기
- 문자, 그림, 음성 메모는 MMS에 첨부하여 전송할 수 있습니다.(66쪽)

일정

일정, D-day, 기념일을 등록할 수 있으며, 알람 등을 설정해 스케줄 관리에 활용할 수 있습니다.

일정 등록

1 **바탕화면에서 [메뉴]–[일정] 선택**

2 **등록할 날짜 선택 후 [일정추가] 누름**

- 날짜 : – 선택한 날짜를 바꾸려면 날짜 입력
  – 오늘 날짜에 추가하려면 **오늘로** 누른 후 **확인** 누름
- 내용 : 일정 내용 입력
- 반복 : 반복 일정인 경우 반복 간격 선택 (반복 기간 선택 가능)
- 시작 : 일정 시작 시간 입력
- 종료 : 일정 종료 시간 입력
- 알림 : 알림 시간 선택 (알람벨/햅틱콘 지정 가능)

3 **등록이 끝나면 [저장] 누름**

알아두기 등록한 일정, D-day, 기념일은 My다이어리의 Today에서도 확인할 수 있습니다.(Today → 142쪽)

D-day 등록

1 **바탕화면에서 [메뉴]–[일정] 선택**

2 **등록할 날짜 선택 후 [D-day] 누름**

- 날짜 : – 선택한 날짜를 바꾸려면 날짜 입력
  – 오늘 날짜에 추가하려면 **오늘로** 누른 후 **확인** 누름
- 내용 : D-day 내용 입력
- 알림 : 알림일 선택 (알림 시각/알람벨/햅틱콘 선택 가능)

3 **등록이 끝나면 [저장] 누름**

기념일 등록

1 바탕화면에서 **[메뉴]-[일정]** 선택

2 **[모든일정]** 누른 후 **[기념일보기]** 누름

3 **[기념일추가]** 누름

- 날짜 : – 선택한 날짜를 바꾸려면 날짜 입력
  – 오늘 날짜에 추가하려면 **오늘로** 누른 후 **확인** 누름
- 내용 : 기념일 내용 입력
- 반복 : 기념일 반복 여부 선택
- 휴일설정 : 휴일 여부 설정
- 알림 : 알림일 선택
  (알림 시각/알람벨/햅틱콘 선택 가능)

4 등록이 끝나면 **[저장]** 누름

일정 확인하기/찾기

일정 확인하기

1 바탕화면에서 **[메뉴]-[일정]** 선택

2 확인하고자 하는 일정이나 D-day 선택
- 모든 일정을 보려면 [모든일정] 누름

3 일정 확인
- 일정추가/D-day : 일정 또는 D-day 추가하기
- 보내기 : 일정, 기념일, D-day 내용을 메시지로 보내기
- 삭제 : 일정, 기념일, D-day 삭제하기

일정 찾기

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[일정]** 선택

2 **[일정찾기]** 누름

3 검색어 입력 후 **[확인]** 누름

4 일정 확인
- 일정을 편집하려면 해당 일정 누름

5 확인이 끝나면 **[확인]** 누름

알람/시간

알람을 설정하거나 세계 여러 도시의 현재 시각을 확인할 수 있습니다. 운동 및 특정 작업에 소요되는 시간을 측정할 수도 있습니다.

알람

요일 반복, 스누즈 등을 선택해 알람을 설정할 수 있습니다.

알람 등록

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[알람/시간]** 선택

2 **[알람]** 탭 선택

3 알람을 등록하려면 **[추가]** 선택
- 등록된 알림이 없는 경우 바로 4번 과정을 진행하세요.

4 **알람 설정**
- 요일 선택
- 알람명 : 알람 이름 입력
- 시간 : 시각 입력
- 요일 반복 : 요일 반복 설정/해제
- 스누즈 : 스누즈 설정/해제(간격, 반복 횟수)
- 모드 : 알람 방법 선택
- 벨소리 : 벨소리 선택
- 크기 : 알람 소리 크기 조절
- 햅틱콘 : 햅틱콘 지정

5 **설정이 끝나면 [저장] 누름**

알람 해제

1 **바탕화면에서 [메뉴]–[알람/시간] 선택**

2 **[알람] 탭 선택**

3 **해제하려는 알람의 설정 항목에서 누름**
- 알람을 삭제하려면 [삭제] 누른 후 목록에서 삭제할 알람 선택 후 [확인] 누름

세계시각

세계 여러 도시의 현재 시각을 확인할 수 있습니다.

1 **바탕화면에서 [메뉴]–[알람/시간] 선택**

2 **[세계시각] 탭 선택**

3 **화면을 드래그하여 원하는 도시 선택 후 세계 시각 확인**
- 목록으로 보려면 [도시목록] 선택 후 ◀ / ▶ 누름
- 검색해서 보려면 [도시찾기] 선택 후 원하는 도시명 입력

관심 도시 목록

자주 찾아보는 도시를 관심 도시로 등록하여 현재 시간을 빠르게 확인할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[알람/시간]** 선택

2 **[세계시각]** 탭 선택

3 **[관심도시]** 누른 후 **[추가]** 누름

4 화면을 드래그하여 원하는 도시 선택 후 **[확인]** 누름
- 목록으로 보려면 [**도시목록**] 선택 후 ◀ / ▶ 누름
- 검색해서 보려면 [**도시찾기**] 선택 후 원하는 도시명 입력

5 관심 도시 목록에서 시각 확인

알아두기
- 관심 도시를 등록하면 해당 도시를 검색할 필요 없이 관심 도시 목록에서 바로 확인할 수 있습니다.
- 등록된 도시의 지도상 위치를 보려면 목록에서 원하는 도시명을 누르세요.

스톱워치

운동 및 특정 작업에 소요되는 시간을 측정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[알람/시간]** 선택

2 **[스톱워치]** 탭 선택

3 기록 시작하려면 **[시작]** 누름
- 기록 남기려면 [**기록**] 누름
- 기록을 정지하려면 [**정지**] 누름
- 기록값을 리셋하려면 기록이 정지된 상태에서 [**리셋**] 누름

환경설정

통화 설정

통화 관련 환경을 설정할 수 있습니다.

대체영상 선택(영상전화)

영상 전화 시 내 모습이 아닌 다른 화면으로 대체하여 표시할 화면을 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[통화 설정]–[대체영상 선택(영상전화)]** 선택

2 원하는 대체 영상 선택 후 설정

애니콜 앨범	앨범에 저장된 사진(앨범 → 99쪽)
내 영상 캡처	셀프 사진 촬영
내 영상 녹화	셀프 동영상 촬영
기본 이미지	기본적으로 제공되는 대체 영상 이미지

3 설정이 끝나면 ↩ 또는 취소, 종료 누름

수신거절 설정

걸려온 전화의 수신거절 방법을 설정할 수 있습니다.
설정하려면 먼저 비밀번호를 입력해야 합니다.

수동 수신거절 설정

수동 수신거절을 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]**–**[환경설정]**–**[통화 설정]**–**[수신거절 설정]**–**[수동 수신거절 설정]** 선택

2 원하는 항목 선택 후 설정

- 음성안내 멘트를 직접 녹음하려면 **[녹음]** 누름
- 녹음한 음성안내 항목을 삭제하려면 **[삭제]** 누름

자동 수신거절 설정

수신 거절 대상을 미리 등록해두면 해당 번호로부터 걸려오는 전화는 자동으로 거절됩니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]**–**[환경설정]**–**[통화 설정]**–**[수신거절 설정]**–**[자동 수신거절 설정]** 선택

2 원하는 항목 선택 후 설정

등록된 번호★	등록된 번호 수신거절
모든 번호	걸려오는 모든 전화 수신거절
발신 번호 미표시	발신 번호 미 표시된 번호 수신거절
해제	수신거절 해제

★ 번호를 등록하려면 **[번호추가]** 누름

3 설정이 끝나면 **[저장]** 누름

수신거절 문자 설정

수신거절 문자를 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[통화 설정]–[수신거절 설정]–[수신거절 문자 설정]** 선택

2 원하는 항목 선택 후 설정

- 수신거절 문자를 추가하려면 [추가] 누름
- 추가한 수신거절 문자를 삭제하려면 [삭제] 누름

자동 지역번호 설정

전화번호를 입력할 때 지역번호가 자동으로 입력되도록 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[통화 설정]–[자동 지역번호 설정]** 선택

2 **[해제▼]** 누른 후 **[설정]** 선택

3 화면을 드래그하여 원하는 지역 선택 후 **[저장]** 누름

알아두기 지역번호 설정 시 다이얼 화면에 자동으로 지역번호가 표시됩니다.

국제 번호 등록

전화번호를 입력할 때 국제 번호가 자동으로 입력되도록 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[통화 설정]–[국제 번호 등록]** 선택

2 **[설정]** 선택

3 입력창 눌러 국제번호 입력 후 **[확인]** 누름
- 국제번호 목록에서 선택하려면 **[목록]** 선택

4 입력한 국제번호를 저장하려면 **[저장]** 누름

국제 번호 등록 시 다이얼 화면에서 [0] 길게 누르면 자동으로 +와 국제전화 식별번호가 표시됩니다.
(다이얼 화면 → 38쪽)

블루투스/이어폰 발신

블루투스 헤드셋/이어폰의 버튼을 눌렀을 때 통화되는 방법을 선택할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[통화 설정]–[블루투스/이어폰 발신]** 선택

2 **[최근 기록▼]** 눌러 원하는 항목 선택

최근 기록	최근 기록에 따라 음성/영상 통화
음성 전화	상대방과 음성 전화하기
영상 전화	상대방과 영상 전화 하기(단, 영상 통화 미지원 모델의 경우 음성 통화로 연결)

수신 시 진동 알림

버튼 잠금 상태에서 상대방의 전화 수신 여부를 확인할 수 있도록 진동 알림을 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[통화 설정]–[수신 시 진동 알림]** 선택

2 **[설정]** 또는 **[해제]** 선택

통화 중 근접센서 동작

통화 중 근접센서 동작 여부를 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[통화 설정]–[통화 중 근접센서 동작]** 선택

2 **[설정]** 또는 **[해제]** 선택

한 뼘 통화 자동전환

한 뼘 통화 자동전환 여부를 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[통화 설정]–[한 뼘 통화 자동전환]** 선택

2 **[설정]** 또는 **[해제]** 선택

음성전화 자동전환

영상 전화를 지원하지 않는 휴대전화에 영상 전화를 걸면 음성 전화로 자동 전환되도록 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[통화 설정]–[음성전화 자동전환]** 선택

2 **[설정]** 또는 **[해제]** 선택

네트워크 설정

해외에서 휴대전화를 사용 시 사용할 네트워크 서비스 또는 서비스 사업자를 검색하거나 선호하는 사업자 식별 번호를 등록할 수 있습니다.

1 **바탕화면에서 [메뉴]–[환경설정]–[통화 설정]–[네트워크 설정] 선택**

2 **원하는 항목 선택 후 설정**

네트워크 검색모드	현재 위치한 지역에서 사용 가능한 서비스 사업자 검색 ■ 자동 선택 : 네트워크 사업자를 자동 검색하여 서비스 이용 ■ 수동 선택 : 서비스 가능한 네트워크를 검색한 후 사용자가 원하는 사업자 직접 선택
네트워크 접속방법	사용할 네트워크 서비스 선택 ■ 자동 : 가입된 사업자를 자동 검색해 서비스 이용 ■ WCDMA : WCDMA 네트워크 검색 ■ GSM : GSM 네트워크 검색
선호 네트워크 선택*	사용자가 선호하는 사업자의 식별 번호 등록
네트워크 정보표시	네트워크 정보표시 여부 설정/해제
모바일 로밍센터	모바일 로밍센터 접속

★ 해외 로밍 서비스 이용 시 선호하는 사업자의 식별 번호를 등록하면 해당 사업자의 네트워크로 접속합니다. 별도로 설정하지 않을 경우 자동으로 검색된 사업자의 네트워크에 접속됩니다.

3 **설정이 끝나면 ↩ 또는 취소, 종료 누름**

화면 설정

휴대전화의 화면 및 조명 상태를 설정할 수 있습니다.

기본 바탕화면 선택

기본 바탕화면을 선택할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[화면 설정]–[기본 바탕화면 선택]** 선택

2 원하는 항목 선택 후 **[저장]** 누름

바탕화면 꾸미기

바탕화면 또는 위젯화면 등 상황별로 나타나는 화면 이미지를 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[화면 설정]–[바탕화면 꾸미기]** 선택

2 바탕화면/위젯 화면 또는 상황 선택

바탕화면	바탕화면에 나타나는 이미지 선택
위젯 화면1	위젯 화면에서 좌/우로 드래그하여 페이지 이동 시 표시되는 이미지 선택
위젯 화면2	
위젯 화면3	
터치 잠금 화면	터치 잠금 시 화면에 나타나는 이미지 선택
전화 올 때/걸 때	전화 올 때/걸 때 나타나는 이미지 선택
전원 켤 때/끌 때	전원 켤 때/끌 때 나타나는 이미지 선택

그림나라 접속	그림나라 사이트에 접속
포토나라 접속	포토나라 사이트에 접속
시스템 문구	화면에 표시할 문구 설정/해제

3 **원하는 이미지 선택★**

기본이미지	기본으로 제공되는 이미지
다운로드 이미지	SHOW 인터넷에서 내려받은 이미지
스크린세이버	SHOW Video에서 내려받은 이미지
나만의 이미지	Samsung Kies 또는 블루투스로 내려받은 이미지
받은 이미지	MMS로 받은 이미지
모바일 쿠폰	SHOW 인터넷에서 내려받은 쿠폰
모바일 카드	SHOW 인터넷에서 내려받은 카드
그림 메모	저장된 그림 메모 목록
앨범	앨범에 저장된 사진, 동영상 목록
이미지 없음	이미지 표시 안 함

★ 상황에 따라 나타나는 이미지 선택 항목이 달라집니다.

4 **저장하려면 [설정] 누름**

메인메뉴 모양 선택

화면에서 [메뉴] 눌렀을 때 열리는 화면의 모양을 선택할 수 있습니다.

1 **바탕화면에서 [메뉴]–[환경설정]–[화면 설정]–[메인메뉴 모양 선택] 선택**

2 **원하는 모양 선택 후 [저장] 누름**

위젯 항목 선택

위젯 화면에 나타나는 항목을 선택할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[화면 설정]–[위젯 항목 선택]** 선택

2 원하는 항목 선택 후 **[저장]** 누름
- 모든 항목을 선택하려면 [모두선택] 누름

위젯 화면 꾸미기

1 위젯 화면에서 눌러 위젯 항목 열기

2 원하는 항목을 누르거나 화면으로 드래그하기
- 사용하지 않을 항목은 다시 리스트로 드래그하세요.

3 화면에서 원하는 아이콘 눌러 기능 사용하기

위젯 항목 선택 개수는 제한이 없습니다.
단, 위젯 화면 페이지에는 최대 15개 항목의 아이콘만 표시할 수 있습니다.

화면전환효과 설정

메뉴 화면에서 원하는 메뉴 선택 시 화면의 전환효과를 설정/해제 할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[화면 설정]–[화면전환효과 설정]** 선택

2 **[설정]** 또는 **[해제]** 누름

글씨 모양

화면에 표시되는 글자를 원하는 모양으로 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[화면 설정]–[글씨 모양]** 선택

2 원하는 글씨 모양 선택 후 **[저장]** 누름

글씨 크기

화면에 표시되는 글자를 원하는 크기로 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[화면 설정]–[글씨 크기]** 선택

2 원하는 글씨 크기 선택 후 **[저장]** 누름

제스처 설정

제스처 동작 시 실행할 메뉴를 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[화면 설정]–[제스처 설정]** 선택

2 각 제스처를 원하는 항목으로 선택한 후 **[저장]** 누름
- 제스처 기능을 사용하지 않으려면 [전체해제] 누름

전원 절약 모드

화면 조명 시간, 화면 밝기 조절이 기본값으로 변경되어 배터리를 절약할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[화면 설정]–[전원 절약 모드]** 선택

2 **[설정]** 또는 **[해제]** 누름

화면 조명 시간

휴대전화를 일정 시간 동안 사용하지 않으면 화면의 조명이 꺼지며, 자동으로 잠기도록 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[화면 설정]–[화면 조명 시간]** 선택

2 원하는 화면 조명 시간 선택 후 **[저장]** 누름

■ 전원 절약 모드가 설정되어 있는 경우 [예] 누름

화면 밝기 조절

화면의 밝기를 조절할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[화면 설정]–[화면 밝기 조절]** 선택

2 원하는 밝기 단계로 조절한 후 **[저장]** 누름

다운로드 폰트 관리

삼성모바일닷컴에서 내려받은 글씨체를 관리할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[화면 설정]–[다운로드 폰트 관리]** 선택

2 글씨체 확인

■ 글씨체를 삭제하려면 [삭제] 누름

소리 설정

여러 가지 소리 환경을 설정할 수 있습니다.

매너 모드 설정

공공장소에서 휴대전화의 소리가 다른 사람에게 방해되지 않도록 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[소리 설정]–[매너 모드 설정]** 선택

2 **[설정]** 누른 후 원하는 항목 선택해 설정

진동벨 선택	진동벨 종류 선택
진동크기	진동 크기 조절

3 설정이 끝나면 **[저장]** 누름

벨소리 선택

전화 올 때의 알림 방법 및 벨소리를 선택할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[소리 설정]–[벨소리 선택]** 선택

2 원하는 항목 선택해 설정

벨/진동★	전화 올 때 알려 주는 방식(벨소리, 음성벨, 진동, 진동 후 벨, 벨 점점 크게, 무음) 선택
벨소리	▪ Any Ring 1집~생활 속 에티켓 : 기본으로 제공되는 벨소리 ▪ MP3 멜로디 : SHOW에서 내려받은 벨소리 ▪ 리얼 뮤직/영상벨 : SHOW 비디오에서 내려받은 벨소리 ▪ 받은 사운드 : MMS로 받은 음악 ▪ 뮤직벨 : SHOW 또는 삼성모바일닷컴에서 내려받은 벨소리 ▪ 다운로드PC벨 : 블루투스 또는 Samsung Kies로 내려받은 벨소리 ▪ 동영상벨 : 카메라로 촬영한 동영상

소리크기	소리 크기 조절

★ 선택하는 방식에 따라 벨소리, 소리크기, 진동크기 선택 항목이 달라집니다.

3 설정이 끝나면 **[저장]** 누름

터치 동작음

터치 화면을 누를 때 마다 진동이나 소리가 나도록 알림 방법을 선택하거나 알림 크기를 조절할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[소리 설정]–[터치 동작음]** 선택

2 원하는 항목 선택해 설정

종류★	터치 화면을 누를 때 마다 알려주는 방식 (소리와 진동, 소리만, 진동만, 해제) 선택

소리 종류	소리의 종류 선택
소리크기	소리 크기 조절
진동크기	진동 크기 조절

★ 선택하는 방식에 따라 소리크기, 진동크기 선택 항목이 달라집니다.

3 설정이 끝나면 **[저장]** 누름

알림/경고음 소리크기

휴대전화의 알림/경고음을 설정하여 알림 경고음 소리, 진동 크기를 조절할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[소리 설정]–[알림/경고음 소리크기]** 선택

2 **[설정]** 선택

3 원하는 항목 선택해 설정

소리크기	소리크기 조절
진동크기	진동크기 조절

4 설정이 끝나면 **[저장]** 누름

매시간 알림 설정

매시간 정각이 되면 알림음이 울리게 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[소리 설정]–[매시간 알림 설정]** 선택

2 **[설정]** 누른 후 원하는 항목 선택해 설정

알림 시간대	원하는 알림 시간대 설정
알림음	알림음 종류 선택
소리크기	알림음 소리크기 조절

3 설정이 끝나면 **[저장]** 누름

전원 켤 때/전원 끌 때

휴대전화의 전원 켤때 또는 전원 끌 때 소리/진동이 나도록 설정/해제할 수 있으며 알림음 및 소리 크기를 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[소리 설정]–[전원 켤 때]** 또는 **[전원 끌 때]** 선택

2 원하는 항목 선택해 설정

소리 설정	전원 켤 때 또는 전원 끌 때 소리 설정/해제
알림음	전원 켤 때 또는 전원 끌 때 알림음 선택
소리크기	전원 켤 때 또는 전원 끌 때 소리크기 조절

진동크기	전원 켤 때 또는 전원 끌 때 진동크기 조절

3 설정이 끝나면 **[저장]** 누름

일반 설정

기능별 사용 환경 설정, 사용 언어 등 휴대전화 환경을 사용자에 맞게 설정할 수 있습니다.

언어 선택/Language

화면에 표시되는 언어를 한국어 또는 English로 바꿀 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[일반 설정]–[언어 선택/Language]** 선택

2 **[한글]** 또는 **[English]** 누름

알아두기 사용 언어를 English로 선택해도 일부 기능에서는 지원하지 않을 수 있습니다.

비행기 탑승모드

비행기 탑승 시 안전을 위해 전화, 메시지, 무선 인터넷과 같은 통신 관련 기능을 제한하고 나머지 기능은 그대로 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[일반 설정]–[비행기 탑승모드]** 선택

2 비행기 탑승모드를 설정하려면 **[설정]** 누름

터치 자동 잠금

터치 잠금 방법을 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[일반 설정]–[터치 자동 잠금]** 선택

2 **[설정]** 또는 **[해제]** 선택

설정	화면이 꺼지면 자동으로 터치 잠금 (길게 눌러 잠금 해제)
해제	터치 잠금되지 않고 화면이 꺼짐 (모든 버튼 눌러 화면 켜기)

터치 잠금 시 화면 켜기

터치 잠금 시 화면 켜기 방법을 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[일반 설정]–[터치 잠금 시 화면 켜기]** 선택

2 원하는 항목 선택

잠금 버튼만	화면이 꺼졌을 때 누르면 화면 켜짐
잠금버튼 또는 종료버튼	화면이 꺼졌을 때 또는 종료 누르면 화면 켜짐

에티켓 모드 설정

전화 올 때 또는 일정 등 알림 시 휴대전화를 뒤집어 놓으면 무음으로 동작되도록 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[일반 설정]–[에티켓 모드 설정]** 선택

2 **[설정]** 또는 **[해제]** 선택

취침모드 설정

취침 모드를 설정하여 설정된 시간 동안 전화나 메시지 수신음이 무음으로 동작하게 할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[일반 설정]–[취침모드 설정]** 선택

2 **[해제 ▼]** 눌러 **[한번]** 또는 **[매일]** 선택

3 각 항목 원하는 상태로 설정
- 시작 : 취침 시작 시각 설정
- 종료 : 취침 종료 시각 설정
- 취침 중 음성안내 : 취침 중 음성안내 여부 설정
- 취침 중 수신 가능인 : 취침 중 수신 가능인 설정

4 저장하려면 **[저장]** 누름
- 도움말을 보려면 [도움말] 누름

취침 중 음성 안내를 설정해둔 경우라도 인터넷전화 수신 시에는 음성 안내가 동작되지 않습니다.

음성인식/알림 설정

음성인식 사용 환경 및 알림 여부를 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[일반 설정]–[음성인식/알림 설정]** 선택

2 원하는 항목 선택해 설정

알림/알람	알림 및 알람을 음성으로 안내하도록 설정/해제
볼륨키 시간 알림	버튼 잠금 상태에서 음량▲ 길게 누르면 음성으로 시간 안내하도록 설정/해제
이어폰으로 음성인식	이어폰 버튼을 눌렀을 때 음성으로 전화 걸기 설정/해제
음성안내 소리 크기	음성안내 소리 크기 조절

3 설정이 끝나면 **[저장]** 누름

메시지 설정

메시지 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[메시지 설정]** 선택

2 원하는 항목 선택해 설정

메시지 수신 설정	■ 수신 알림음 : 메시지 수신 알림음 종류와 메시지/음성 메시지, MMS가 도착했을 때 수신음 선택, 소리 및 진동 크기 조절 ■ 수신 알림간격 선택 : 메시지 도착 후 확인하기까지의 알림간격 선택 ■ 통화중 수신알림 방법 : 통화 중에 메시지가 도착한 경우 알림 방법 선택 ■ 수신 메시지 내용 표시 : 새 메시지 도착 시 메시지 내용이 표시되도록 설정 ■ 용량부족 시 자동 삭제 : 수신 메시지의 저장 용량이 부족할 경우 새 메시지가 도착하면 오래된 메시지부터 자동으로 삭제되도록 설정 ■ 채팅 모드 설정 : 메시지 채팅 모드 설정

메시지 발신 설정	■ 전송후 자동 저장 : 메시지 전송 후 자동으로 저장되도록 설정 ■ 용량부족 시 자동 삭제 : 발신 메시지의 저장 용량이 부족할 경우 메시지 발신시 오래된 메시지부터 자동으로 삭제되도록 설정
내 위치 자동 전송	내 위치를 MMS로 자동 전송하도록 설정
내 이메일 입력	내 이메일 입력
스팸 차단/ 신고	■ 스팸 기능 : 스팸 차단 설정/해제 ■ 스팸 번호 등록 : 스팸으로 차단할 전화번호 등록 및 확인 ■ 스팸 문구 등록 : 스팸으로 차단할 단어(예:광고) 등록 및 확인 ■ 발신번호 없는 메시지 차단 : 발신번호 없는 메시지 차단 설정 ■ 불법 스팸 신고 안내 : 스팸 신고 이용에 대한 도움말 확인
편지지 선택	메시지 확인 시 표시할 편지지 선택
예쁜 편지 설정	■ 텍스트 속도 : 예쁜 메시지 확인 시 메시지 내용을 표시할 속도 선택 ■ 메시지 바로보기 : 예쁜 메시지 확인 시 메시지 정보 표시 여부 선택

문자번호 관리 (비밀번호 입력)	사용 중인 번호 외에 수신 전용 번호를 등록해 사용하는 서비스
메시지 사용기록	이번 달에 보내거나 받은 메시지 개수 및 제품 구입 후 또는 초기화하거나 메시지 개수를 삭제한 시점부터 보내거나 받은 모든 메시지의 개수 확인 (메시지 개수를 삭제하려면 **[삭제]** 누름)
신용카드 문자 설정	신용카드 문자 설정 – 신용카드 문자 설정에 관한 도움말을 보려면 **[도움말]** 누름 – 카드를 추가 등록하려면 **[추가]** 누름 – 등록된 카드 삭제하려면 **[삭제]** 누름
SMSC 주소 설정	SMSC 주소 보기

알아두기

- 해외에서 메시지를 보내려면 국가에 맞는 메시지 센터 주소를 설정해야 합니다. 자세한 내용은 KT에 문의하세요.
- 문자번호 관리 서비스 가입 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 KT에 문의하세요.
- SMSC(Short Message Service Center)란 휴대전화에서 메시지를 전송하기 위해 메시지 센터의 주소를 설정하는 기능입니다. 자세한 내용은 KT에 문의하세요.

SOS 설정

위급한 상황이 발생한 경우 미리 지정한 번호로 구조 요청 메시지를 보낼 수 있습니다.

알아두기

불법 도청, 장난 등으로 사용할 경우에는 실제 상황 발생 시 도움을 받을 수 없으므로 주의하세요. 애니콜 SOS 기능은 위급 상황 시 응급 구조를 위한 서비스이므로 반드시 긴급한 상황에서만 사용하세요.

SOS 메시지 발신

구조 요청 메시지 전송 여부 및 구조 요청 메시지를 보낼 전화번호를 등록할 수 있습니다.

1 **바탕화면에서 [메뉴]–[환경설정]–[SOS 설정]–[SOS 메시지 발신] 선택**

2 **[설정] 누른 후 구조 요청 메시지를 보낼 전화번호 입력 후 [확인] 누름**

- 최근기록, 전화번호 또는 그룹으로 검색하여 번호를 입력하려면 누른 후 원하는 항목을 선택하세요.
- 총 5개의 번호를 지정할 수 있습니다.

3 **입력한 번호를 저장하려면 [저장] 누른 후 [예] 누름**

- 지정한 수신 번호로 알림 메시지가 전송됩니다.
- 도움말을 보려면 [도움말] 누름

SOS 메시지 수신

SOS 메시지 수신 여부와 수신 알림음을 선택할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[SOS 설정]–[SOS 메시지 수신]** 선택

2 **[설정]** 누른 후 알림음 선택 후 **[저장]** 누름

■ 도움말을 보려면 [도움말] 누름

알아두기 SOS 메시지 수신 여부가 **[해제]**로 설정된 상태에서 상대방이 SOS 메시지를 보낸 경우 수신된 SOS 메시지는 스팸메시지에 저장됩니다. (스팸메시지 → 61쪽)

사이렌 설정

사이렌 울림 여부와 사이렌 실행 버튼, 소리를 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[SOS 설정]–[사이렌 설정]** 선택

2 **[설정]** 누른 후 원하는 항목 설정

사이렌 실행 버튼	사이렌이 실행될 버튼 선택
사이렌 선택	사이렌 소리 선택

3 저장하려면 **[저장]** 누름

■ 도움말을 보려면 [도움말] 누름

알아두기 터치 잠금 상태에서 설정한 사이렌 실행 버튼을 길게 누르면 사이렌이 울립니다. 단, MP3, 카메라, DMB 등 실행 중에는 사이렌이 동작되지 않습니다.

셀프통화 설정

다이얼 화면에서 * 연속 3회 이상 짧게 눌러 셀프통화할 수 있게 설정할 수 있습니다.

1 **바탕화면에서 [메뉴]–[환경설정]–[SOS 설정]–[셀프통화 설정] 선택**

2 **[설정] 누른 후 원하는 항목 설정**

3 **저장하려면 [저장] 누름**
- 도움말을 보려면 [도움말] 누름

SOS 메시지 보내기

터치 잠금 상태에서 음량▲/음량▼ 연속 4회 이상 빠르게 누름

- 휴대전화 화면의 아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 지정된 수신번호로 애니콜 SOS 메시지가 전송됩니다. (단, 전송 후 5초 이내에 종료 누르면 애니콜 SOS 메시지가 전송되지 않습니다.)
- 애니콜 SOS 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 자동으로 통화가 연결됩니다.
- 해제하려면 종료 누르세요.

SOS 메시지 확인

- SOS 메시지를 받으면 휴대전화에서 진동 또는 경고음이 울리고 대기 화면의 상단에 아이콘이 표시됩니다.
- 휴대전화를 이동식 메모리로 사용하는 중이거나 **비행기 탑승모드** (169쪽)가 설정된 경우를 제외한 모든 상태에서 진동 또는 경고음이 울립니다.
- 애니콜 SOS 기능이 지원되지 않는 휴대전화인 경우는 일반 문자 메시지로 수신됩니다.
- 메시지를 확인한 후 애니콜 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동으로 통화가 연결되어 애니콜 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 들을 수 있습니다.

연결 설정

Wi-Fi, PC 케이블 연결모드 또는 인터넷 환경을 설정할 수 있습니다.

Wi-Fi

주변에 접속 가능한 무선 네트워크가 있는 경우 해당 네트워크에 접속해 인터넷 전화, 웹서핑 등 데이터 서비스를 이용할 수 있습니다.(Wi-Fi 설정 → 76쪽)

1 바탕화면에서 **[메뉴]-[환경설정]-[연결 설정]-[Wi-Fi]** 선택

2 Wi-Fi를 켜려면 **[설정]** 누름

PC 케이블 연결모드

USB 케이블(별매품)로 휴대전화와 PC를 연결했을 때 실행할 기능을 선택할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]-[환경설정]-[연결 설정]-[PC 케이블 연결모드]** 선택

2 원하는 항목 선택 후 사용

Samsung Kies	케이블 연결 시 Samsung Kies 이용
이동식 메모리	케이블 연결 시 이동식 메모리 기능 이용
연결시 메뉴 선택	케이블 연결 시 메뉴 팝업에서 연결 모드 선택

Samsung Kies

휴대전화를 PC에 연결한 후 Samsung Kies 프로그램을 실행할 수 있습니다.

1 USB 케이블로 PC와 연결

2 Samsung Kies 실행하기

자세한 사용 방법은 삼성모바일닷컴에 접속 후 Samsung Kies 관련 페이지를 참조하세요.

이동식 메모리 (Windows XP 기준)

휴대전화를 PC에 연결한 후 파일을 저장하거나 관리할 수 있습니다.

이동식 메모리 연결

1 USB 케이블로 PC와 연결

2 PC 화면에서 **이동식 메모리** 선택 후 원하는 폴더 탐색 및 파일 이동/복사/삭제

이동식 메모리 종료

1 PC 화면 우측 하단의 이용해 하드웨어 안전 제거 실행

2 휴대전화에서 **[종료]** 선택

알아두기

- 이동식 메모리 기능을 실행한 상태에서는 휴대전화 기능을 사용할 수 없습니다.
- 이동식 메모리 기능을 실행한 상태에서 USB 케이블이나 휴대전화의 배터리를 강제로 분리하여 생긴 데이터 유실 등의 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다. 만일을 대비해 중요한 데이터는 별도의 저장 매체에 보관해 두세요.
- USB 케이블을 제거하지 않은 상태에서 이동식 메모리를 종료할 수 없으므로 반드시 PC에서 하드웨어 안전 제거 과정을 거친 후 종료하세요.
- 윈도우 작업 표시줄에서 드라이브 제거 선택 시 이동식 메모리 창이 열려 있으면 드라이브가 제거되지 않으므로 창을 닫은 후에 다시 시도하세요.
- 이동식 메모리를 초기화할 수 있습니다. 이동식 메모리 초기화는 휴대전화에서 실행하세요. PC에서 이동식 메모리 초기화를 실행할 경우 이동식 메모리 인식 속도가 늦어질 수 있으며, FAT16/32가 아닌 다른 방식으로 초기화한 경우 휴대전화 동작에 이상이 발생할 수 있습니다.
(이동식 메모리 초기화 → 184쪽)

시간 설정

휴대전화의 현재 시간을 설정할 수 있습니다.

1 **바탕화면에서 [메뉴]–[환경설정]–[시간 설정] 선택**

2 **시간 표시 방법(12시간/24시간) 선택**

3 **[자동] 또는 [수동] 선택**

자동	네트워크 망에서 제공하는 시간으로 자동 설정
수동	휴대전화의 현재 시간을 직접 입력해 설정 (날짜 설정, 시각 설정, 표준시간대, 서머타임)

4 **설정이 끝나면 [저장] 누름**

알아두기

휴대전화에 표시되는 시각은 실제 시각과 차이가 날 수 있습니다. 이는 WCDMA의 비동기 방식에 의한 현상으로 고장이 아니며 일정 시간이 지나면 자동으로 교정됩니다.

보안

휴대전화 비밀번호 또는 여러 가지 잠금 기능을 설정할 수 있습니다. 설정하려면 먼저 비밀번호를 입력해야 합니다.

폰 비밀번호 변경

휴대전화 잠금 설정 시 사용할 비밀번호를 자신이 원하는 번호로 설정할 수 있습니다.(4자리)

1 바탕화면에서 **[메뉴]**–**[환경설정]**–**[보안]**–**[폰 비밀번호 변경]** 선택

2 현재 비밀번호 입력 후 **[확인]** 누름

3 새 비밀번호 입력 후 **[확인]** 누름

4 새 비밀번호 재 입력 후 **[확인]** 누름

알아두기

- 비밀번호를 잊어버린 경우 삼성모바일닷컴에서 본인 인증 후 비밀번호 앞 2자리를 메시지로 받을 수 있습니다. 비밀번호 찾기는 5회 시도할 수 있으며, 5회 모두 실패 시 서비스 센터에 방문해야 합니다. 서비스에 대한 자세한 내용은 삼성모바일닷컴을 참조하세요.
- 비밀번호를 잊어버려 서비스 센터에 방문할 경우 가입자 본인의 신분증과 제품을 가지고 KT에서 명의자 확인서를 발급받은 후 서비스 센터에 방문하시기 바랍니다. (미성년자 경우 보호자 동행)
- 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출(불법 소프트웨어에 의한 개인정보 유출 포함)로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.

휴대폰 잠금방법 선택

휴대전화를 잠그는 방법을 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]**–**[환경설정]**–**[보안]**–**[휴대폰 잠금방법 선택]** 선택

2 원하는 항목 선택하려면 **[수동(#버튼누르기)▼]** 눌러 선택

수동(#버튼누르기)	[#] 길게 눌러 잠금 설정
자동(켤 때)	전원을 껐다 켠 후 자동으로 잠금 설정
자동	전원을 껐다 켠 후 또는 터치 잠금 후 자동으로 잠금 설정

자동 잠금 상태에서 잠금이 해제된 경우에도 다이얼 화면에서 [#] 길게 눌러 잠금을 설정할 수 있습니다.

USIM 설정

USIM 카드 잠금 설정 및 비밀번호 변경, USIM 카드가 없을 때 메뉴진입 방법 등을 설정할 수 있습니다.

PIN 코드 변경

USIM 카드 잠금 설정 시 사용할 비밀번호를 자신이 원하는 번호로 설정할 수 있습니다.(최대 8자리)

1 **바탕화면에서 [메뉴]–[환경설정]–[보안]–[USIM 설정]–[PIN 코드 변경] 선택**

2 **현재 비밀번호 입력 후 [확인] 누름**

3 **새 비밀번호 입력 후 [확인] 누름**

4 **새 비밀번호 재 입력 후 [확인] 누름**

- PIN 1(Personal Identification Number) **코드란**USIM 카드에 저장되어 있는 정보를 보호하기 위한 비밀번호로 초기에는 0000으로 설정되어 있습니다. PIN 잠금 상태에서만 변경할 수 있습니다.
- USIM 비밀번호를 잊어버린 경우 KT 대리점을 방문하여 비밀번호를 초기화하세요.

PIN 잠금

휴대전화 분실 등 만일의 경우를 대비해 USIM 카드 잠금 기능을 설정할 수 있습니다. PIN 잠금을 설정하면 휴대전화를 껐다 켠 경우 PIN 비밀번호를 입력해야 합니다.

1. 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[보안]–[USIM 설정]–[PIN 잠금]** 선택
2. PIN 잠금을 설정하려면 **[설정]** 선택
3. 비밀번호 입력 후 **[확인]** 누름

타 USIM 제한 코드 변경

다른 USIM 사용제한 설정 시 사용할 비밀번호를 변경할 수 있습니다.(4~8 자리) 초기 비밀번호는 00000000입니다.

1. 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[보안]–[USIM 설정]–[타 USIM 제한 코드 변경]** 선택
2. 기존 비밀번호 입력 후 **[확인]** 누름
3. 새 비밀번호 입력 후 **[확인]** 누름
4. 새 비밀번호 재입력 후 **[확인]** 누름

타 USIM 제한

다른 USIM 사용제한을 설정 또는 해제할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[보안]–[USIM 설정]–[타 USIM 제한]** 선택

2 사용을 제한하려면 **[설정]** 선택

3 비밀번호 입력 후 **[확인]** 누름

USIM 없을 때 폰 사용

USIM 카드가 설치되지 않은 상태에서 화면 진입 여부를 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[보안]–[USIM 설정]–[USIM 없을 때 폰 사용]** 선택

2 원하는 항목 선택하려면 **[바로진입▲]** 눌러 선택

바로진입	바탕화면 확인 및 메뉴 진입 가능
비밀번호 입력	휴대전화 비밀번호 입력 후 바탕화면 확인 및 메뉴 진입 가능
진입 불가	긴급 전화만 가능

알아두기

- PIN 비밀번호를 3번 연속 잘못 입력하면 PUK 코드★ 입력 상태가 되며, USIM 카드 사용이 제한됩니다. 이런 경우에는 KT에 문의하세요.

★ PUK 코드란 PIN Unblock 코드라는 뜻입니다. PIN 비밀번호를 3번 연속 잘못 입력하여 USIM 카드를 사용할 수 없게된 경우 USIM 카드 잠금을 풀 수 있는 코드입니다. 만일 PUK 코드 입력 상태에서 휴대전화 사용자가 임의로 코드를 입력하여 10번의 오류가 발생하면 USIM 카드를 교체해야 합니다.

- PIN 잠금에 대한 자세한 내용은 KT에 문의하세요.
- 다른 USIM 사용제한 설정 시 사용할 비밀번호를 잊어버린 경우 서비스센터에 문의하세요.

국제전화 제한

국제전화를 걸 수 없도록 설정할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[보안]–[국제전화 제한]** 선택

2 국제전화를 제한하려면 **[설정]** 선택

기능 사용 잠금

특정 기능을 선택해 잠금 설정을 할 수 있습니다. 잠금 설정된 기능은 비밀번호 입력 후 사용이 가능합니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[보안]–[기능 사용 잠금]** 선택

2 잠금 항목 선택 후 **[저장]** 누름
- 모든 기능을 선택하려면 [모두선택] 누름

이동식 메모리 초기화

이동식 메모리를 포맷할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[보안]–[이동식 메모리 초기화]** 선택
- 별매품인 외장 메모리 카드가 장착된 경우 메모리 선택

2 확인 화면이 나타나면 **[예]** 선택

설정 초기화

휴대전화 사용 중 설정한 기능을 모두 초기화 합니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[보안]–[설정 초기화]** 선택

2 확인 화면이 나타나면 **[예]** 선택
- 초기화 실행 후 휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜짐

전부 초기화

휴대전화를 구입 시 상태로 초기화하고 저장된 모든 데이터를 삭제합니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[보안]–[전부 초기화]** 선택

2 확인 화면이 나타나면 **[예]** 선택
- 초기화 실행 후 휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜짐

휴대폰 정보

내 휴대전화의 정보 및 메모리, 폰, 기능 사용 정보 등을 확인할 수 있습니다.

내 휴대폰 정보

휴대전화의 모델명과 S/W 버전 확인 및 사용자 정보를 등록하고 확인할 수 있습니다. 처음 실행하면 사용자 정보 입력 상태가 되며, 등록한 내 정보는 문자 메시지로 보낼 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[휴대폰 정보]–[내 휴대폰 정보]** 선택

2 원하는 항목의 탭 선택 후 확인
- 폰 정보를 메시지로 보내려면 [**전송**] 누름
- 폰 정보를 편집하려면 [**편집**] 누름
- 폰 정보를 초기화하려면 [**초기화**] 누름

메모리 사용 정보

휴대전화의 메모리 사용 현황을 확인할 수 있습니다.

1 **바탕화면에서 [메뉴]–[환경설정]–[휴대폰 정보]–[메모리 사용 정보] 선택**

2 **원하는 항목 선택 후 확인**

기본 기능 영역	전화번호부, 메시지, 알람/일정/메모, 통화 기록의 메모리 정보
다운로드 영역	삼성모바일닷컴, 개인 포토폰북 등 다운받은 컨텐츠 메모리 정보
멀티미디어 영역	SHOW Video, DMB 보관함의 메모리 정보
내장 이동식 디스크 영역	내장 이동식 디스크의 메모리 정보
USIM 메모리 영역	USIM 카드에 저장된 전화번호부, 메시지, 통화기록의 메모리 정보
외장메모리 영역★	외장 메모리 정보

★ 별매품인 외장 메모리 카드 장착 시 표시됩니다.

- 외장 메모리 카드 사용 중에 휴대전화의 전원을 끄거나 메모리 카드를 빼면 기록된 데이터가 지워질 수 있으므로 주의하세요.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 데이터를 항상 별도의 저장 매체에 복사(백업)해 주세요.
- 사용자가 휴대전화 또는 외장 메모리 카드를 잘못 다루어 저장 데이터를 사용할 수 없게 된 경우에는 제조회사가 책임지지 않습니다.
- 내장 이동식 디스크 영역 및 외장 메모리 영역은 FAT 파일 시스템만 지원합니다. PC에서 FAT 이외의 방식으로 포맷할 경우 휴대전화 동작에 이상이 발생할 수 있습니다.

폰 사용 정보

통화, 메시지, 데이터 사용 현황을 사용기간 별로 확인할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[휴대폰 정보]–[폰 사용 정보]** 선택

2 원하는 항목(통화/메시지/데이터)의 탭 선택

3 원하는 사용 기간 선택 후 확인

기능 사용 정보

휴대전화 구입 후 사용 빈도가 높은 기능의 순서를 확인할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[휴대폰 정보]–[기능 사용 정보]** 선택

2 기능 사용 정보 확인

Brew MP 정보

Brew MP 정보를 확인할 수 있습니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[휴대폰 정보]–[Brew MP 정보]** 선택

2 Brew MP 정보 확인

도움말

휴대전화의 주요 기능 사용법을 확인할 수 있습니다.
도움말은 가로모드만 제공합니다.

1 바탕화면에서 **[메뉴]–[환경설정]–[도움말]** 선택

2 원하는 항목 선택해 확인
- 페이지를 이동하려면 화면을 오른쪽/왼쪽으로 드래그

휴대전화 구입 시 처음 전원을 켜거나 설정 초기화, 전부 초기화 시 도움말 화면이 나타납니다.

MEMO

부록

권장 필기 순서

필기 인식을 사용하여 문자를 입력할 때 각 문자의 권장 순서를 지키면 필기 인식률이 높아집니다.

한글 필기 순서

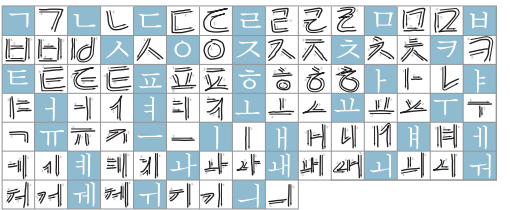

- 필기인식 모드 사용 시 일부 문자는 입력된 문자 표시가 다를 수 있습니다.
- 문자 입력 방식을 먼저 선택한 후 입력하면 인식률이 높아집니다.
- 필기로 작성할 경우 자음, 모음의 단독 입력이 불가능합니다.

영문 필기 순서

- C, K, S, V, X, Z는 대문자와 소문자 쓰는 방법이 같아 소문자 인식률이 낮습니다.
- 필기인식 모드 사용 시 일부 문자는 입력된 문자 표시가 다를 수 있습니다.

소프트웨어 업그레이드/휴대전화 데이터 관리

소프트웨어 업그레이드

휴대전화 소프트웨어를 최신으로 업그레이드하세요. 소프트웨어는 휴대전화의 다양한 기능을 동작시키는 중요한 내장 프로그램입니다. 이러한 소프트웨어는 기능의 향상, 정책 및 환경의 변화 반영, 오류의 수정 등으로 주기적으로 업그레이드됩니다. 최신 소프트웨어로 업그레이드하면 보다 최적화된 환경에서 제품을 사용할 수 있습니다.

업그레이드는 집에서 간편하게!

서비스센터를 방문하지 않아도 집에서 손쉽게 소프트웨어 업그레이드를 할 수 있습니다.

삼성모바일닷컴(www.samsungmobile.com) 접속 → **다운로드센터** 선택 → 휴대폰 모델 선택 → **휴대폰 업그레이드** 선택

휴대전화 데이터 관리

Samsung Kies를 통해 보다 편리하게 개인 정보를 관리하세요.

휴대전화 사용 중 고장, 분실 등에 의해 저장된 데이터가 유실되는 경우가 발생할 수 있습니다. 이에 대비하여 개인 데이터를 다른 매체에 보관해 두면 데이터 유실로 인한 불편함을 최소화할 수 있습니다. 단, 유실된 개인 데이터에 대해 제조회사는 책임지지 않습니다.

최신 소프트웨어 정보, 소프트웨어 업그레이드 방법, 개인 정보 관리에 관한 자세한 내용은 삼성모바일닷컴을 참조하세요.

Samsung Kies에 관하여

PC와 휴대전화를 연결해 데이터를 손쉽게 주고받을 수 있으며, 휴대전화 소프트웨어를 직접 업그레이드 할 수 있습니다. 다양한 부가 기능이 추가되어 휴대전화를 보다 재미있고 편리하게 사용할 수 있습니다.

- Samsung Kies의 설치와 자세한 사용 방법은 삼성모바일닷컴에 접속하여 관련 페이지를 참조하세요.
- Samsung Kies의 기능은 휴대전화에 따라 다를 수 있으며 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
- Samsung Kies를 지원하는 OS는 Windows XP, Windows Vista, Windows 7입니다.

휴대전화 비밀번호 서비스

휴대전화 비밀번호를 잊어버린 경우 서비스 센터를 방문하지 않고 삼성모바일닷컴에서 해결하세요.

휴대전화 비밀번호 해제지원 서비스

서비스센터를 방문하지 않아도 집에서 손쉽게 비밀번호를 확인할 수 있습니다.

삼성모바일닷컴(www.samsungmobile.com) 접속 → **마이페이지** 선택 → **휴대폰 비밀번호 해제 지원** 선택 → 개인 정보 입력 후 **신청** 누름 → 본인 인증 완료 후 문자로 비밀번호 2자리 전송 → 비밀번호 확인 후 잠금 해제하기

- 비밀번호 찾기는 5회까지 시도할 수 있으며, 5회 모두 실패 시 서비스 센터에 방문해야 합니다.
- 서비스에 대한 자세한 내용은 삼성모바일닷컴을 참조하세요.

안전을 위한 주의 사항(상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련 〉〉 감전 , 화재 , 폭발 방지를 위한 금지 사항

손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.

전원 코드를 무리하게 구부리거나 망가뜨리지 마세요.

휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.

충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.

충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.

무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

방송통신위원회에서 고시한 전자파인체보호기준에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

☑ 전자파 관련 알아두기

휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다. 방송통신위원회는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시하였으며, 이 휴대전화는 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출 한계치(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 전파연구소에서 고시한 전자파 흡수율 측정기준에 의한 전자파 흡수율(SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다.전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 삼성모바일닷컴 홈페이지(www.samsungmobile.com) : SAR 관련 정보 및 SAR 수치
- EMF(www.emf.or.kr)/전파 연구소(www.rra.go.kr)
- FCC(www.fcc.gov/oet/rfsafety)/ CTIA(www.ctia.org/consumer_info/safety)
- FDA(www.fda.gov/cdrh/consumer)/ UK NRPB(www.hpa.org.uk/radiation)
- WHO(www.who.int/peh-emf/en/)

운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지키세요.

- 운전 중 휴대전화 사용은 위험하므로 사용하지 마세요.

휴대전화 사용 장소 관련

전자 제품을 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 제품은 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 제품에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 사용 시 주의하세요.

- 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 휴대전화를 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파)에 영향을 받는 병원이나 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 안전한 기기인지 확인하세요.

보청기를 사용하는 경우 전자파 관련 정보를 확인하세요.

- 일부 보청기는 휴대전화 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. 보청기 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.

자동차 내의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받아 동작하지 않을 수 있습니다.
  자동차 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 줄 수 있어 위험합니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

올바른 보관과 사용 방법

물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거한 후 서비스 센터로 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.

먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 인해 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화를 −20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 너무 높은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차 안이나 밀폐된 상온에서 폭발할 수 있습니다.
- 배터리의 경우 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속제품과 함께 보관하지 마세요.

- 제품이 변형되거나 고장 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

휴대전화를 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.

- 자성을 가진 물체와 함께 두면 자기에 의해 휴대전화가 잘못 작동하거나 배터리가 방전되어 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리액이 새거나 고장 날 수 있습니다.
- 제품에 열이 나거나 화재의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 떨어뜨리거나 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대전화의 화면이 파손될 수 있으므로 주의하세요.
- 휴대전화를 휘거나 비틀 경우 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 제조회사에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

어린이나 유아 또는 애완동물이 휴대전화, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 주의하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.
- 어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주시고 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라 주세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

헤드셋 또는 이어폰 사용 시 주의하세요.

- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 줄 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 높은 음량으로 사용하면 주의력이 떨어져 사고의 위험이 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 휴대전화가 파손되거나 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

사용자 임의로 개조하거나 분리, 수리하지 마세요.

- 임의로 개조, 분리, 수리했을때는 무상 수리를 받을 수 없으며, 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 휴대전화 또는 배터리를 눌거나 분해할 경우 감전, 폭발이나 화재가 발생할 수 있습니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다. 휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하세요. 만약, 휴대전화 사용 중 위의 증상이 발생한 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따르세요.

- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦으세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화 화면이 파손된 경우 주의하세요.

- 유리 또는 아크릴이 깨질 경우 손 또는 얼굴 등을 다칠 수 있으므로 삼성전자 서비스 센터에서 수리 후 사용하세요.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

규격 및 특성

휴대전화

사용 주파수 범위	WCDMA ■ 송신(TX) : 1922.8 MHz~1977.2 MHz(WCDMA) ■ 수신(RX) : 2112.8 MHz~2167.2 MHz(WCDMA) GSM ■ 송신(TX) : 880.20 ~ 914.80 MHz ■ 수신(RX) : 925.20 ~ 959.80 MHz DCS ■ 송신(TX) : 1710.20 ~ 1784.80 MHz ■ 수신(RX) : 1805.20 ~ 1879.80 MHz US PCS ■ 송신(TX) : 1850.20 ~ 1909.80 MHz ■ 수신(RX) : 1930.20 ~ 1989.80 MHz
주파수 정밀도	WCDMA : ±200 Hz 이내 GSM : ±90 Hz 이내 DCS, US PCS : ±180 Hz 이내
외관(mm)	배터리 장착 시 115(L) X 57.7(W) X 12.5(H)
중량(±1g)	배터리 장착 시 104g

LCD사양	3.2형(81.28mm) 262K Color TFT(240 X 400)
송신출력	WCDMA : 251 mW GSM : 2 W DCS, US PCS : 1 W
동작온도	-20℃ ~ +50℃
상대습도	0% ~ 95%

무선랜

사용 주파수 범위	2412 ~ 2472 MHz(802.11b/g)
송신 출력	10 mW
동작 온도	-20℃ ~ +50℃
상대습도	0% ~ 95%

NFC

사용 주파수 범위	송수신 : 13.5605 MHz
전계강도	47.544 mV/m, 10 m 이하
동작 온도	-20℃ ~ +50℃
상대습도	0% ~ 95%

블루투스

사용 주파수 범위	송수신 : 2402~2480 MHz
모 듈	BC63B239A04-IYB-E4S
지원 스팩 버전	2.1 + EDR
무선 사용 거리*	최대 40m 이내(Class I 지원)
송신출력	최대 0.127 mW
동작온도	-20℃ ~ +50℃

상대습도	0% ~ 95%

★ 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

휴대전화의 사양 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

English Quick Guide

Changing the Display Language

To change the display language:

1 In Standby mode, touch **메뉴** to access Menu mode.

2 Touch **환경설정**.

3 Touch **일반 설정**.

4 Select **English** in the **언어 선택/Language** field.

Functions of the Phone Keys

Key	Appearance	Function
	통화	▪ Press to make or answer a call. ▪ Press to open the recent call list. ▪ Press and hold to redial last number.
	취소	▪ Press to open list of downloaded SHOW pop-up services. ▪ Press to return to the previous level in Menu mode.
	종료	▪ Press and hold to turn the phone on or off. ▪ Press to return to Standby mode. ▪ Press to end a call. ▪ Press to turn the display backlight on or off when the keys are locked.
		Press to make an IP Call.

Key	Appearance	Function
		▪ Press to launch SHOW Touch. ▪ Press and hold to launch the RFID tag reader.
		▪ Press and hold to lock or unlock the keys. ▪ Press to turn the display backlight on or off when the keys are locked.
		Press to switch to another feature for multi-tasking.
		▪ Press to adjust the volume of various sounds. ▪ When a call comes in: - Press to adjust the call ringtone volume. - Press and hold to mute the call ringtone. ▪ During a call: - Press to adjust the earpiece volume. ▪ Press and hold 음량▲ to near the current time when the keys are locked. ▪ Press 4 times to send an SOS message.

Key	Appearance	Function
		▪ Press to turn on the camera. ▪ Press to take a photo or record a video in Camera mode. ▪ Press to make or a video call. ▪ Press and hold to reject an incoming call. ▪ During a call: - Press and hold to record your conversation during a voice call. - Press to capture your video during a video call. - Press and hold to record your conversation and video during a video call.

Display Indicators

The display may show the following icons to indicate the phone's status.

Icon	Description
	Current network: : WCDMA : Roaming network(WCDMA) : Roaming network(GSM) Signal strength : Strong : Weak
	Flight mode
	Freezone Service
	SOS service active
	Voice call in progress
	No service or Flight mode

Icon	Description
	No USIM card inserted
	Browsing wireless web
	Video call in progress
	Connecting to a wireless access point
	Connecting to the internet call/ Internet call in progress
	Ringtone for incoming calls
	TTS Bell for incoming calls
	Vibration for incoming calls
	Ring after Vibration for incoming calls
	Increasing melody for incoming calls
	None for incoming calls
	Manner mode

Icon	Description
	Sleep mode
	Alarm mode
	New SOS message
	New text message
	New MMS/Pretty Letter
	New voice message
	New video message
	Keys locked
	Bluetooth activated
	Memory card inserted
	Unsupported Memory card inserted
	Phone locked

Icon	Description
	Multi-tasking activated
	Battery level : Full : Low : Needs charging

부록

List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing **[Menu]** in Standby mode.

SHOW

Help Desk
Search
Life Service
Call Service
Message
SHOW Mobile Site

Camera

Album

SHOW Video

TV

Music

My Diary

Applications

Dictionary
Play Instrument
Turner/Metronome
Easy Sharing
Bluetooth
Game
Subway Map
Calculator
Time/Money calculator
File Viewer
School Timetable
Unit Converter
Dialing by Voice
Biorhythm
Samsungmobile.com
Anycall Service Center

Text Memo

Schedule

Alarm/Clock

Settings

Call Settings
Display Settings
Sound Settings
General Settings
Message Settings
SOS Settings
Connection Settings
Time Setting
Security
Phone Info
Help

제 품 보 증 서

휴대전화의 보증 기간은 1년, 배터리는 6개월입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 1588-3066, 1588-7285로 문의주세요. 소비자 되지 않을 경우 삼성전자 서비스(주) 또는 지정된 협력사로 방문하세요.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성에니콜	모 델 명	SHW-A170K
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구 입 처		판매 금액	

무상 서비스

보증기간(제품 1년, 배터리 6개월) 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다.
(비고장성, 마케팅성, 과실성은 제외됨)
이 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

※환급 : 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

소비자 피해 유형			보상 내용	
			보증 기간 이내	보증 기간 이후
보증기간 내 정상적인 사용조건에서 성능, 기능상의 고장 발생	구입 후 10 일 이내에 **중요한 수리★**를 해야 할 경우		제품 교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1 개월 이내에 **중요한 수리★**를 해야 할 경우		제품 교환 또는 무상수리	
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우		제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 **중요한 수리★**를 해야하는 고장이 발생한 경우		환급	
	제품 교환이 불가능한 경우			
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 2 회까지 발생한 경우	무상 수리	유상 수리
		동일한 원인으로 고장이 3 회째 발생한 경우	제품 교환 또는 환급	유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5 회째 발생한 경우		유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10% 를 가산하여 환급
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우			정액 감가상각 후 환급

★ 휴대전화를 분해하여 부품 교체를 하여야 정상적인 통화를 할 수 있는 상태일 경우

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증기간에 관계없이 요금이 발생될 수 있으므로 사용설명서를 먼저 확인하세요.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
소비자의 고의 과실로 인한 고장 발생	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 장수 후 제품 교환	유상 수리 금액 장수 후 감가상각 적용 제품 교환
	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리

1. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하거나 사용상의 부주의(침수, 파손, 손상)로 고장이 발생한 경우
- 소비자가 데이터를 입의 조작하여 수리를 한 경우(시스템정보, NAM모드, 환경설정 모류, 비밀번호 분실 등)
- 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 당사에서 미지정한 소모품, 액세서리 사용에 의해 고장이 발생한 경우(배즈프리, 급속충전기, 충전기, 배터리, 스테레오 헤드셋, 커버류 등)
- 사용설명서의 '주의 사항'을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

2. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 스테레오 헤드셋, 기억장치 카드, 접속 단자 및 각종 부착물 등)

삼성전자 SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

서비스를 요청하기 전에 사용설명서를 먼저 읽고 다음과 같은 증상에 대해서는 문제를 해결해 보세요.
문제가 해결되지 않으면 1588-7285, 1588-3366으로 문의하세요.

증 상	조 치
화면이 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
충전기의 램프가 깜박이거나 충전이 잘 안됩니다. (삼성 정품 충전기 기준)	▪ 배터리 충전 거치대에서 배터리를 분리한 후 다시 연결해 보세요. ▪ 배터리 충전 거치대와 충전기 또는 휴대전화와 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요. ▪ 충전 단자에 이물질이 묻으면 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수 있습니다. 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 충전해 보세요.
휴대전화에 이물질이 묻었어요.	알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦으세요.
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	▪ 배터리가 바르게 끼워지지 않은 경우일 수 있습니다. 배터리를 빼서 다시 끼운 후 전원을 켜 보세요. ▪ 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 배터리를 끼워 보세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 다릅니다.	▪ 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ▪ 휴대전화에 문자를 입력하거나 게임, 인터넷 등 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아져 사용 시간이 짧아질 수 있습니다. ▪ 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. ▪ 배터리의 충전 전류가 소모 전류보다 적을 수 있습니다.

증 상	조 치
휴대전화 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나 화면이 멈춥니다.	배터리를 빼서 다시 끼운 후 전원을 켜 보세요. 여전히 제대로 작동되지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면이 잘 보이지 않습니다.	직사광선에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생깁니다.	휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나, 전원을 끄지 않고 배터리를 분리한 경우 흰 줄이 생길 수 있습니다. 이 현상은 휴대전화의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 작동됩니다.
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 사용 중에는 많은 전류가 필요하기 때문에 오랜 시간 동안 통화하거나 게임, 인터넷 등을 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 이 현상은 휴대전화의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
통화 중에 말이 울립니다.	음량 버튼을 눌러 소리 크기를 조절해 보세요.(48쪽) 또는 다른 장소로 이동하여 통화하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	휴대전화가 무음으로 설정되어 있는지 확인해 보세요.(벨소리 선택 → 166쪽)
화면에 표시가 나타납니다.	▪ 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ▪ 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요. ▪ 비행기 탑승 모드가 설정되어 있는지 확인하세요.(169쪽) ▪ 이동 중에는 전파 수신 상태에 따라 표시가 반복해 나타날 수도 있습니다.
통화/인터넷 접속이 자주 끊어집니다.	▪ 기지국 상황에 따라 접속이 지연되거나 잘 되지 않을 수 있습니다. 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요. ▪ 이동 중에는 이동 통신 사업자의 서버 시스템 사정에 따라 무선 인터넷 서비스가 중단될 수 있습니다.
촬영한 사진 상태가 프리뷰 화면 상태보다 나쁩니다.	▪ 사진 화질은 주변 환경의 영향에 민감하며, 촬영 기법에 따라 촬영 전 화면과 차이가 날 수 있습니다. ▪ 어두운 장소/야간/실내에서는 빛의 양이 부족하여 노이즈가 생기거나 초점이 맞지 않을 수 있습니다.

증 상	조 치
사진/동영상 또는 멀티미디어 컨텐츠가 재생되지 않습니다.	▪ 사진/동영상 재생은 기본적으로 해당 휴대전화에서 촬영한 것만 지원합니다. 외부에서 가져온 사진/동영상은 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다. ▪ 휴대전화에서는 이동 통신 사업자 또는 그에 준하는 부가 서비스 업체에서 공식 제공하는 컨텐츠를 지원합니다. 그 외 인터넷을 통해 유포되는 컨텐츠(벨소리, 동영상, 배경화면 등)는 재생되지 않을 수 있습니다.
DMB 방송이 잘 나오지 않습니다. (DMB 기능 지원 모델에 한함)	▪ DMB 신호 미약 지역/음영 지역에서는 방송 화면이 끊기거나 화면과 소리가 맞지 않을 수도 있습니다. 보조 안테나를 장착하거나 장소를 이동한 후 시청하세요. ▪ 지상파 DMB는 주파수 특성상 타 전자 기기에서 발생하는 전자파의 영향으로 신호가 약해질 수 있습니다. 가급적 다른 전자 기기에서는 거리를 두고 시청하세요.
DMB 방송 오류 알림 화면이 나타납니다. (DMB 기능 지원 모델에 한함)	DMB 신호의 일시적인 오류로 인해 오류 알림 화면이 나타나는 경우가 있으나 방송 시청에는 영향을 주지 않습니다.
휴대전화에 있는 데이터가 지워졌습니다.	휴대전화 초기화나 고장 등으로 인해 데이터가 손상된 경우에 백업한 데이터가 없으면 복원할 수 없습니다. 휴대전화의 데이터는 항상 안전한 곳에 백업하세요.(Samsung Kies 프로그램 이용 등) 알아두기 휴대전화에 저장된 데이터의 손실은 제조회사에서 책임지지 않습니다.
휴대전화 외관에 틈이 있어요.	원활한 기구 동작을 위해 최소한의 유격은 필요합니다. 이 유격으로 인해 미세한 흔들림이 발생할 수 있습니다. 오래 사용하면 기구적인 마찰에 유격이 처음 설계 시보다 커질 수 있습니다.

휴대전화 A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명,
고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

애니콜 제품 A/S
1588-7285

삼성전자 서비스 센터
1588-3366

고객 불편 상담
02-541-3000
080-022-3000

KT 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

휴대전화로
114

애니콜 A/S 예약 서비스

www.3366.co.kr에서 서비스 센터 방문 시간을
예약할 수 있습니다.(전화 예약 가능 ▶1588-3366)

폐제품 올바른 분리 배출 방법

삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스 센터로
가져오시기 바랍니다. 수거된 폐제품은 재활용되며,
잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

한국 서비스품질 우수기업

지식경제부에서 소비자에 대한 서비스 품질이 우수한
기업임을 인증하는 마크입니다.

삼성전자

GH68-29170A 2011/04 Rev.1.1